

Cylinda

SPIISFLÄKT F 420

SlimLine



INSTALLATION

Spisfläkt F 420 är avsedd för montering infälld eller mellan skåp. Spisfläkten har utdragbar front, lysrör och metalltråds-filter. Fläkten har 3 hastigheter. Installation, skötsel, underhåll mm. framgår av denna anvisning.

Tekniska uppgifter

Mått: **se fig. 1**
 Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord.
 Effekt: Motor 70 W.
 Belysning: Lysrör sockel G 23, 11 W

INSTALLATION

Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (Boverket) Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från t.ex. gas/braskaminer, ved/oljepannor etc.





Anslutningsstos och automatspjäll levereras inuti fläkten. (Tag loss filtret, se **fig. 10A**.) Spjället används för att minska eventuellt bakdrag när fläkten inte körs.

Fäst stosen på fläkten **fig 2**.
 Placera därefter spjället i stosen **fig 3**.

Spisfläkten levereras med sladd och stickpropp för anslutning till jordat vägguttag.

TILLBEHÖR

Trumsats för anslutning till imkanal.
 Anvisning för montering av trumsats medföljer den.

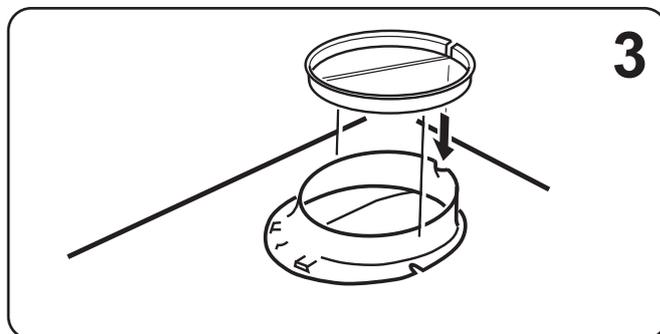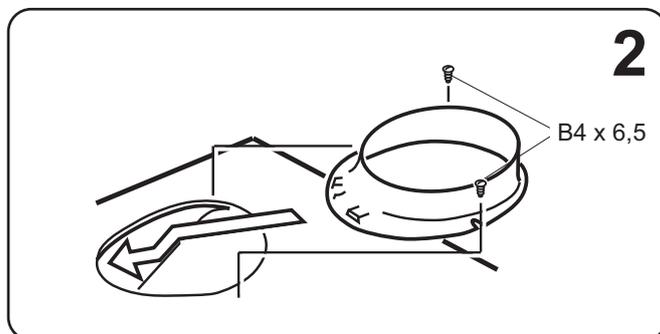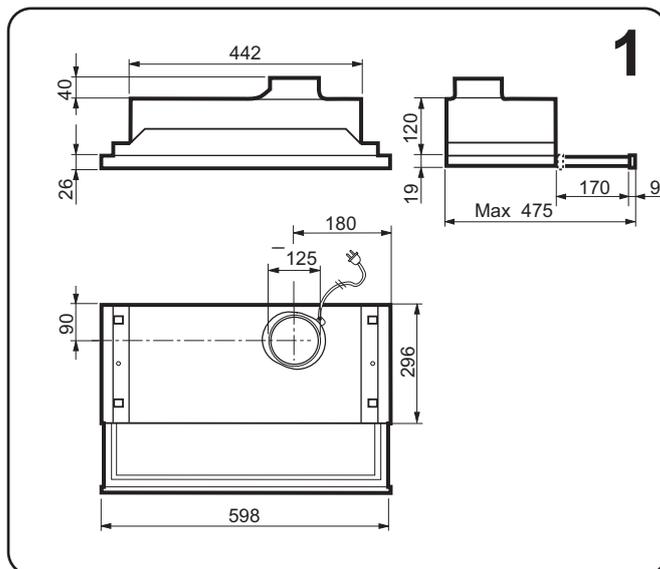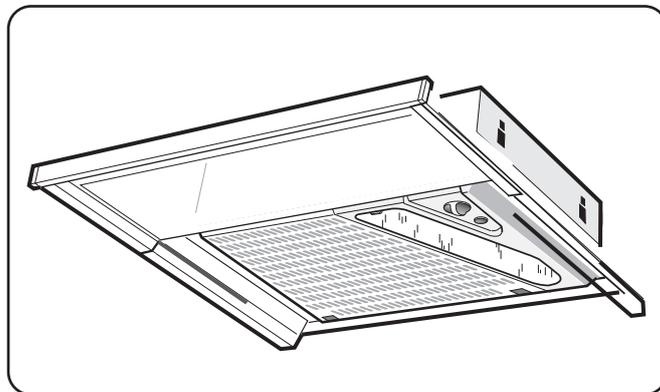



Montering

Avståndet mellan spis och fläkt måste vara minst 40 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta.

I överskåp utan botten och front

Fläkten monteras med hjälp av konsoler. Konsolerna **A** och **B** skruvas fast i skåpsidorna med skruvarna **c** enl. **fig 4**. Fläkten lyfts upp och skjuts in under konsolerna, samt låses fast med skruvarna **d**.

I överskåp utan botten, med front

Fläkten monteras med hjälp av konsoler. Notera att i detta alternativ måste konsolerna byta plats i förhållande till monteringen ovan. Konsolerna **B** och **A** skruvas fast i skåpsidorna med skruvarna **c** enl. **fig 5**. Fläkten lyfts rakt upp och skruvas fast med skruvarna **d**.

Mellan skåp

Skriva först fast klossarna **E** med skruvarna **f**, enl. **fig 6**.

Fläkten monteras med hjälp av konsoler. Konsolerna **A** och **B** skruvas fast i skåpsidorna med skruvarna **c** enl. **fig 4**. Fläkten lyfts upp och skjuts in under konsolerna, samt låses fast med skruvarna **d**. **Klossens min. mått = 16 x 50 x 295 mm.**

OBS! Vid montering med anslutnings slang, måste slangen monteras sträckt närmast stosen, **fig 7**.

Byte av front

Fronten är löstagbar för byte mot belysningslist. Lossa de fyra skruvarna enl. **fig 8**.

Emballage- och produktåtervinning

Emballaget ska lämnas in på närmaste miljöstation för återvinning.








Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt

negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

c - d =  **4 st B6 x 13**

f =  **4 st 1 1/4 x 8**

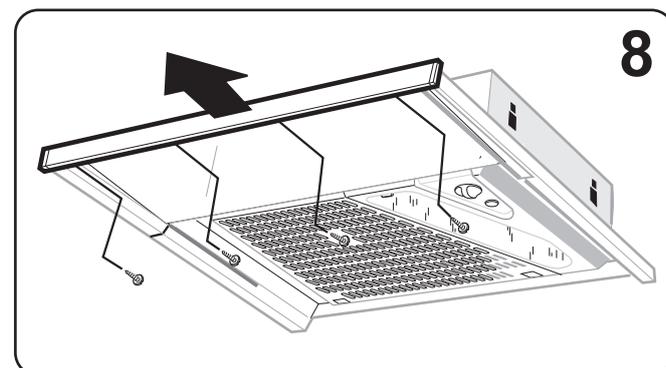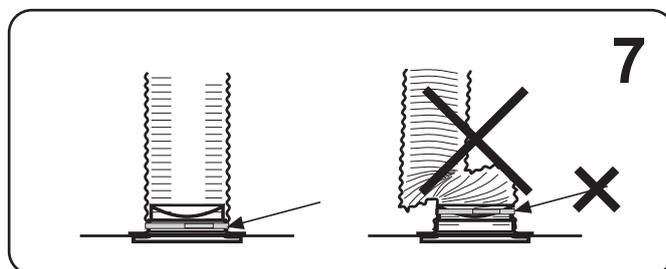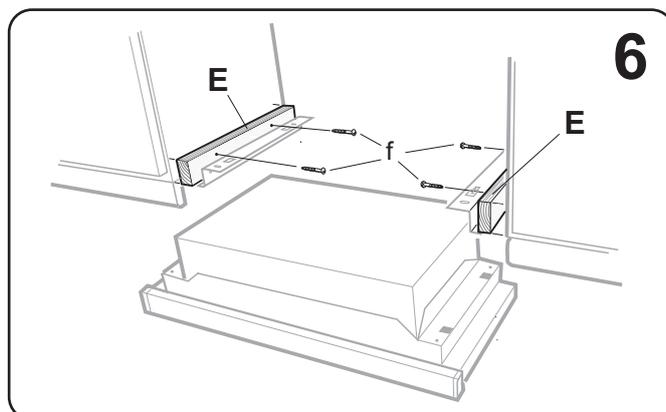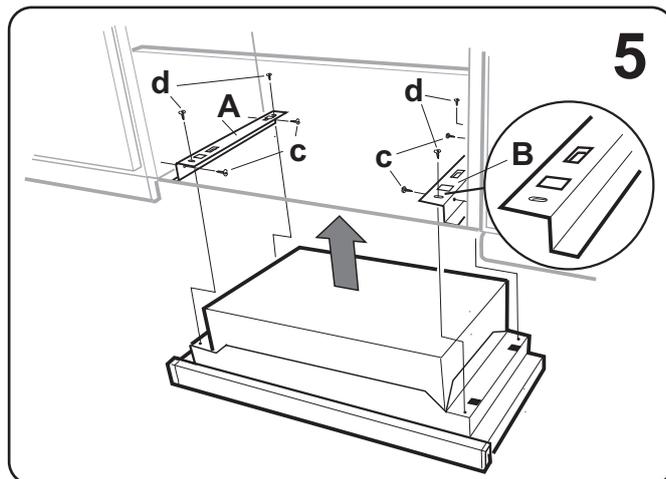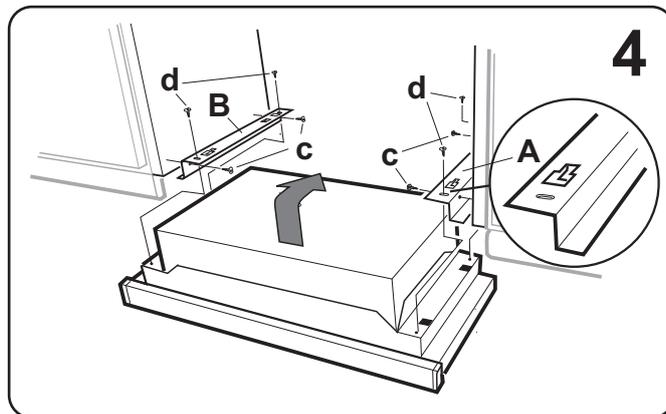

BRUKSANVISNING

ANVÄNDNING

Att flambära under fläkten är inte tillåtet.

Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten används samtidigt med produkter som använder annan energi, än el-energi t.ex. gasspis, gas/braskaminer, ved/oljepannor etc.

Innan produkten används av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras om hur produkten är avsedd att användas.

Funktion strömbrytare, fig. 9.

- A - Vred för fläktmotor.
- B - Tryckknapp för belysning
- C - Brytare som påverkas av den utdragbara fronten. När fronten drages ut, tänds belysningen samt fläktmotorn startar i det läge den befann sig i, när fronten sköts in.

Starta gärna fläkten innan matlagning, för att hindra att os sprids i rummet. Anpassa fläktens hastighet till typ av matlagning.

Använd hastighet 2 vid normal matlagning, hastighet 3 vid intensiv osutveckling och hastighet 1 vid efter-ventilation.

Låt gärna fläkten arbeta i ventilationsläge en stund efter matlagning. Vid behov, utnyttja ventilationsläget även när ugnen används, eller efter maskindiskning.

SKÖTSEL

Rengöring

Risken för brandspridning ökar om spisfläkten inte rengörs så ofta som anges.

Spisfläkten torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Filter och fläkthjul kan tas loss från spisfläkten vid rengöring.

Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i bakkant, **fig 10 A**. Tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren, **fig 10 B**.

Blötlägg filterduken och filterplåten i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten kan även diskas i maskin.

Någon gång per år bör spisfläkten rengöras invändigt.

Tag loss insugningsringen först och drag sedan loss fläkthjulet från motorn, **fig 11**. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Fläkthjulet och insugningsringen diskas i maskin eller genom blötläggning i diskmedel.

Fläkthjulet och insugningsringen trycks på plats efter rengöringen. Sätt tillbaka filterplåten och tryck upp så att den låser fast i snäppena. Se till att samtliga fyra snäppen låser fast.

Byte av lysrör





Lampglaset lossas genom att snäppet trycks i pilens riktning, **fig. 12**. Lysröret är nu åtkomligt för byte. (Lysrör sockel G 23)

Felsökning och service

Kontrollera att elektrisk anslutning är korrekt och att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter för att konstatera vad som inte fungerar.

Ring **Cylinda Service 0771-25 25 00**, eller gå in på: www.cylinda.se/service

De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service.

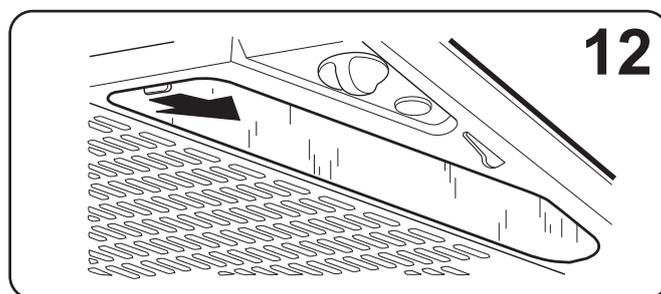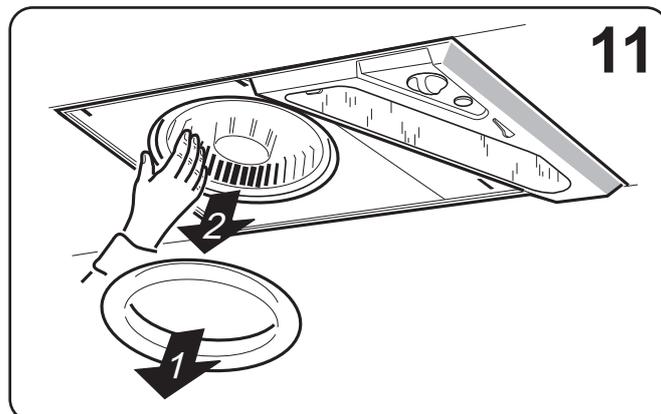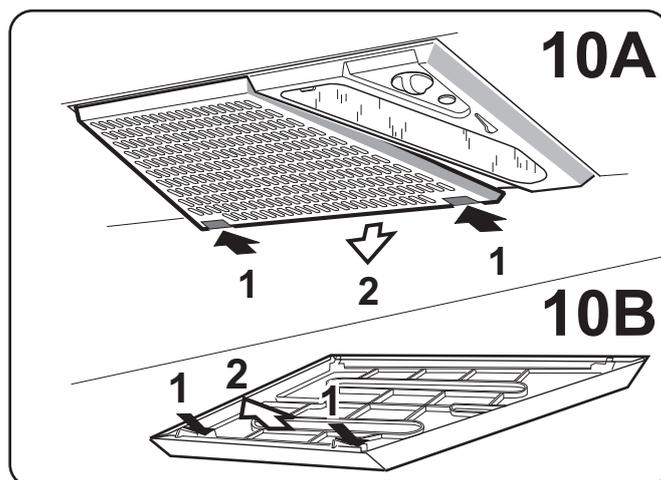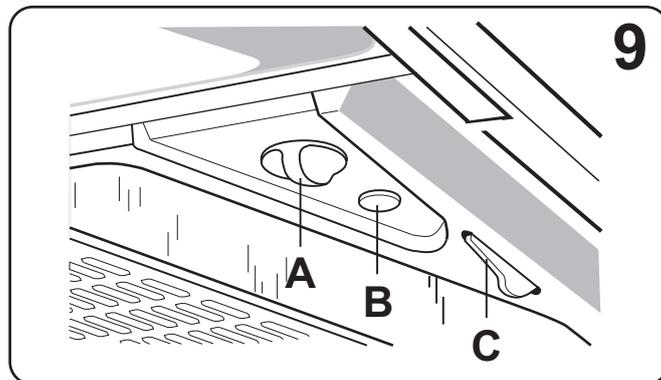

Cylinda

Cylinda Service finns i hela landet!

0771-25 25 00

(du betalar endast lokaltaxa)

www.cylinda.se/service

Kiruna
Gällivare
Boden
Kalix
Luleå
Piteå
Skellefteå
Umeå
Östersund
Kramfors
Sundsvall
Söderhamn
Gävle
Borlänge
Uppsala
Västerås
Karlstad
Örebro (även
centralt reservdels-
lager)
Stockholm
Norrköping
Uddevalla
Skövde
Skara
Göteborg
Borås
Jönköping
Västervik
Visby
Falkenberg
Växjö
Halmstad
Helsingborg
Malmö



När du anmäler felet skall du uppge:

Maskintyp

Serienummer

Inköpsdatum

Felbeskrivning

Namn

Adress

Telefonnummer till bostad, arbete och mobil

Detta underlättar serviceteknikerns arbete och gör att han kan ta med sig rätt reservdelar.

Det är tryggt för dig att anlita en specialutbildad fackman som kan din produkt och alltid använder originalreservdelar.

Vi kontaktar dig före besöket för att komma överens om lämplig tidpunkt.

Huvudkontor: Elektroskandia AB, Norrvikenleden 97, 191 83 Sollentuna

Telefon vx 08-92 35 00, www.elektroskandia.se, info@elektroskandia.se