


**VIKTIGT:** Läs igenom och spara anvisningen.  
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.  
Skydda dig själv och andra genom att följa säkerhetsinformation,  
varningar och försiktighetsåtgärder.  
Om du inte följer anvisningarna kan personskador och/eller skador på  
produkten eller egendom uppstå.  
Spara bruksanvisningen för framtida referens.




# **BENSINDRIVEN KOMPOSTKVARN**

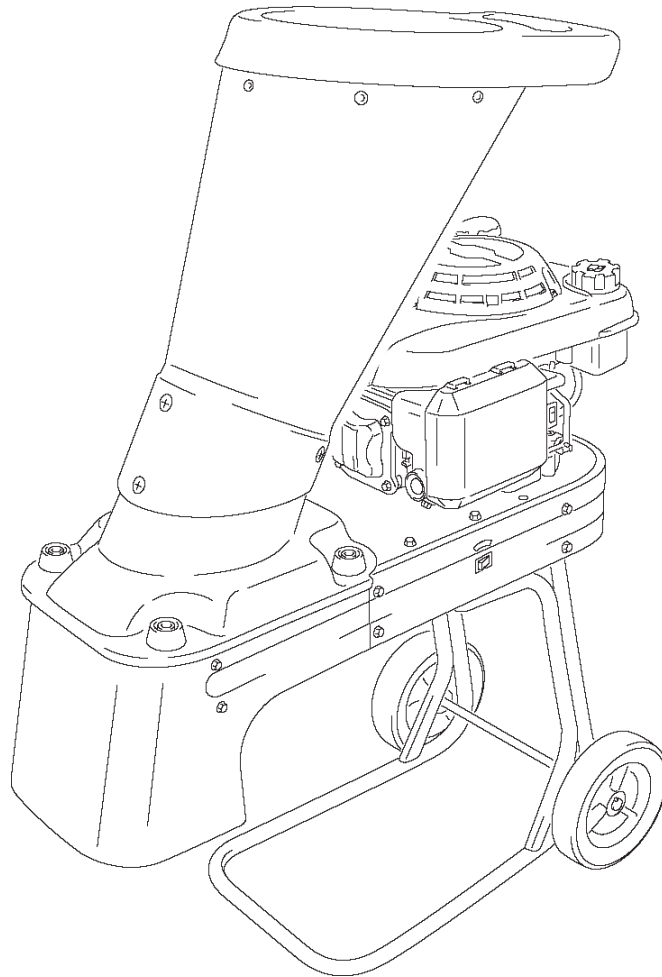

Vi förbättrar ständigt våra produkter, därför  
kan din produkt skilja sig något från den  
produkt som beskrivs i bruksanvisningen.

## **BRUKSANVISNING**



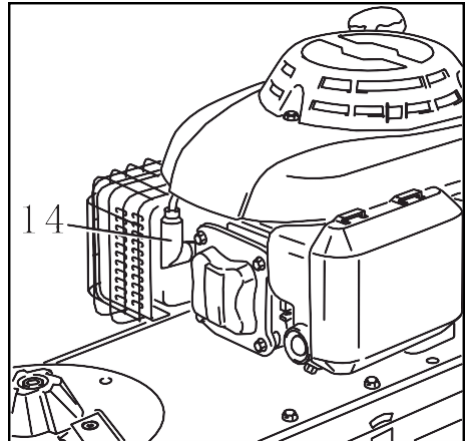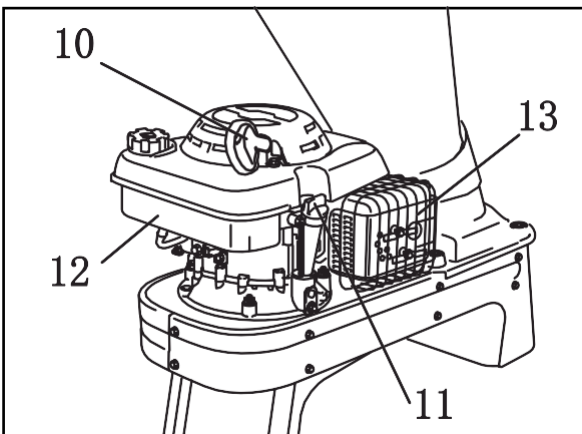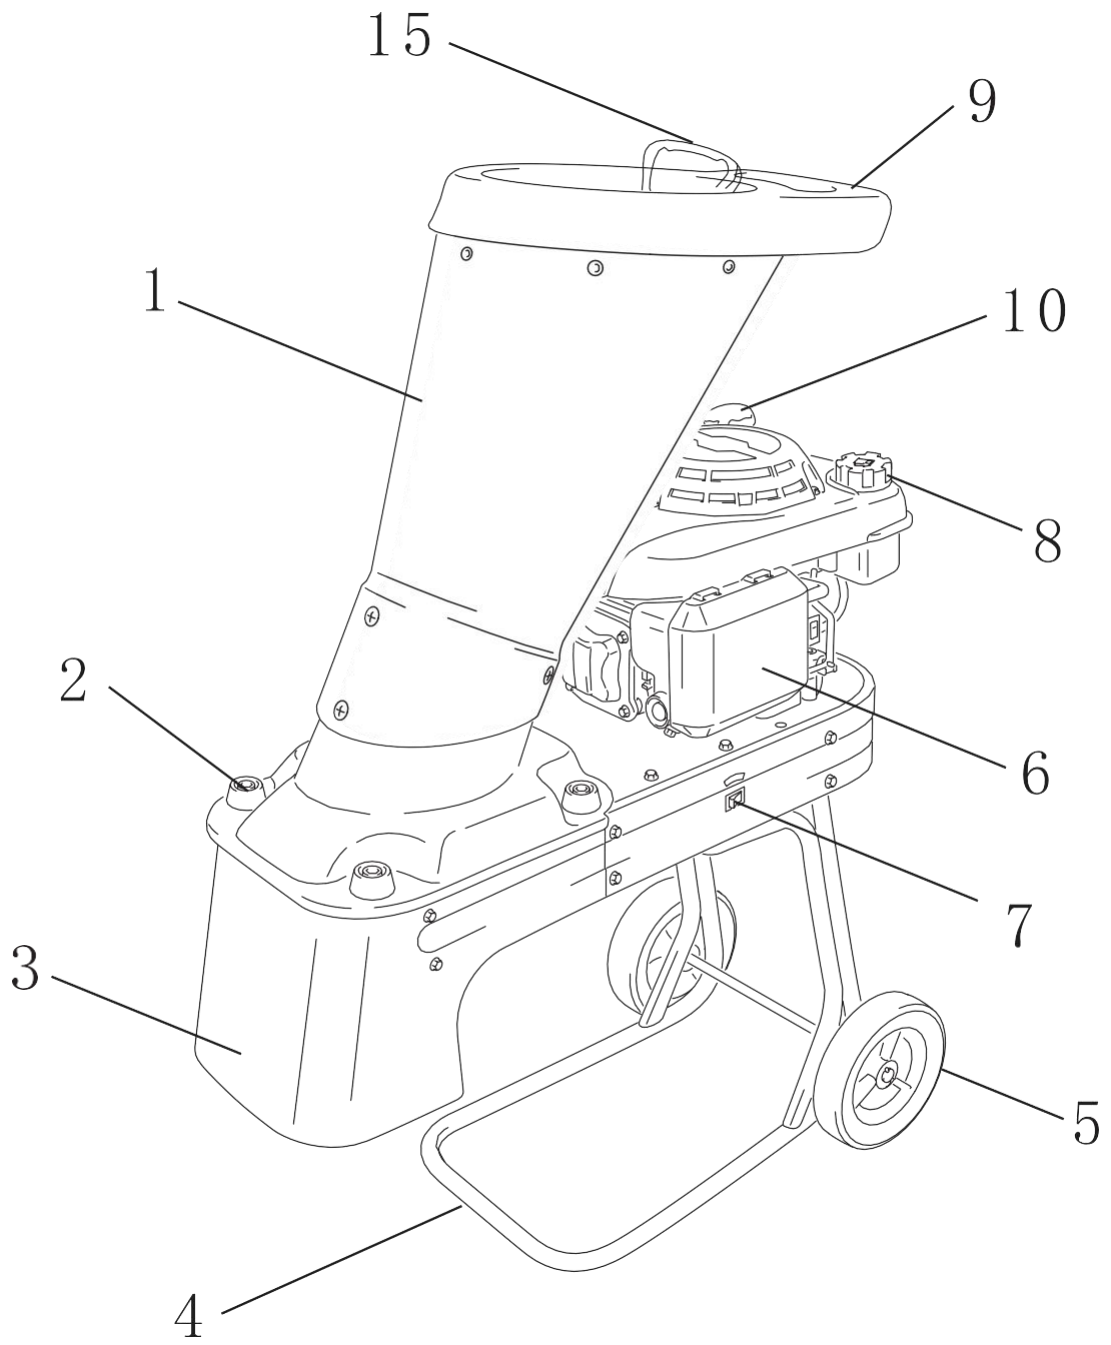

# BENSINDRIVEN KOMPOSTKVARN

## 1 ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Maskinen används som kompostkvarn/flismaskin för att klippa/mala trädgårdsavfall som grenar och kvistar till flis och kompost. Den är inte avsedd för användning i kommersiellt syfte.



**WARNING! Läs igenom och se till att du förstår bruksanvisningen innan du använder kompostkvarnen. Spara bruksanvisningen. Maskinen får bara lämnas vidare till tredje part tillsammans med bruksanvisningen.**

## 2 MASKINENS DELAR

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Inmatningsträtt     | 9. Tratthandtag        |
| 2. Fixeringsbult       | 10. Starthandtag       |
| 3. Utkast              | 11. Oljelock           |
| 4. Stöd                | 12. Bränsletank        |
| 5. Hjul                | 13. Ljuddämpare        |
| 6. Luftfilterkåpa      | 14. Tändstift          |
| 7. Strömbrytare ON/OFF | 15. Materialpåskjutare |
| 8. Bränslelock         |                        |

## 3 PAKETETS INNEHÅLL

- / Avlägsna allt förpackningsmaterial
- / Avlägsna resterande förpackningar och transportskydd (om sådant finns)
- / Kontrollera att allt finns med i paketet
- / Kontrollera att maskinen, nätkabeln, nätkontakten och alla tillbehör inte har fått transportsador.
- / Spara förpackningsmaterialet tills garantitiden har löpt ut. Därefter ska det avyttras enligt lokala sopsorteringsbestämmelser.



**WARNING! Förpackningsmaterial är inga leksaker! Barn får inte leka med plastpåsar! Kvävningsrisk!**

Bensindriven  
kompostkvarn  
bruksanvisning



**Om delar saknas eller är skadade, kontakta din återförsäljare.**

## 4 SYMBOLFÖRKLARING

I bruksanvisningen och/eller på maskinen används följande symboler:

	Varning/Fara		Använd hörselskydd
	Läs bruksanvisningen före användning		Använd skyddsglasögon
	Varning! Kringflygande föremål		Bär arbetshandskar
	Håll obehöriga/åskådare på avstånd		Bär skyddsstövlar för att skydda fötterna
	Håll händer och fötter borta från öppningar när maskinen är igång		Bensin är brandfarlig. Låt motorn svalna minst 2 minuter innan du fyller på bränsle
	Fara – roterande knivar		Bensinmotorer avger kolmonoxid. ANVÄND INTE maskinen i slutna utrymmen.
	Rör inte vid en varm ljuddämpare eller cylinder. Risk för brännskador. Delarna blir extremt varma under drift. Efter avstängning är de fortsatt varma ytterligare en stund		

## 5 FLER SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KOMPOSTKVARNAR

- / Bär skyddshandskar, skyddsglasögon och hörselskydd. Undvik löst sittande klädsel.
- / Stå alltid stadigt och i balans. Sträck dig inte mot maskinen.
- / Under användningen ska maskinen stå rakt och på ett fast underlag.
- / Kontrollera att alla skruvar och muttrar sitter ordentligt före användning.
- / Använd endast maskinen under torra förhållanden, använd den aldrig i regn.
- / Använd aldrig maskinen vid skadade säkerhetsanordningar eller utan skydd.
- / Håll händer, andra kroppsdelar och kläder på avstånd från inmatningstratten och utkastet.
- / Vänd ansiktet och resten av kroppen bort ifrån inmatningstratten.
- / Lämna inte maskinen utan uppsikt. Stäng av motorn och dra ur nätkontakten.
- / Hårda föremål som t.ex. stenar, flaskor, burkar och metalldelar får inte matas in i inmatningstratten. Skador kan annars uppstå på maskinen.
- / Om blockeringar uppstår i maskinen ska du stoppa motorn och dra ur nätkontakten. Dra ut det som orsakat blockeringen och kontrollera att inget är skadat.

- / Om säkringen går eller överbelastningsskyddet löser ut, innebär det att maskinen har överbelastats och/eller att för många maskiner är anslutna till samma förlängningskabel. Kontrollera orsaken och åtgärda. Byt inte till en säkring med högre styrka.
- / Dra inte i förlängningskabeln. Håll inte nätkabeln spänd. I annat fall kan nätkontaktarna eller kabelisoleringen skadas. Den typen av skador syns inte, men kan vara farliga.
- / Håll alltid förlängningskabeln på ett säkert avstånd från maskinen. Dra ur nätkontakten ur nätuttaget och kontrollera regelbundet kabeln för att se att den inte har skador eller brister p.g.a. ålder. Använd inte maskinen med skadad förlängningskabel.
- / Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av ett auktoriserat servicecenter för att undvika fara.
- / Flytta aldrig apparaten genom att dra i kabeln. Maskinen får inte flyttas när den är i drift.
- / Kompostkvarnen ska monteras korrekt före användning.
- / Varning! Denna maskin måste vara jordad!
- / Varning! Använd endast jordade kablar med förstärkt hölje.
- / Använd endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk och kontrollera att de är i bra skick före användning.
- / Innan du sätter i nätkontakten ska du kontrollera att nätspänningen stämmer överens med vad som anges på kompostkvarnens märkskylt.
- / Stäng alltid av kompostkvarnen innan du drar ur nätkontakter, anslutningar eller förlängningssladdar.
- / Håll barn och husdjur borta från kompostkvarnen. Eventuella kringstående personer ska befinna sig på ett säkert avstånd från kompostkvarnen när den används.
- / Låt inte barn eller personer som inte har läst bruksanvisningen eller inte känner till maskinen få använda den.
- / Användaren är ansvarig för tredje parter när maskinen är i drift.
- / Använd endast kompostkvarnen för dess avsedda ändamål.
- / Varning! Den här maskinen har roterande knivar.
- / Varning! Knivarna stannar inte genast efter att maskinen har stängts av.
- / Stäng alltid maskinen på strömbrytaren, dra ur nätkontakten och vänta tills skärskivan har stannat, innan du utför något underhåll på eller rengör maskinen.
- / Det är förbjudet att ta bort eller modifiera de elektriska eller mekaniska säkerhetsanordningarna.
- / Använd maskinen endast i dagsljus eller bra belysning.
- / För inte in händerna i inmatningstratten eller utkastet.
- / Om onormala vibrationer uppstår, stäng av motorn och undersök genast orsaken. Vibrationer är vanligtvis en varning om att något problem uppstått.
- / Kontrollera att knivarna är säkra innan du startar maskinen. Använd inte kompostkvarnen om någon av knivarna inte är ordentligt monterad.
- / Maskinen ska kontrolleras noggrant före användning. Använd bara kompostkvarnen om den är i ett bra skick. Om du upptäcker någon defekt på maskinen som kan vara farlig för användaren ska du inte använda den förrän defekten har åtgärdats.
- / Byt slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl. Använd endast originalreservdelar. Delar som inte kommer från tillverkaren kan ha dålig passform och eventuellt orsaka kroppsskador.
- / Använd endast kompostkvarnen där den är skyddad mot att utsättas för vatten och använd den aldrig i regn.
- / Förvara den på en torr, säker plats utom räckhåll för barn.
- / Denna maskin får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper om den, om de inte övervakas eller har fått lära sig hur man använder den av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- / Barn bör övervakas så att de inte leker med maskinen.

## **5.1 Förberedelser**

- / Tillåt aldrig barn att använda maskinen
- / Använd inte maskinen nära kringstående personer
- / Bär alltid hörselskydd och skyddsglasögon under användning
- / Undvik att bära löst sittande kläder eller kläder med hängande snören eller band
- / Använd endast maskinen i ett öppet utrymme (t.ex. inte nära väggar eller andra fasta föremål) och endast på ett fast och jämnt underlag
- / Använd inte maskinen på en stenlagd yta eller på grusunderlag där material som råkar slungas ut kan orsaka skador
- / Innan du startar maskinen ska du kontrollera att alla skruvar, muttrar, bultar och andra fästankordningar sitter ordentligt och att skydd och skärmar finns på plats. Byt skadade och oläsbara etiketter

## **5.2 Användning**

- / Innan du startar maskinen ska du kontrollera att inmatningstratten är tom
- / Håll ansikte och kropp på avstånd från inmatningstrattens öppning
- / För inte i händerna, andra kroppsdelar eller kläder i inmatningstratten eller utkastet och håll dem på avstånd från rörliga delar
- / Var noga med att alltid hålla balansen på båda fötterna. Sträck dig inte mot maskinen. Stå aldrig på en högre nivå än maskinens bas när du matar in material i maskinen
- / Håll alltid avstånd från utkastområdet under drift
- / När du matar in material i maskinen måste du vara extremt försiktig så att inga metallbitar, stenar, flaskor, burkar eller andra främmande föremål följer med
- / Om skärmekanismen slår emot något främmande föremål eller om maskinen börjar låta annorlunda eller vibrera, ska du stänga av motorn och låta maskinen stanna helt. Koppla sedan loss tändstiftskabeln från tändstiftet (elektrisk enhet bortkopplad från strömförsörjningen) och vidta följande åtgärder:
  1. Kontrollera om maskinen har skador
  2. Kontrollera om några delar är lösa och spänn dem i så fall
  3. Byt eller reparera eventuella skadade delar med hjälp av likvärdiga delar
- / Låt inte bearbetat material ansamlas i utkastområdet, annars kan detta förhindra ett korrekt utkast och orsaka en motreaktion (en s.k. "kickback") som gör att material kastas ut ur inmatningstratten
- / Om någon blockering uppstår ska du stänga av motorn och koppla loss tändstiftskabeln från tändstiftet (elektrisk enhet bortkopplad från strömförsörjningen), innan du rensar bort det blockerande skräpet. Håll motorn fri från skräp och annat som kan ansamlas för att förhindra att den skadas eller att brand uppstår. Kom ihåg att även om du bara aktiverar startmekanismen på den här typen av motordrivna maskiner, så sätts skärknivarna i rörelse
- / Se till att alla skydd och skärmar sitter på plats och är i bra skick
- / Mixtra inte med motorregulatorinställningarna; regulatorn ser till att maskinens maximala drifhastighet ligger på en säker nivå samt skyddar motorn och alla rörliga delar mot skador som kan uppstå vid för höga hastigheter. Ta kontakt med ett auktoriserat servicecenter om problem uppstår.
- / Transportera inte maskinen när motorn är igång
- / Stäng av motorn och koppla loss tändstiftskabeln (elektrisk enhet bortkopplad från strömförsörjningen) så fort du lämnar arbetsområdet
- / Luta inte maskinen när motorn är igång

### 5.3 Underhåll och förvaring

- / När maskinen är stoppad för service, inspektion eller förvaring, alternativt för byte av något tillbehör, ska du stänga av motorn, koppla loss tändstiftskabeln från tändstiftet (elektrisk enhet bortkopplad från strömförsörjningen) och se till att alla rörliga delar har stannat helt. Om en nyckel sitter i, ska den tas bort. Låt maskinen svalna före inspektioner, justeringar etc.
- / Förvara maskinen på en plats där bränsleångor inte kan komma i kontakt med någon öppen låga eller gnistor. Inför en längre tids förvaring ska maskinen köras tom på bränsle. Låt maskinen svalna före förvaring.
- / Observera vid service av skärknivarna att skärknivarna fortfarande kan sättas i rörelse av den manuella startmekanismen, trots att motorn inte startar på grund av skyddets låsningsfunktion.

### 5.4 Fler säkerhetsanvisningar för enheter med uppsamlingspåse som tillbehör

- / Stäng av maskinen innan du sätter på eller plockar bort uppsamlingspåsen.

## 6 SÄKERHETSVARNINGAR BENSIN




**WARNING! Var extra försiktig vid hantering av bränsle. Bensin är extremt brandfarlig och ångorna är explosiva. Nedanstående måste följas:**

- / Använd endast en godkänd bränsledunk.
- / Lossa aldrig bränslelocket och fyll aldrig på bensin när motorn är igång. Låt motorns avgassystem svalna före bränslepåfyllning.
- / Rök inte.
- / Fyll aldrig på bränsle inomhus.
- / Förvara aldrig maskinen eller bränsledunkar inomhus, där någon öppen låga, finns som t.ex. i en varmvattenberedare.
- / Om du råkar spillas bränsle ska du aldrig starta motorn, utan flytta maskinen från platsen där bränsleläckaget skedde innan du startar den.
- / Sätt alltid tillbaka bränslelocket och dra åt det ordentligt efter påfyllning.
- / Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus.

## 7 MONTERINGSANVISNING

### 7.1 *Montering av inmatningstratten*

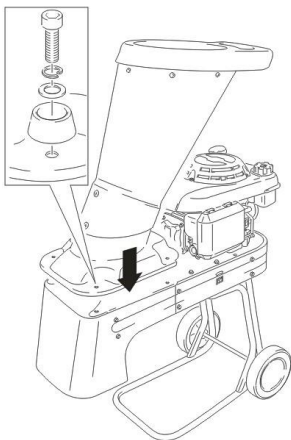

- / Lyft försiktigt upp inmatningstratten
- / Placera och passa in inmatningstratten på dess säte.
- / Spänn åt skruven för att fästa tratten ordentligt mot maskinens basenhet.

### 7.2 *Montering av hjulen*

- / Lyft upp maskinen något och ta fram hjulet med hjulaxeln.
- / Ta fram en bricka och för in ett stift för att fixera hjulet.
- / Gör samma sak med det andra hjulet

### 7.3 *Flyttning av kompostkvarnen*

- / Stå bakom kompostkvarnen
- / Ta tag i trathandtaget och trampa på hjulaxeln.
- / Dra ner handtaget för att luta kompostkvarnen bakåt.
- / Nu kan du flytta på kompostkvarnen.

## 8 INNAN DU STARTAR MOTORN

### 8.1 *Olja*

- / Använd en detergentolja av hög kvalitet med klassificering API servicekategori SE eller SF.
- / SAE 10W-30 rekommenderas generellt. Annan viskositet som visas i tabellen kan användas om medeltemperaturen där du ska använda oljan ligger inom rätt område.
- / Använd inte några specialtillsatser.

#### 8.1.1 Volym motorolja

Motorn rymmer ca 0,55 liter olja.



### 8.1.2 Kontroll av oljenivån




**Varning! För lite olja kommer att skada motorn allvarligt.**

**Varning! När du ska kontrollera oljenivån ska du stoppa motorn och placera kompostkvarnen på ett jämnt underlag.**

- / Lyft upp oljestickan och torka den ren med en trasa.
- / Sätt tillbaka oljestickan utan att låsa den på plats. Lyft upp oljestickan och kontrollera oljenivån.
- / Oljenivån ska ligga vid oljestickans övre markering.
- / Om oljenivån ligger nära eller under oljestickans nedre markering, ska du fylla på olja. Fyll på sakta och kontrollera sen att oljenivån når upp till den övre markeringen på oljestickan. Överfyll inte.
- / Sätt tillbaka oljestickan och lås den på plats.



**Varning! Om du använder smutsig olja eller tvåtaktsolja för motorer förkortar du motorns livslängd.**

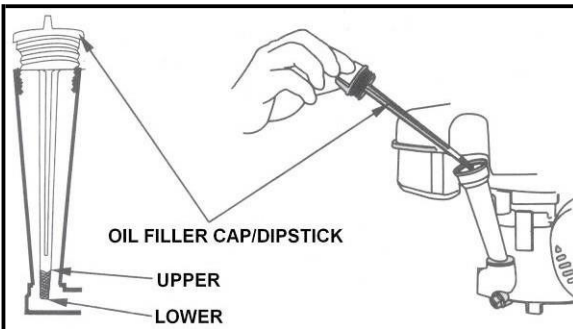

### 8.1.3 Bränsle

- / Motorn är godkänd för drift med blyfri bensin, max. 85 oktan. Nytt bränsle förhindrar att det bildas klumpar i bränslesystemet.
- / Blanda INTE olja med bensin.
- / Håll bränsletanken fri från damm, vatten och främmande ämnen.
- / Använd INTE bensin som innehåller metanol.



**Varning! Gas är extremt brandfarligt; gas exploderar om den utsätts för någon antändningskälla.**



**Varning! Stäng AV motorn och låt den svalna innan du avlägsnar bränslelocket. Fyll alltid på bränsle på en väl ventilerad plats. Håll bensin på avstånd från gnistor, öppna lågor, värme och andra antändningskällor.**

**Varning! Överfyll inte bränsle. Bränslenivån ska alltid ligga under påfyllningsrörets nedersta underkant i bränsletanken.**




**Varning! Kontrollera regelbundet bränsleledningar, tank, lock och anslutningar avseende sprickor och läckage. Byt vid behov.**



**Varning! Undvik frekvent hudkontakt med bensin.**

**Varning! Håll barn och andra känsliga personer på ett säkert avstånd under bränslepåfyllningen.**

#### 8.1.4 Bränslepåfyllning

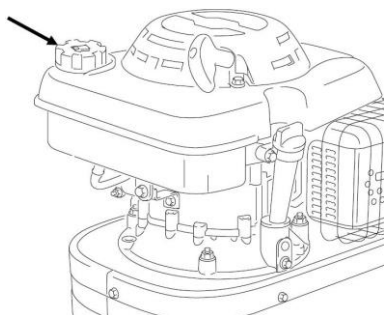

- / Ta bort bränslelocket
  - / Fyll tanken till påfyllningsrörets nedersta underkant i bränsletanken. Överfyll inte.
  - / Torka bort ev. bensinspill.
  - / Sätt tillbaka bränslelocket.
- Tankvolym: 1,2 liter

## 9 BRUKSANVISNING

### 9.1 *Innan du startar motorn*




**Varning! Om du inte använder korrekt skyddsutrustning riskerar du att få skador på ögon och händer samt hörselskador vid användning av maskinen. Bär alltid skyddsglasögon, hörselskydd och kraftiga arbetshandskar när du använder maskinen**




**Varning! Löst hängande hår eller kläder kan fastna i maskinen och orsaka allvarliga personskador. Bär inte löst sittande kläder och sätt upp håret när maskinen är igång.**

Det är viktigt att du kontrollerar motoroljan och bränsletanken innan du startar motorn.


## 9.2 Att starta motorn

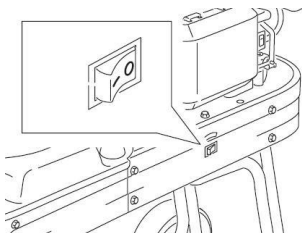

1. Ställ ON/OFF-brytaren i läget ON.

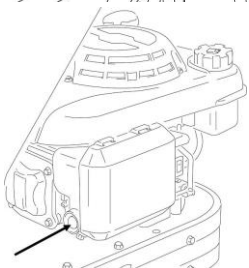

2. Tryck på flödarmpumpen 2–3 gånger. Tryck inte mer än 5 gånger, annars kan det bli problem att starta motorn.

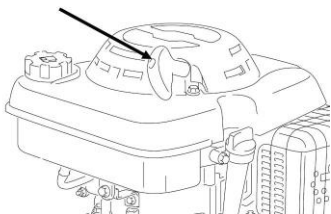

3. Dra i startsnöret tills motorn startar.

Obs! Om motorn vägrar starta trots upprepade försök, se felsökningsavsnittet.

Obs! Dra alltid ut startsnöret rakt. Om du drar ut startsnöret snett, gnids snöret mot snörhålskanten. Friktionen gör att snöret fransar sig och att det slits fortare. Håll alltid i starthandtaget när snöret dras tillbaka. Släpp det aldrig så att det dras tillbaka med en snärt. Annars kan snöret haka fast, fransa sig eller skador uppstå på startaggregatet.

### 9.3 Varmstart av motor

/ Ställ ON/OFF-strömbrytaren i läget ON.

/ Dra i startsnöret tills motorn startar.

### 9.4 Att stoppa motorn

/ Ställ tändningsbrytaren i läget STOP.

### **9.5 Inmatningstrattens främre del**



Inmatningstrattens stora, sluttande främre del är utformad för att ta hand om löv och mindre trädgårdsavfall. Den strimlar och skapar kompostavfall genom ett naturligt sug av skräp genom knivkammaren.

Övermata inte och mata inte in i vått eller fuktigt material i kompostkvarnen, eftersom det kan leda till att knivkammaren och utkastet blir igensatta.

### **9.6 Inmatningstrattens bakre del**



Inmatningstrattens mindre bakre del tar hand om mellanstort till stort trädgårdsavfall.

Den strimlar och skapar kompostavfall på samma sätt som inmatningstrattens främre tratt. Om du önskar ett finare kompostavfall kan du köra det en gång till genom kompostkvarnen tills du får det resultat du önskar.

### **9.7 Materialpåskjutare**



Använd den medföljande materialpåskjutaren för att skjuta på resterande material in i trattöppningen. ANVÄND INTE HÄNDERNA.

## 10 UNDERHÅLL



**Varning!** Innan underhåll påbörjas måste du först stoppa motorn och stänga av kompostkvarnen.

**Varning!** Koppla loss tändstiftskabeln från tändstiftet för att förhindra en oavsiktlig start av motorn.

**Varning!** En oavsiktligt uppkommen gnista kan orsaka brand.



**Varning!** En oavsiktlig start kan orsaka intrassling, traumatisk amputation och köttisar.



**Försiktighet!** Använd bara originalreservdelar. Delar som inte är original kan skada motorn och orsaka personskador. Dessutom kan användandet av andra delar än originaldelar göra garantin ogiltig.

Regelbundet underhåll förbättrar maskinens prestanda och förlänger dess servicelivslängd. Följ anvisningarna och tabellen nedan:

	Före varje användning	Var 5:e driftstimme el. efter första månaden	Var 25:e driftstimme el. var 3:e månad	Var 50:e driftstimme el. varje halvår	Var 100:e driftstimme el. varje år
Kolla oljenivån	X				
Byt olja		X		X (1)	
Kolla luftfiltret	X				
Rengör luftfiltret			X (2)		
Byt luftfilter					X *
Kolla/rengör tändstiftet				X	
Byt tändstift					X
Kolla svänghulets bromsbelägg				X	
Kolla/justera tomgången					X (3)
Kolla/justera ventilavståndet					X (3)
Rengör förbränningskammaren	Var 100:e driftstimme (3)				
Kolla bränsleledningen	Vartannat år (byt vid behov) (3)				

\* Byt endast papperet i papperselementet

(1) Byt motorolja var 25:e driftstimme om maskinen används under tung belastning eller i höga omgivningstemperaturer.

(2) Rengör oftare vid dammiga förhållanden eller vid luftburet skräp. Byt luftfilterdelar om de är mycket smutsiga.

(3) Dessa delar ska servas av ditt serviceställe, om du inte har de rätta verktygen själv eller är mekaniskt skicklig. Se bruksanvisningen för serviceförfarande.

## 10.1 Knivunderhåll



**Varning!** Innan du tar bort inmatningstrattens vred ska du kontrollera att maskinen är avstängd och att den har stannat helt.



**Varning!** Om utkastet blir igensatt eller knivbladen fastnar får du under inga omständigheter föra in dina händer i utkastet för att försöka få bort blockeringen. Allvarliga skador kan annars uppstå.

- / Stäng av maskinen och se till att den har stannat helt.
- / Lossa 5 skruvar så som visas och lyft försiktigt upp inmatningstratten.
- / Skruva loss förankringsskruvarna (2 st.) med ett lämpligt verktyg.
- / Slipa eller byt knivblad, dra sedan åt skruvarna.
- / Stäng tratten och dra åt skruvarna.

## 10.2 Oljebyte


- / Låt motorn gå utan bränsle och vänta tills motorn har stannat och svalnat något.
- / Koppla loss tändstiftskabeln och håll den på avstånd från tändstiftet.
- / När motorn fortfarande är varm, tar du bort oljepluggen. Tappa ut oljan på en lämplig behållare.
- / Rengör oljepluggen innan du sätter tillbaka den.
- / Placera motorn på en jämn nivå. Ta bort oljestickan. Fyll på ca 0,3 l ny olja av rekommenderad typ till oljestickans övre markering. Överfyll inte.
- / Sätt tillbaka oljestickan.



**Varning!** Undvik hudkontakt med använd motorolja. Tvätta dig noga med tvål och vatten efter oljebyte.



**Försiktighet!** Använd olja räknas som farligt avfall. Vi rekommenderar att du lämnar använd olja till din lokala återvinningscentral i en väl förseglad behållare. Kasta inte i olja i hushållssoporna.

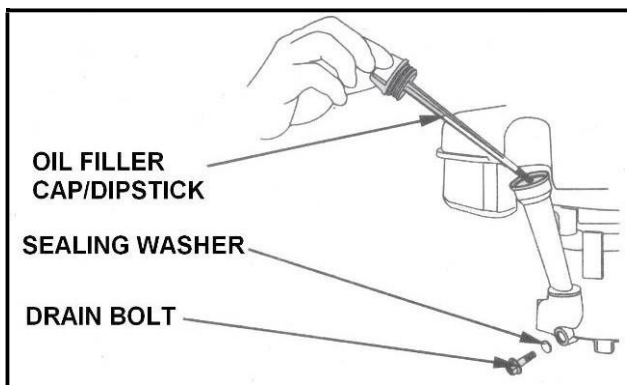


### 10.3 Underhåll av luftfilter

Ett smutsigt luftfilter begränsar luftintaget. Ett regelbundet underhåll av luftfiltret bidrar till att förbättra motorns prestanda och minskar utsläppen.



**Varning! Rengör aldrig luftfilter med bensin eller något annat lättantändligt lösningsmedel. Explosionsrisk!**

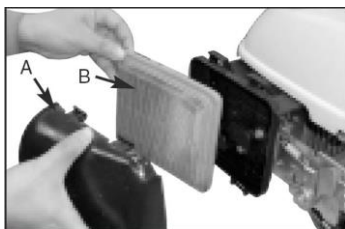

- / Avlägsna luftfilterkåpan (A), och ta försiktigt bort filterelementet (B).
- / Rengör alla delar
- / Använd tryckluft för att blåsa bort smuts från filterelementet.
- / Sätt tillbaka filterelementet och luftfilterkåpan.

### 10.4 Tändstift

- / Rekommenderat tändstift: F7RTC.
- / Stoppa motorn och låt den svalna



**Varning! Använd inte ett tändstift med annan märkning än det ursprungliga. Det är viktigt att tändstiftet är i gott skick, rent och korrekt justerat.**



**Varning! För bästa prestanda på motorn ska tändstiftet vara fritt från kolavlagringar och tändstiftsavståndet ligga inom de specificerade rekommendationerna.**

- / Lossa tändstiftet med en tändstiftsnyckel.
- / Kontrollera tändstiftet visuellt. Om tändstiftet är slitet, smutsigt eller har sprickor ska du byta det till ett nytt av rekommenderad typ och med rätt värmetal.
- / Rätt tändstiftsavstånd är 0,70 till 0,80 mm.
- / Skruva fast tändstiftet igen
- / Åtdragningsmoment tändstift; 25–30 Nm.



**Varning! Om tändstiftet inte är ordentligt åtdraget kan det påverka motorns prestanda negativt och orsaka bestående motorskador.**

### 10.5 Förbränningsavlagringar

Vi rekommenderar att du avlägsnar förbränningsavlagringar från cylindern, cylinderhuvudet, koltoppen och runt ventilerna efter 100–300 driftstimmar.

### 10.6 Ljuddämpare



**Varning! Rör inte vid ljuddämparen om motorn precis varit igång. Låt den svalna innan du rör vid den.**

## 10.7 Transport och förvaring

Om motorn ska förvaras längre än 1 månad:

- / Förvara den på en torr, ren plats
- / Kör motorn tills bränsletanken är tom och motorn stannar, alternativt tillsätt en bensinstabilisator och kör motorn efter tillsättningen i flera minuter för att stabilisatorn ska cirkulera.



**Varning! Bensin är brandfarlig. Bränsle eller bränsleångor kan orsaka explosion. Inga gnistor eller öppna lågor får förekomma inom arbetsområdet.**

- / Byt motorsmörjolja.
- / Rengör motorns utsida.
- / Ta bort tändstiftet, håll i en tesked ny motorolja i cylindern. Sätt tillbaka tändstiftet och anslut tändstiftskabeln. Dra sakta i startsnöret flera gånger för att oljan ska fördelas i motorn.
- / Dra sakta i starthandtaget tills du känner motstånd. Sluta då att dra. I detta läge är ventilerna stängda, vilket förhindrar att damm och rost kommer in i cylindern.
- / Täck över motorn noggrant för att skydda den mot damm.



**Varning! När du utför service på motorn ska du inspektera kniven eller rengöra motorhöljets undersida. Se till att du vänder motorn så att tändstiftet hamnar på ovasidan. Om motorn transporteras eller vänds så att tändstiftet hamnar på undersidan, händer följande:**

**Motorn ryker**



**Motorn svårstartad**

**Smuts på tändstiftet**



**Olje- eller bensinmättnig av luftfiltret.**



## 11 FELSÖKNING

Problem	Trolig orsak	Åtgärd
Motorn startar inte	Motorbrytaren i läget OFF	Ställ brytaren i läget ON
	Tändstiftskabeln inte ansluten till tändstiftet, eller dåligt tändstift.	Anslut tändstiftskabeln eller byt tändstift.
	Ingen eller gammal bensin.	Fyll tanken om den är tom. Tappa ur bensinen om tanken är full och fyll på ny bensin.
	Smutsigt luftfilter.	Rensa luftfiltret.
	Låg motoroljenivå.	Tillsätt olja i motorn.
	Igensatt bränsleledning.	Rensa bränsleledningen.
Motorn går ojämnt	Smutsigt luftfilter.	Rengör luftfiltret
	Gammal bensin, vatten eller smuts i bensinen, igensatt bränsleledning.	Tappa ur bensintanken, rensa bränsleledningen och fyll tanken med ny bensin.
Motorn blir för varm	Flis och sågspån kring motorn.	Torka rent runt motorn.
	Smutsigt luftfilter	Rensa luftfiltret.
Maskinen vibrerar eller låter konstigt	Lösa eller skadade delar.	Kontrollera knivar, motknivar, rotor och alla anslutningar. Spänn, reparera eller byt lösa eller skadade delar.
	Trärester eller träbitar har fastnat på rotorn eller knivarna.	Rengör rotorn och knivarna.
Kompostkvarnen flisar eller strimlar inte längre bra.	Slöa eller skadade knivar och motknivar	Slipa eller byt knivar och kontrollera att motknivarna inte har skador.
	Lös, sliten eller skadad kilrem.	Byt eller spänn kilremmen.
Inget eller långsamt utkast av träflis från utkastet.	Igensatt utkast eller inmatningstratt.	Stäng AV motorn, koppla loss tändstiftet och rensa maskinen.

## 12 TEKNISKA DATA

Motortyp	4-takts, toppventil, 1-cylindrig, stående axel
Cylindervolym	159 cm <sup>3</sup>
Effekt	3,0 kW
Kylsystem	Luftkyld
Max. skärdiameter	50 mm
Tändningssystem	Transistoriserad magnettändning
Max. skärhastighet	2 570 min <sup>-1</sup>
Max. motorhastighet	3 600 min <sup>-1</sup>
Knivbladstyp	H-typ
Startsystem	Rekylstart
Bränslevolym	1,2 l
Oljevolym	0,55 l
Bränsletyp	Blyfri bensin

## 13 MILJÖN

När din maskin är uttjänt får du inte kasta den i hushållssoporna, utan avfallssortera den på ett miljövänligt sätt.

Använd motorolja lämnas också för avfallssortering. Vi föreslår att du lämnar in den till ditt lokala servicecenter. Kasta inte olja i hushållssoporna och håll inte ut den i naturen.

### Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB  
Box 3124  
13603 Haninge  
Sverige