

MONTERINGSANVISNING

RSK nummer 8756749-775, 8756782-808

Ulriksdal Handdukstork

Grundversion med NH-ventil - Kombidrift alt.1. - Elversion



OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha mätt på det aktuella exemplaret.

De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar, rör och elframdragningar.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EL-installatör.




"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Nordhem garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

MONTERING.

- Se till att monteringen av handdukstorken sker på lämplig höjd från golvet. Tänk på brännskaderisken! Röranslutningarna neråt och luftningsnippeln uppåt.
- Skruva fast de fyra gängade styrtapparna "C" (se Bild 2) i fästdon "D" som sitter på handdukstorken.
- Mät c/c - måtten mellan de olika styrtapparna, både i sidled och höjdlid. Använd dessa mått och borra ev. fyra hål i väggen. Fäst täckbrickorna "A" och hylsorna "B" med skruv.
- Handdukstorken ska fästas i en massiv konstruktion, t ex i regel, betong eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. Tätskiktet måste återställas nogga. (Se Bild 3). Hålet får ej borraras så djupt att silikon kan pressas igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva återställs tätskiktet igenom att lägga silikon i hålet innan skruv monteras. Vid betongvägg återställs tätskiktet med silikon både innan pluggen och sedan innan skruven monteras.

BILD 1

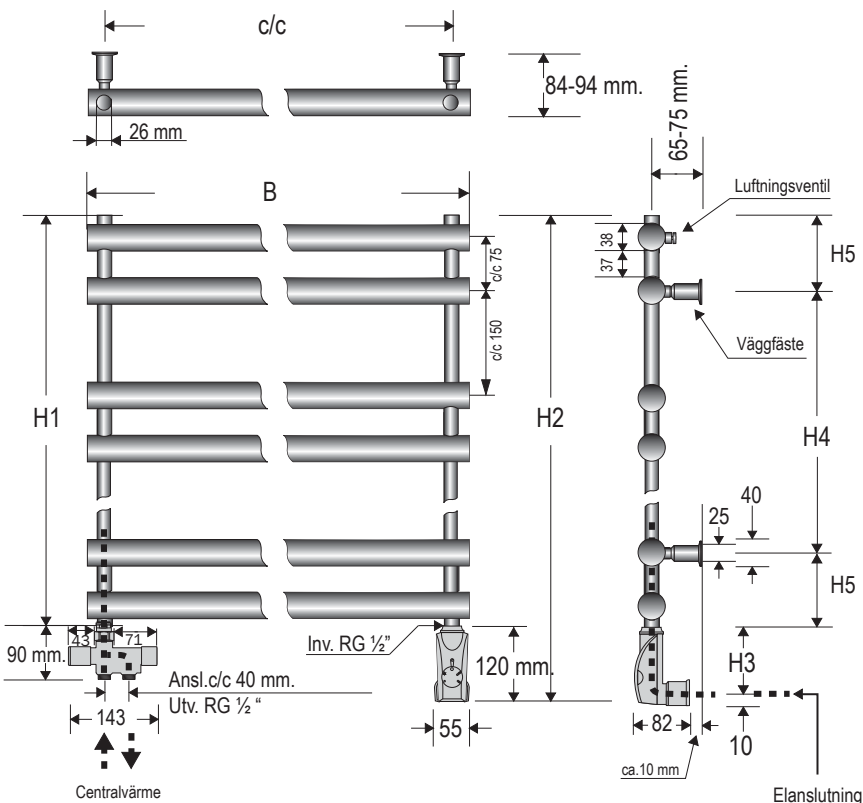

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system. Ventil och elpatron kan monteras spegelvänt.

BILD 2


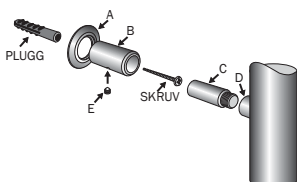


BILD 3

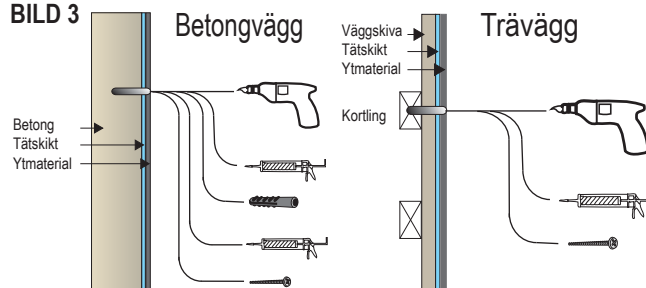

- Lyft upp handdukstorken på plats. Fixera styrtapparna "C" med låsskruvarna "E" som skruvas in i hylsorna "B".
- När vattnet är anslutet och/eller elanslutningen är klar och handdukstorken är fylld med vätska, ska den testköras. Efter 1 timmes körning ska luftskruven öppnas för att släppa ut ev. luft eller övertryck. OBS! Skydda dig mot brännskador från ev. stänk. Skruva sedan åt luftningsventilen.

U-C0650 U-E0650	U-C0670 U-E0670	U-C0690 U-E0690	U-C0850 U-E0850	U-C0870 U-E0870	U-C0890 U-E0890	U-C1350 U-E1350	U-C1370 U-E1370	U-C1390 U-E1390
c/c = 446 mm	c/c = 646 mm	c/c = 846 mm	c/c = 446 mm	c/c = 646 mm	c/c = 846 mm	c/c = 446 mm	c/c = 646 mm	c/c = 846 mm
B = 500 mm	B = 700 mm	B = 900 mm	B = 500 mm	B = 700 mm	B = 900 mm	B = 500 mm	B = 700 mm	B = 900 mm
H1 = 610 mm	H1 = 610 mm	H1 = 610 mm	H1 = 838 mm	H1 = 838 mm	H1 = 838 mm	H1 = 1294 mm	H1 = 1294 mm	H1 = 1294 mm
H2 = 730 mm	H2 = 730 mm	H2 = 730 mm	H2 = 958 mm	H2 = 958 mm	H2 = 958 mm	H2 = 1414 mm	H2 = 1414 mm	H2 = 1414 mm
H3 = 110 mm	H3 = 110 mm	H3 = 110 mm	H3 = 110 mm	H3 = 110 mm	H3 = 110 mm	H3 = 110 mm	H3 = 110 mm	H3 = 110 mm
H4 = 380 mm	H4 = 380 mm	H4 = 380 mm	H4 = 608 mm	H4 = 608 mm	H4 = 608 mm	H4 = 1064 mm	H4 = 1064 mm	H4 = 1064 mm
H5 = 115 mm	H5 = 115 mm	H5 = 115 mm	H5 = 115 mm	H5 = 115 mm	H5 = 115 mm	H5 = 115 mm	H5 = 115 mm	H5 = 115 mm

Nordhem Värme AB
Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
info@nordhem.se

www.nordhem.se