

BLANDARFÄSTE 160 cc

Art. nr. 080700.000055 | M26x1,5 | Dold rördragning

Kopplingar ingår till:
Ø12/15 kopparrör (cu)
Ø15x2,5 pex-slang
(2 förpackningar)

Kopparrör (cu) Ø12/15 mm

Dra ut rören 50–100 mm från vägg enligt bild. Gör en kottling mellan 2 regler. Stödhylsa skall användas.


1. När väggbeklädnaden är på plats, tryck rören mot innerväggen för måttagning. Kapa därefter rören **18 mm** från väggen. Putsa av grader efter kapning. Montera stödhylsorna.
2. Montera tätningsmembranen (2) på rören.
3. Skruva fast blandarfästet (3) i väggen, med dräneringshålet nedåt. Täta förskruvningarna med silikon.
4. **Vid montering av Ø15 mm-rör:** Trä på kona (4) för Ø15 mm-rör. Använd kopplingssats märkt "Cu 12/15"
5. **Vid montering av Ø12 mm-rör:** Tryck i förminskningshylsa (5) i blandarfästet (det känns ett litet motstånd när den går förbi O-ringen), sätt på kona (5).
6. Montera blandaren. Anslutningsgångar M26x1,5. Dra muttrarna växelvis för hand varvid blandaren tryckes mot blandarfästet. Efterdra minst ett varv.

Pex Ø15x2,5 mm


Dra ut rören 50–100 mm från vägg enligt bild. Gör en kottling mellan 2 regler.

1. När väggbeklädnaden är på plats, tryck rören mot innerväggen för måttagning. Kapa därefter rören **21 mm** från väggen. Putsa av grader efter kapning, fasa gärna håll.
2. Montera tätningsmembranen (2) på rören.
3. Skruva fast blandarfästet (3) i väggen, med dräneringshålet nedåt. Täta förskruvningarna med silikon.
4. Trä på klämringsarna (4) och tryck i sfärstödhyllsorna (4) så de bottnar mot röret. Använd kopplingssats märkt "15 Pex"
5. Montera blandaren (5). Anslutningsgångar M26x1,5. Dra muttrarna växelvis för hand varvid blandaren tryckes mot blandarfästet. Efterdra ett och ett halvt varv.

Steg 1-3 (kopparrör & Pex)

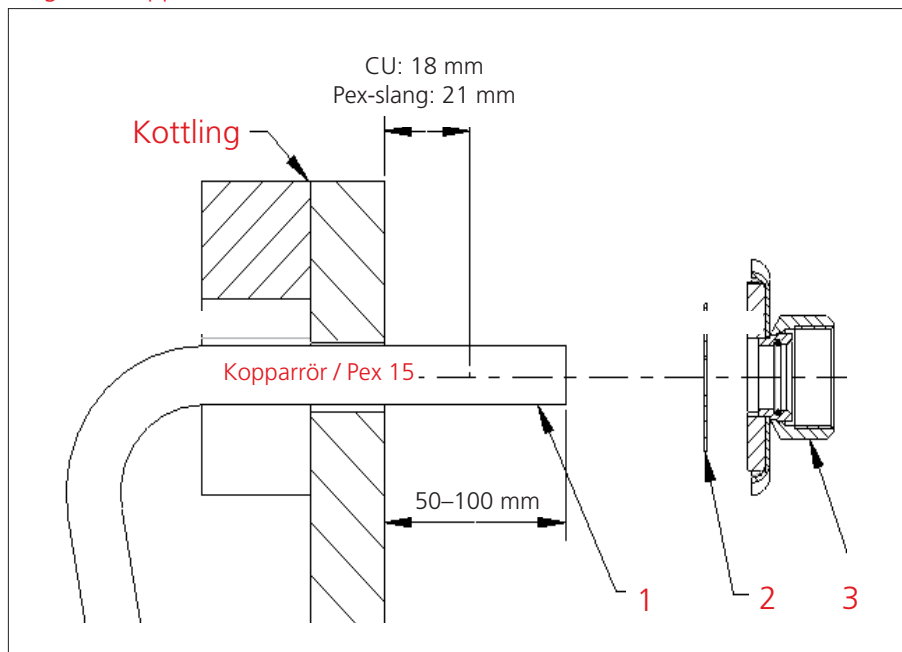

Steg 4-6 (kopparrör)

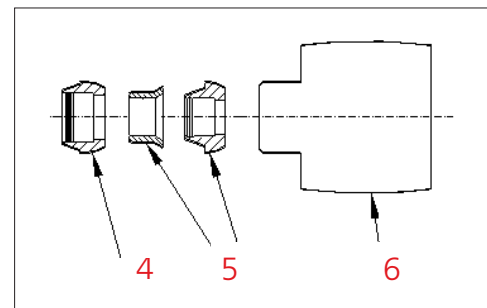

Steg 4-5 (pex)

