


MANUAL GARAGETÄLT

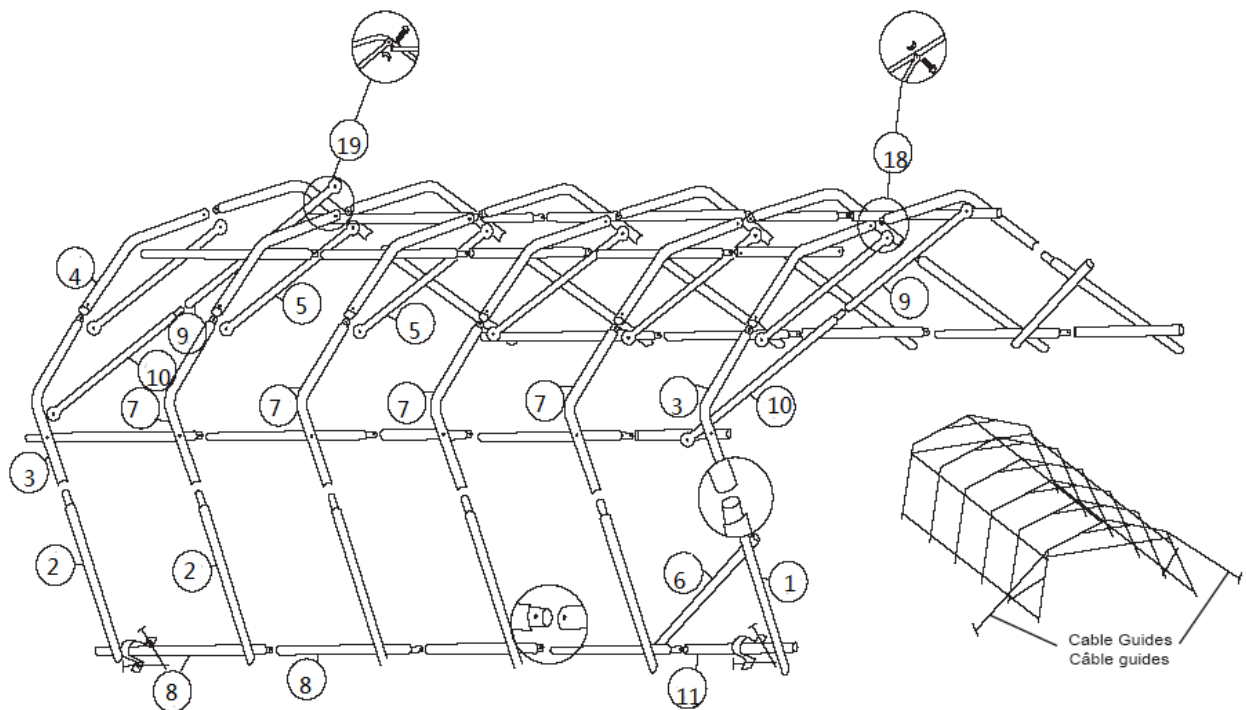















För modeller i storlek **3,3 m x 6 m**









Monteringen bör utföras av minst två personer.

Använd handskar under monteringen. Metallkomponenterna är behandlade med en rostskyddsbeläggning som kan kännas oljig vid beröring. Denna beläggning är helt ofarlig men kan smutsa ner händer under motering. Vi rekommenderar att du rengör metallkomponenter med hjälp av en trasa och en varm diskmedelslösning. Blir din händer smutsiga är det bara tvätta händerna med tvål och vatten.


Lista över delar

Del Nr.	Benämning	Bild	Antal
Nr.1	Bakre ben		2
Nr.2	Ben		8
Nr.3	Ändhörnbåge		4
Nr.4	Mittbåge		5
Nr.5	Tvärstång		5
Nr.6	Diagonal stång		2
Nr.7	Huvudhörnbåge		6
Nr. 8	Anslutningsrör		15
Nr.9	Dörrstång hona		2
Nr.10	Dörrstång hane		2
Nr.11	Anslutningsrör		5
Nr.12	Rep		1
Nr.13	Tältpinnar		8
Nr.14	Förankringsfäste		4
Nr.15	Elastiskt kit för dörr		12
Nr.16	Krok för dörrskena		12

Nr.17	S-krok		12
Nr.18	M45 Skruv		18
Nr.19	M64 Skruv		27
Nr.20	Vingmutter		43
Nr.21	Tak		1
Nr.22	Ändvägg		2

1. Montering av mittbågar


- Ta en båge (nr 4); montera med en huvudhörnbåge (nr 7) på vänster sida.
- Ta den andra hörnbågen (nr 7) på höger sida.
- Ta en färdig båge; sätt skruven M45 (nr 18) genom hålen på höger sida och fäst tvärstången (nr 5) över skruven och dra åt vingmuttern (nr 20)
- Upprepa samma procedurer på vänster sida.

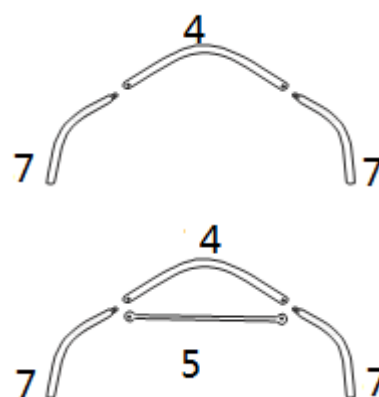

- Upprepa steg 1 för de återstående mittbågarna.

3. Montering av ändbågar (Vingmuttrar finns alltid på insidan av skyddet)


- Ta en båge (nr 4); montera med ena hörnbågen (nr 3) på vänster sida. Gör samma sak på andra sidan.
- Ta hela den nyss hopmonterade bågen, sätt M44-skruvar genom hålen på höger sida och fäst tvärstången (nr 5) över skruven och dra åt vingmuttern. Upprepa på vänster sida.
- Fäst en stång (nr 9/10) på ena sidan av bågen med M44-skruv (nr 18) och en vingmutter (nr 20).
- Skjut krokarna (nr 16) över stången du precis fäst, passa in stången i dess förlängare och fäst dess ände på bågen (nr 3) med M44-skruvar (nr 18) och vingmutter (nr 20).
- Upprepa steg 3 med den återstående bågen.

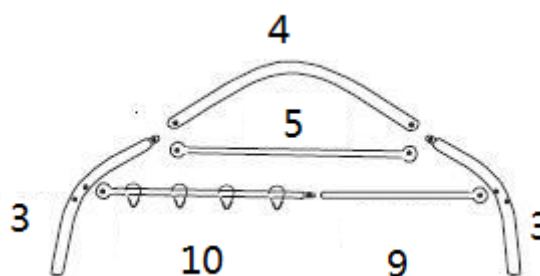

f) Placera en av de sista bågarna som monterats längst fram på skyddet, den andra på baksidan. Montera alltså bågarna från mitten och arbeta dig utåt.


4. Montering av ben

- Montera ben (nr 2) med botten horisontella stänger (nr 8) på alla sektioner utom den främre delen med skruv (nr 19) och vingmutter (nr 20).
- Montera ben (nr 1) med stång (nr 11) som förbinder diagonalstång (nr 6) med skruv M64 (n. 19) med vingmutter (nr 20).
- För in benet (nr 2) i en ändbåge (nr 3) ena sidan i taget.
- Upprepa steg c) tills hela skyddet är klart.
- Se till att basen är öppen till 325 cm.
- Se till att avstånden AD och BC har exakt samma längd som på bilden, längderna beror på modellen.

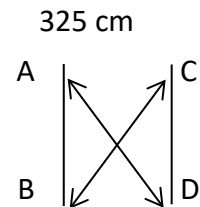


5. Täckinstallation (Banden är alltid på insidan)

- Placera taket framför skyddet enligt bilden.
- Vik ut som illustrerat och lyft sedan till skyddet som det är.
- Placera locket över den färdiga strukturen och se till att TRIANGELN är på framsidan av garaget.
- Fäst alla remmar inuti taket på konstruktionsstolparna som går runt garaget.
- Knyt fast banden i stängerna.
- Hylsorna placeras i det övre hörnet på varje dörr. Sätt i repet genom dessa hylsor och fäst den på marken med spikar.

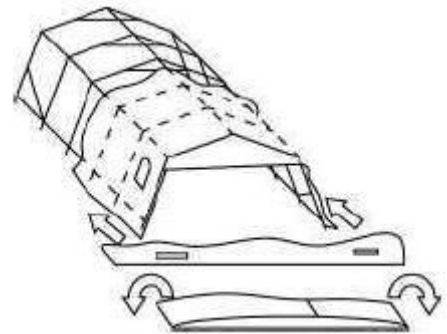


6. Dörrmontering

- Ta en dörr med den glänsande sidan mot utsidan och fäst på krokarna (nr 16).
- Upprepa a) för de återstående dörrarna.
- Ta resåren, lägg den genom ett av genomföringshålen på dörren inifrån och ut. Ta S-kroken, placera den på resåren och pressa den ena änden med en tång så att den låser på elastiken. Upprepa tills alla sträckor är klara och använd sedan den öppna änden för att haka fast takets genomgående band.

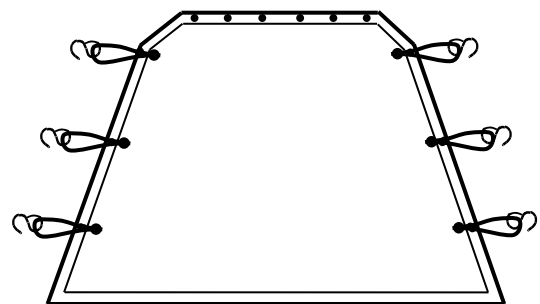

7. Förankra garagetältet

- a) Placera ditt garage på önskad plats och stäng sedan dörrarna, fäst med fästen (nr 14) och tältpinnar (nr 13) enligt diagrammet på första sidan. Kör ankaret i marken.
- b) Fäst luckan i ditt hus (om tillämpligt).

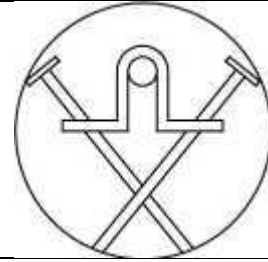

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige