


LA Klämskydd innerdörr


Rekommenderas till innerdörrar som är 7 cm eller tunnare. Observera att klämskyddet inte får vara helt utsträckt när dörren är i öppet läge. Vid osäkerhet använd dörrbroms eller dörrstopp.

A – Den smala profilen monteras på gångjärnssidan

1. Rengör ytorna före montering. Rita en tunn linje på dörr och karm 10 mm från gångjärnens mittlinje. Det är viktigt att dessa linjer är helt parallella.
2. Montera först den självhäftande skenan på dörrbladet mot linjen enligt bilden (A). Skenans nederkant skall sitta 15 mm ovanför dörrbladets nederkant. Tejpen är mycket stark, men vid behov kan du också skruva i de förborrade hålen.
3. Montera sedan profilens självhäftande yta på karmen mot linjen du ritat enligt bilden (A). Profilens nederkant skall sitta 15 mm ovanför dörrbladets nederkant. Skruva i de förborrade hålen vid behov. Sedan snäpps profilens andra kant fast i skenan. Klart!

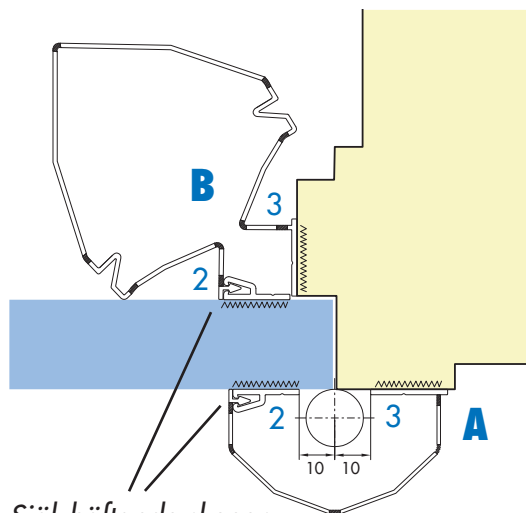

Självhäftande skenor med snäppfäste

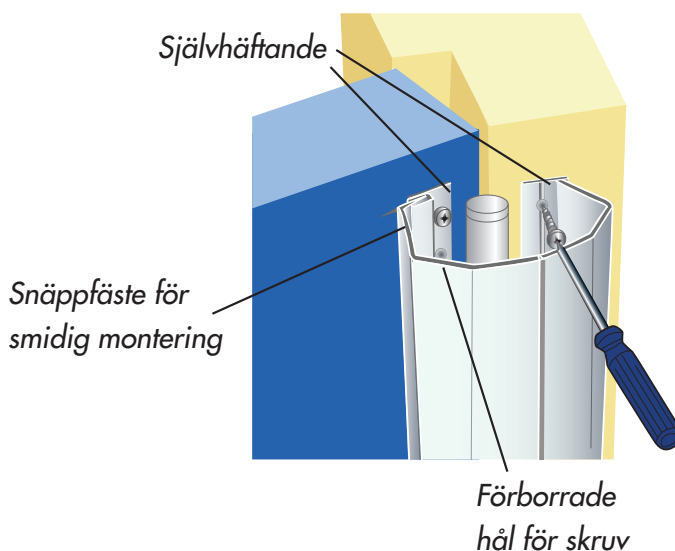

B – Den breda profilen monteras på öppningssidan

1. Rengör ytorna före montering.
2. Montera först den självhäftande skenan på dörrbladet nära hörnet mellan dörrblad och karm då dörren är stängd enligt bilden (B). Skenans nederkant skall sitta 15 mm ovanför dörrbladets nederkant. Tejpen är mycket stark, men vid behov kan du också skruva i de förborrade hålen.
3. Montera sedan profilens självhäftande yta på karmen nära hörnet mellan dörrblad och karm enligt bilden (B). Profilens nederkant skall sitta 15 mm ovanför dörrbladets nederkant. Skruva i de förborrade hålen vid behov. Sedan snäpps profilens kant fast i skenan. OBS! Viktigt att båda profilerna sitter helt parallellt. Klart!

- vi servar
hantverkare!



LEIF ARVIDSSON AB

MULLSJÖ Huvudkontor, Lager
Tel 0392-360 10
Fax 0392-132 25
Målaregatan 5, 565 33 MULLSJÖ

KISTA Yrkesbutik, Kontor
Tel 08-26 52 10
Fax 08-26 52 07
Haukadalsgatan 8 b, 164 40 KISTA

GÖTEBORG Säljare
Tel 031-711 66 90



BUTIKEN PÅ NÄTET
www.leifarvidsson.se