



# Montering Bosse 6-1,2,3

## Bosse 6-1

Finns även med  
fönster som tillval  
Artikelnr 3044



## Bosse 6-2

Finns även med  
fönster som tillval  
Artikelnr 3044



## Bosse 6-3

Finns även med  
fönster som tillval  
Artikelnr 3044





*Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.*

*Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen.*

*Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.  
[www.konsumentverket.se](http://www.konsumentverket.se)*

*Reklamera därför till Trähuset i enlighet med konsumentverkets regler.  
Om ni reklamera efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset.  
Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.*

*Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med väggblock eller separat i ett dörrpaket med dörrar och fönster.*

*Att tänka på:*

- 1 Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era frågor.*
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas plant och jämnt vid ompackning.*
- 3 Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.*
- 4 Rådgör med den brädgård eller det byggvaruhus där ni köpt stugan om typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.*

*Verktyg ni bör ha för att montera er stuga:*

*Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben yxa och slägga.*

*Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.*

## Materialspecifikation

Bosse-6-1

### Blockpaket

Väggblock  
Gavlar

### Material som ligger i blocken

4 Vingar till vindskivor

### Antal Typ Tillbehör

|    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 2  | Bjälklag nr 1                           | 244 cm                   |
| 5  | Bjälklag nr 2                           | 249 cm                   |
| 3  | Takbjälkar nr 13                        | 300cm                    |
| 32 | Golv.                                   | 244 cm                   |
| 36 | Tak mot baksidan                        | 186 cm                   |
| 36 | Tak mot dörrsidan fram                  | 162 cm                   |
| 4  | Vindskivor nr 66                        |                          |
| 4  | Vattbrädor nr 55                        |                          |
| 1  | Pkt hörnknutar nr 11                    |                          |
| 4  | Trekantsläkt nr 22                      | ca 190 cm                |
| 2  | Täckbrädor nr 2 till gavlarna liggande  |                          |
| 4  | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 2  | Brädor nr 7 takfotsbräda                |                          |
| 2  | Reglar nr 44 takfotsregel               |                          |

### Panel till gavelspets

12 300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande  
2 81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande

### Packas separat vid leverans

1 Pardörr Trähusets  
1 Stor låsbom, 1st låsklyka, 4 gångjärn+4 klossar till gångjärn  
Skruv till gångjärn och klossar 28st  
1 Påse vagnsbult 1st 80mm+2st 100mm. Brickor 5st+muttrar 3st

## Materialspecifikation

Bosse-6-2

### Blockpaket

Väggblock  
Gavlar

### Material som ligger i blocken

4 Vingar till vindskivor

### Antal Typ Tillbehör

|    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 2  | Bjälklag nr 1                           | 244 cm                   |
| 5  | Bjälklag nr 2                           | 249 cm                   |
| 3  | Takbjälkar nr 13                        | 300 cm                   |
| 32 | Golv.                                   | 244 cm                   |
| 36 | Tak mot baksidan                        | 186 cm                   |
| 36 | Tak mot dörrsidan fram                  | 162 cm                   |
| 4  | Vindskivor nr 66                        |                          |
| 4  | Vattbrädor nr 55                        |                          |
| 1  | Pkt hörnknutar nr 11                    |                          |
| 4  | Trekantsläkt nr 22                      | ca 190 cm                |
| 2  | Täckbrädor nr 2 till gavlarna liggande  |                          |
| 4  | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 2  | Brädor nr 7 takfotsbräda                |                          |
| 2  | Reglar nr 44 takfotsregel               |                          |

### Panel till gavelspets

|    |  |
|----|--|
| 12 | 300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande |
| 2  | 81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande  |

### Packas separat vid leverans

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Pardörr 160x185-Spröjs    |
| 1 | Paket foder till 1st dörr |
| 4 | Skruv till karm 6x100mm   |

## Materialspecifikation

Bosse-6-3

### Blockpaket

Väggblock  
Gavlar

### Material som ligger i blocken

4 Vingar till vindskivor

### Antal Typ Tillbehör


|    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 2  | Bjälklag nr 1                           | 244 cm                   |
| 5  | Bjälklag nr 2                           | 249 cm                   |
| 3  | Takbjälkar nr 13                        | 300 cm                   |
| 32 | Golv.                                   | 244 cm                   |
| 36 | Tak mot baksidan                        | 186 cm                   |
| 36 | Tak mot dörrsidan fram                  | 162 cm                   |
| 4  | Vindskivor nr 66                        |                          |
| 4  | Vattbrädor nr 55                        |                          |
| 1  | Pkt hörnknutar nr 11                    |                          |
| 4  | Trekantsläkt nr 22                      | ca 190 cm                |
| 2  | Täckbrädor nr 2 till gavlarna liggande  |                          |
| 4  | Brädor nr 20 Spikas under och över dörr | 191 cm kapas in på plats |
| 2  | Brädor nr 7 takfotsbräda                |                          |
| 2  | Reglar nr 44 takfotsregel               |                          |

### Panel till gavelspets

12 300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande  
2 81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande

### Packas separat vid leverans

1 Pardörr 160x185-Tät utan fönster  
1 Paket foder till 1st dörr  
4 Skruv till karm 6x100mm

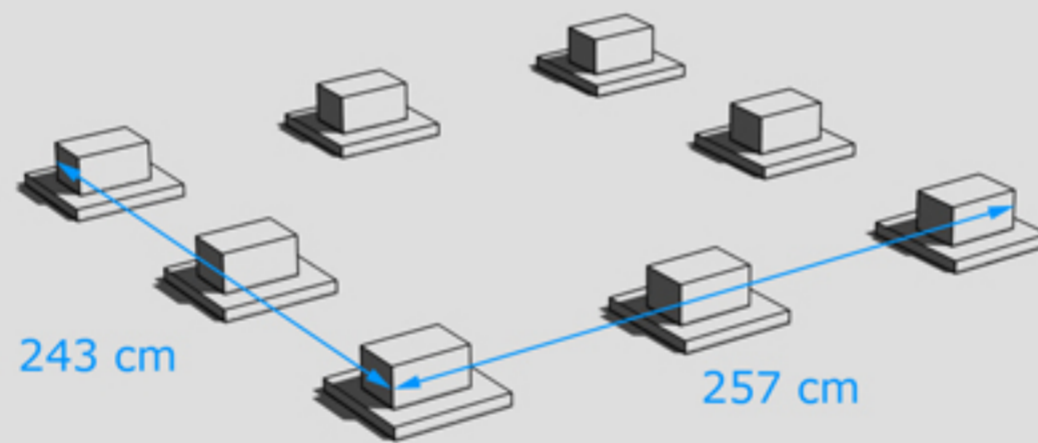


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP




Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

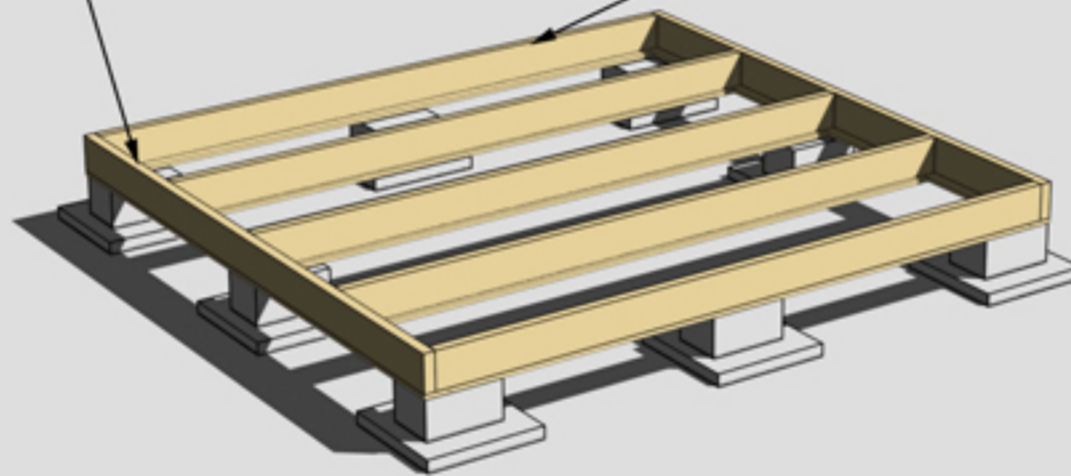

MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2




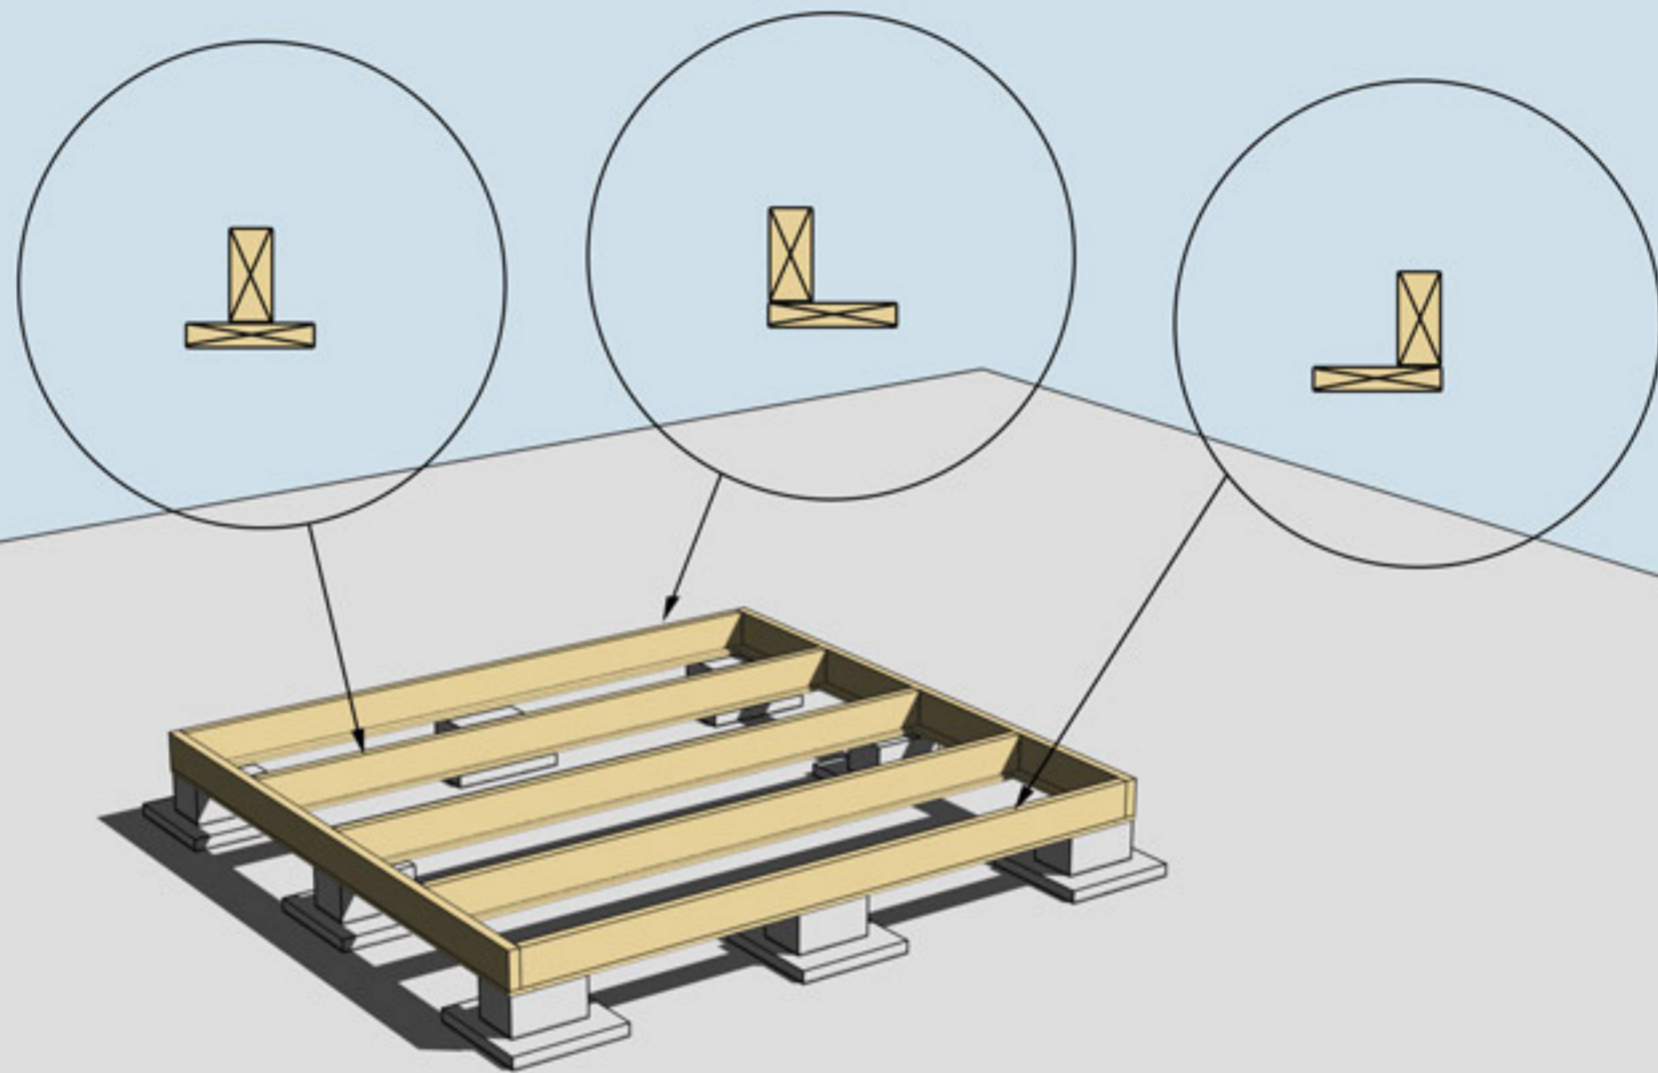

MONTERING AV UNDERSLAG. OBS, Underslagsbrädor ingår ej


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten  
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst



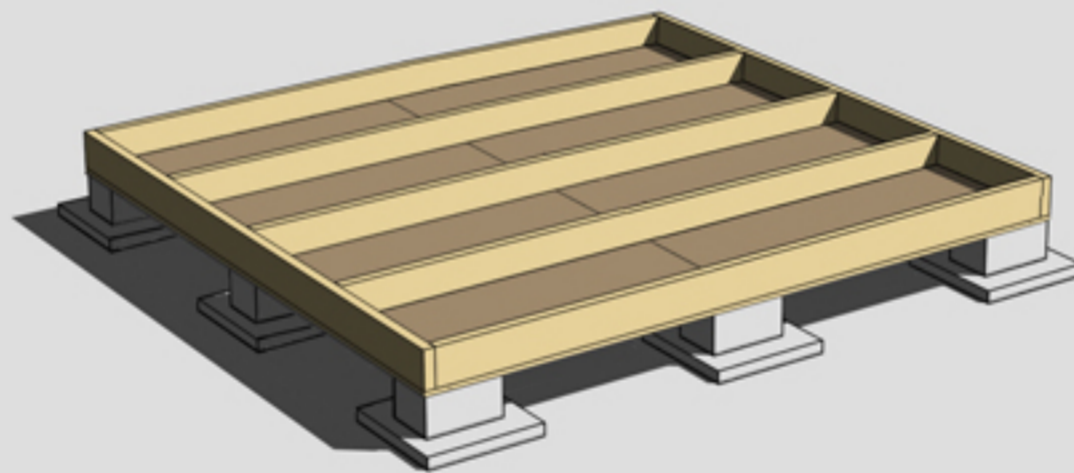


MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR  
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen



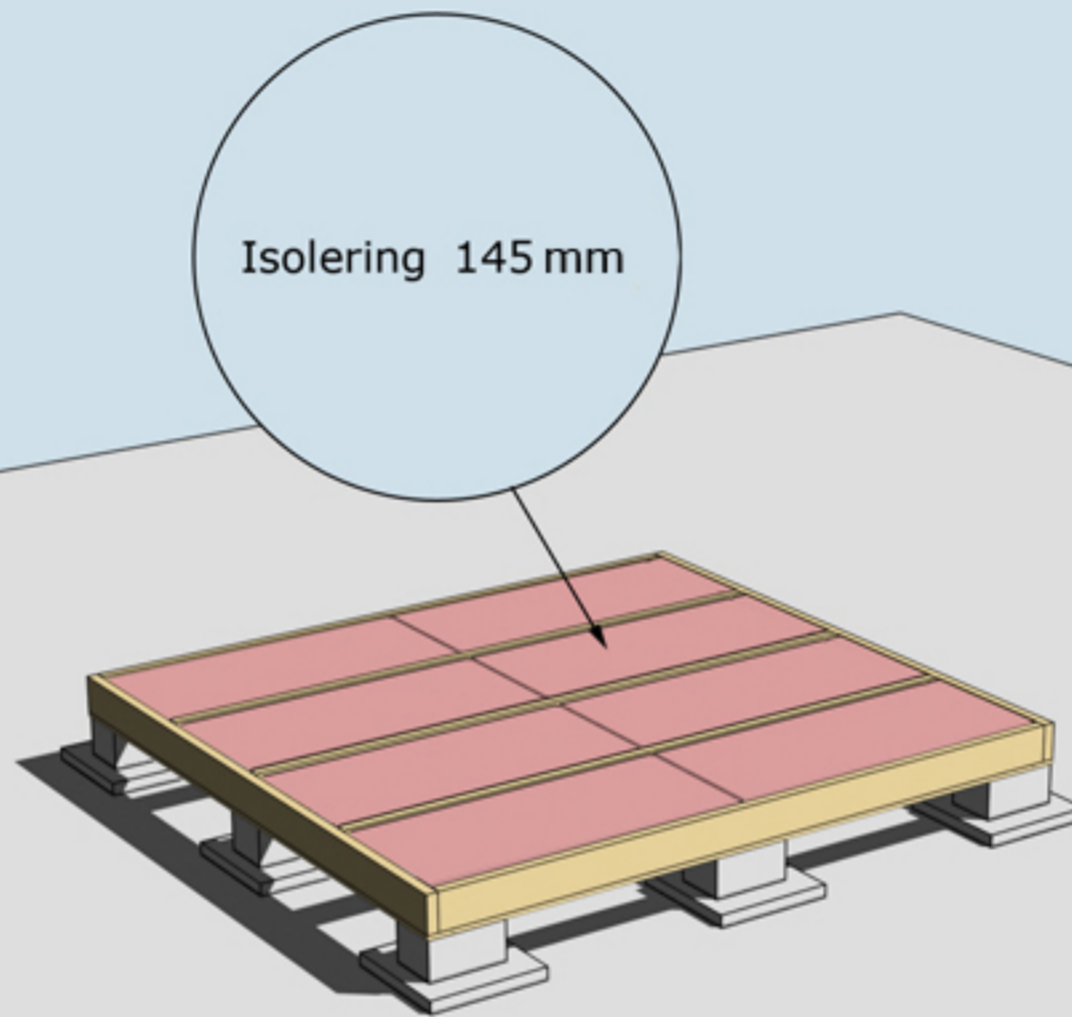

Isolering 145 mm


**ISOLERING AV BJÄLKLÄG**  
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

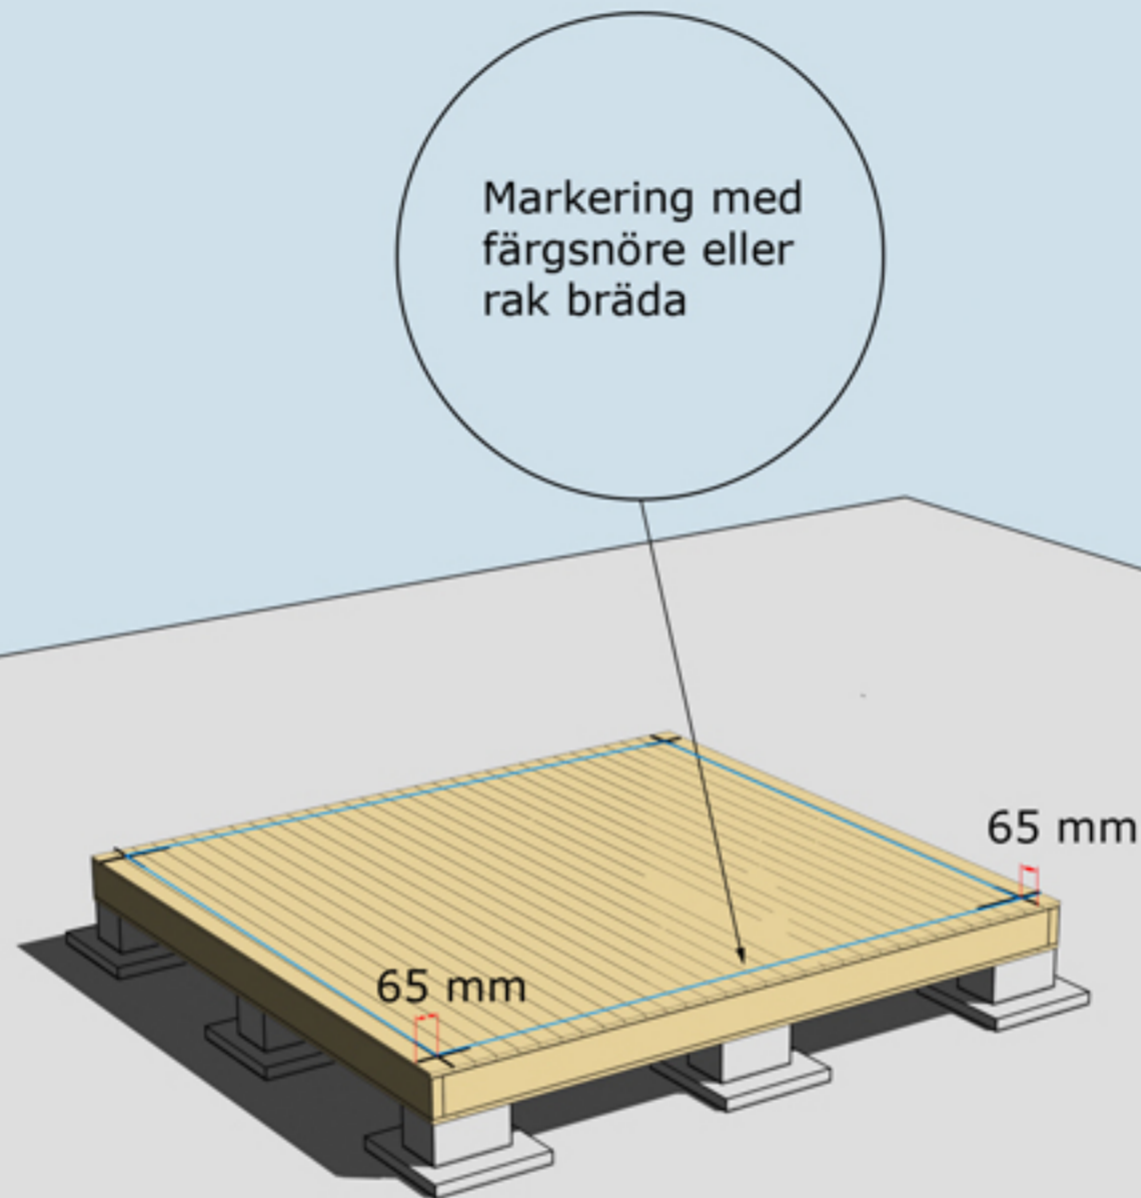

## MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

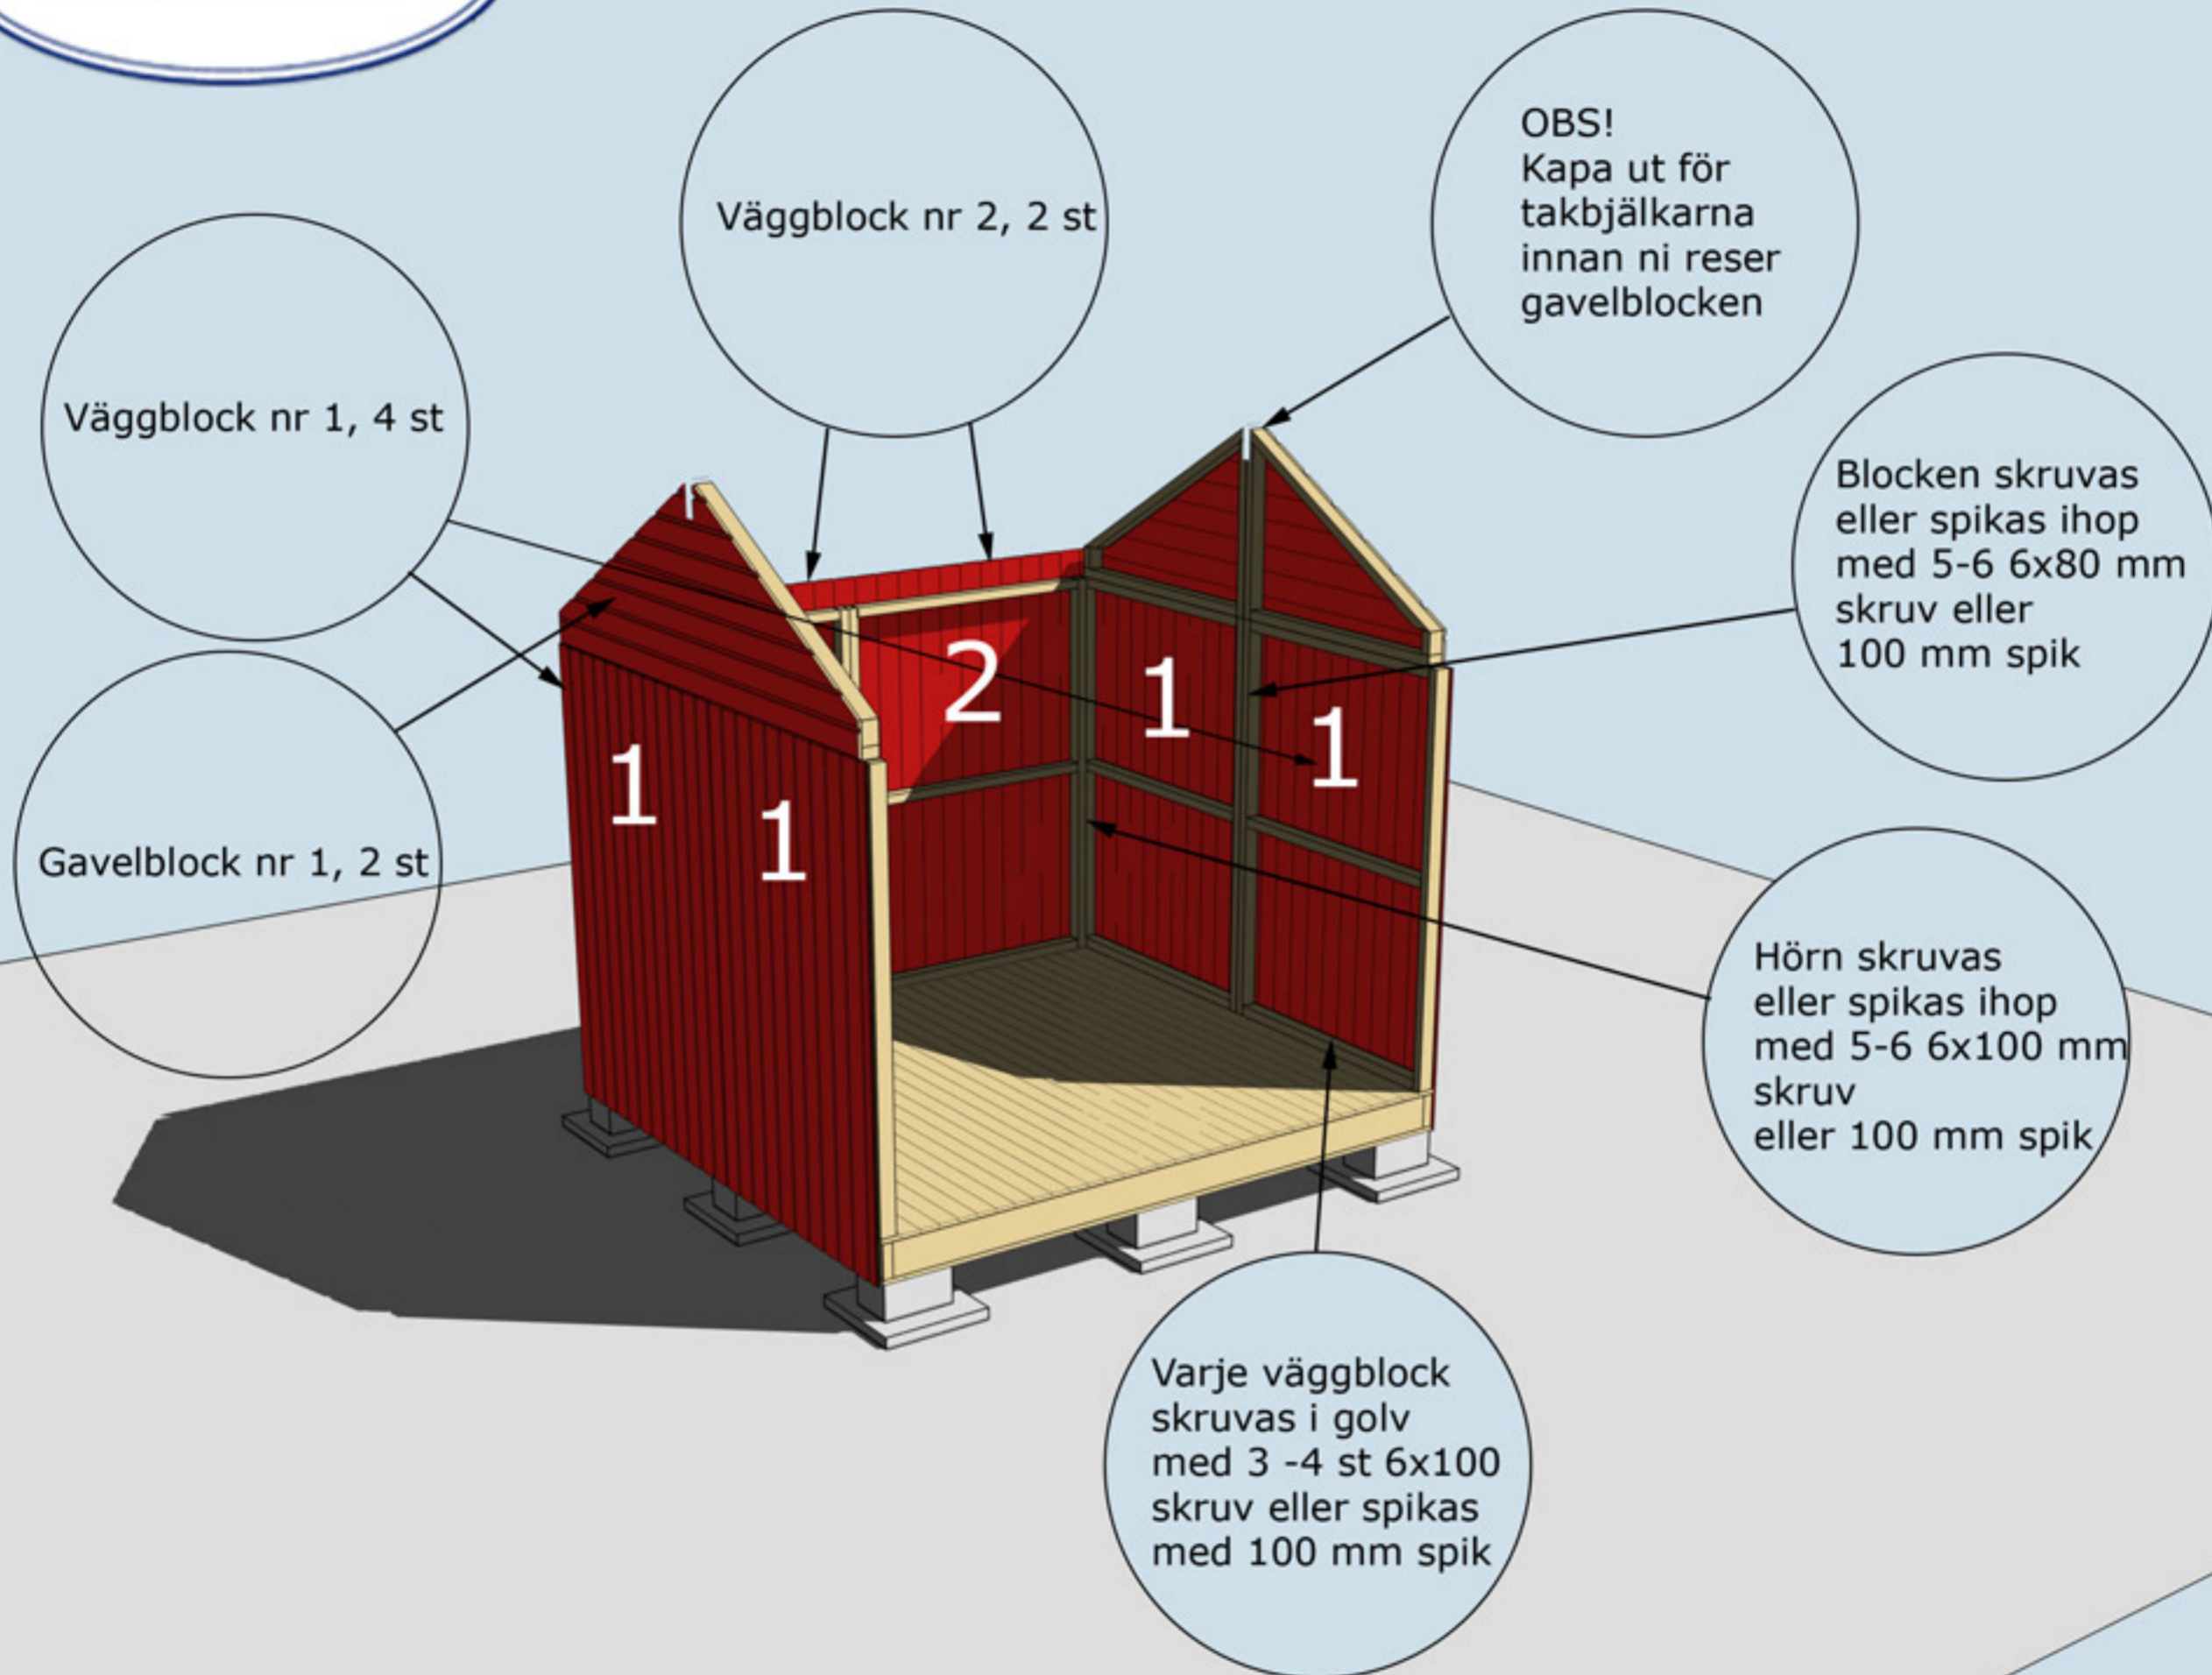

### MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 OCH 2

Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 1 osv.

Gavelblock 2 st.

Lösa panelbrädor ingår och ligger i tillbehörspaketet. Spika och kapa gavelspetsarna innan ni monterar gavelblocket.

Väggblock nr 4, 2 st




Öppningsmått  
160 cm

**MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 OCH GAVELBLOCK**  
Väggblock. Fortsätt med block 4 och gavelblocken




MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 OCH BRÄDA NR 2 OCH 20

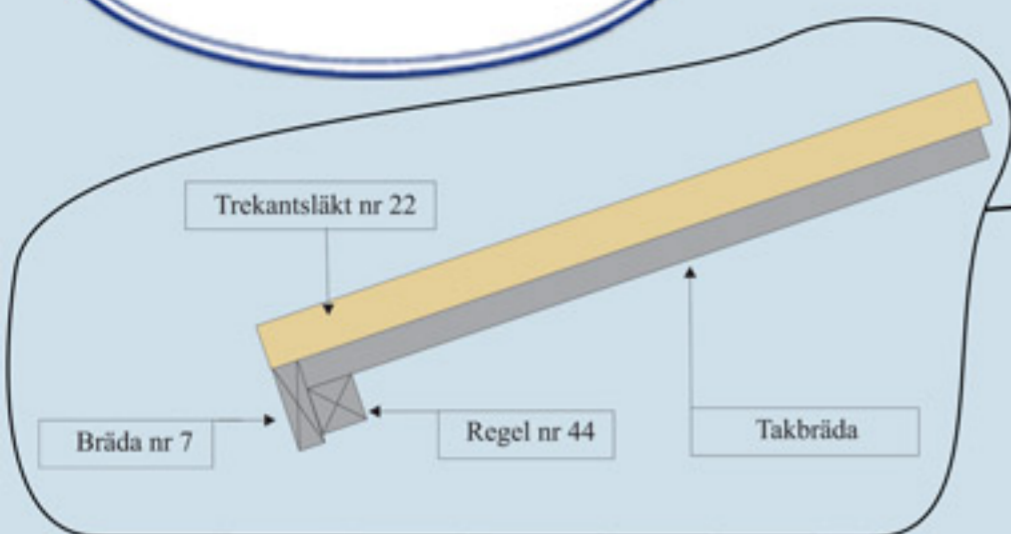

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7, 2 st spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

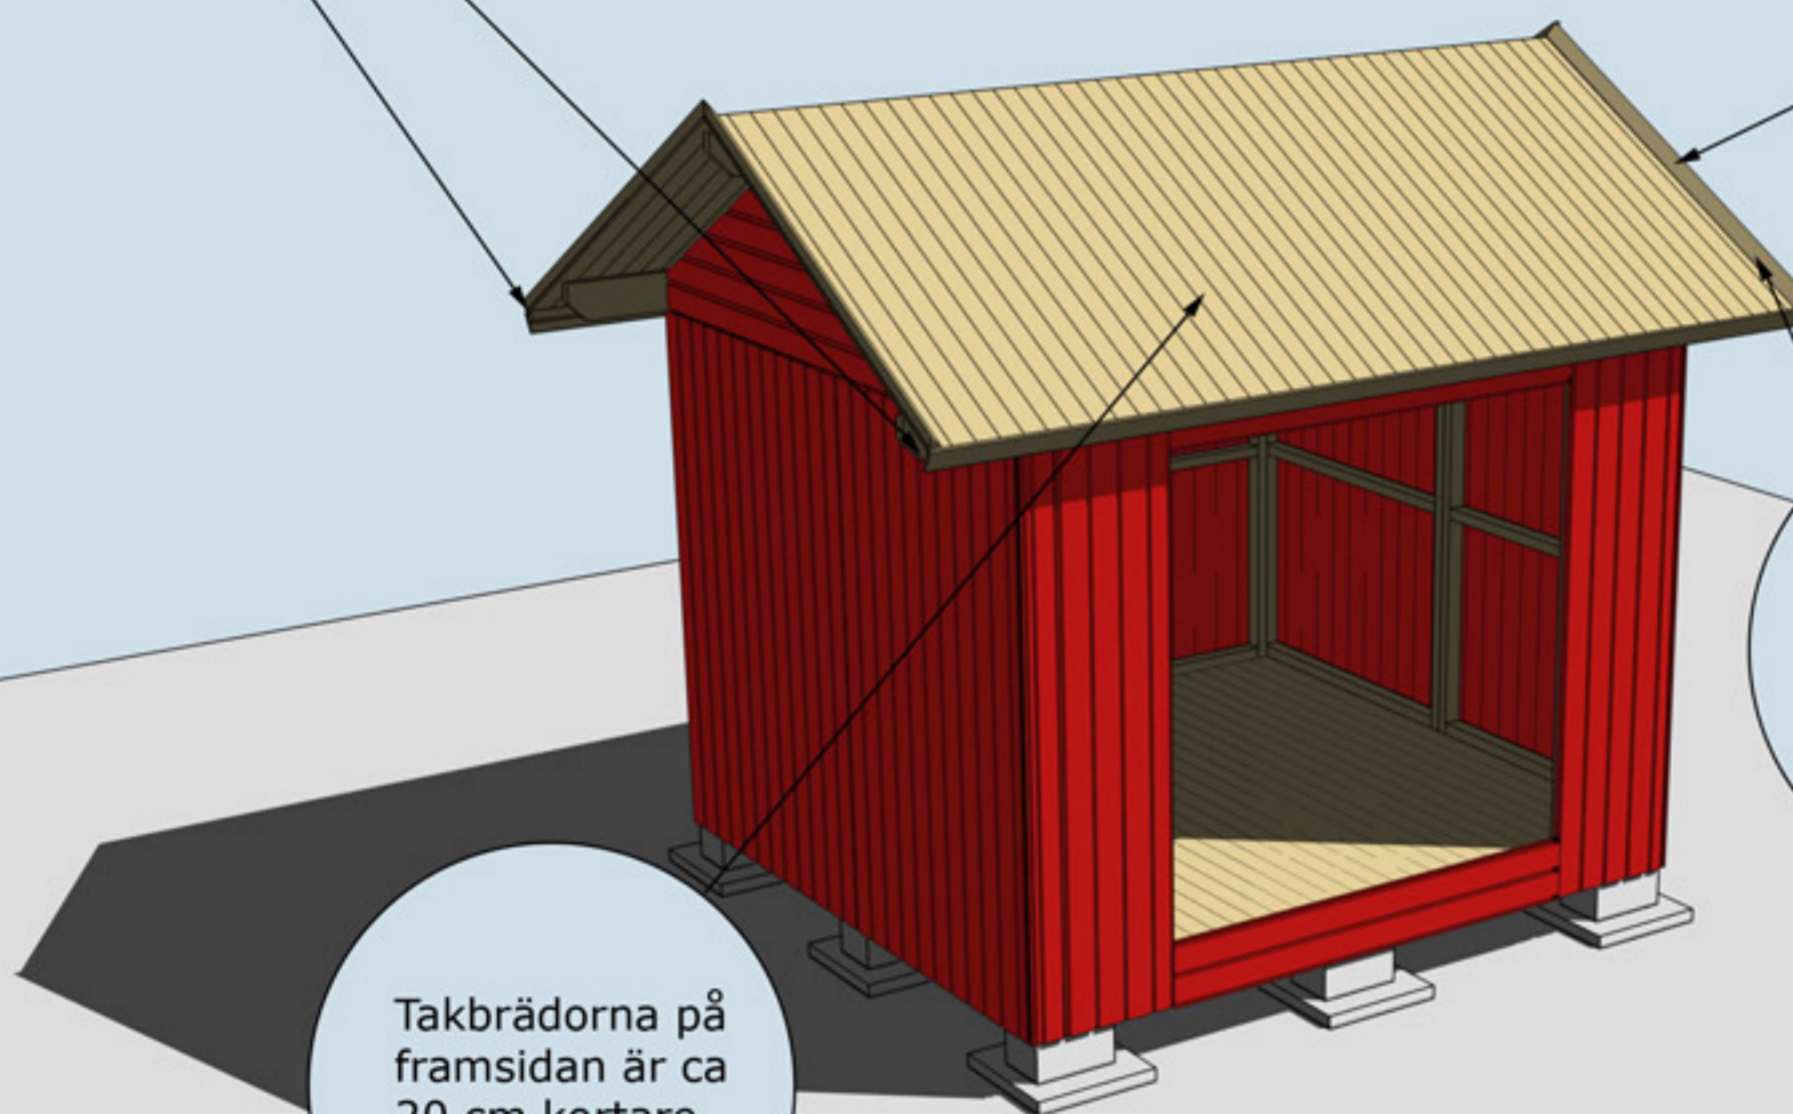

Trekantsläkt nr 22


Takpappen dras upp på trekantsläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

Takbrädorna på framsidan är ca 20 cm kortare

MONTERING AV TAKBRÄDOR, TREKANTSLÄKT NR 22, REGEL NR 44 OCH BRÄDA NR 7

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna i framkant och på sidorna

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

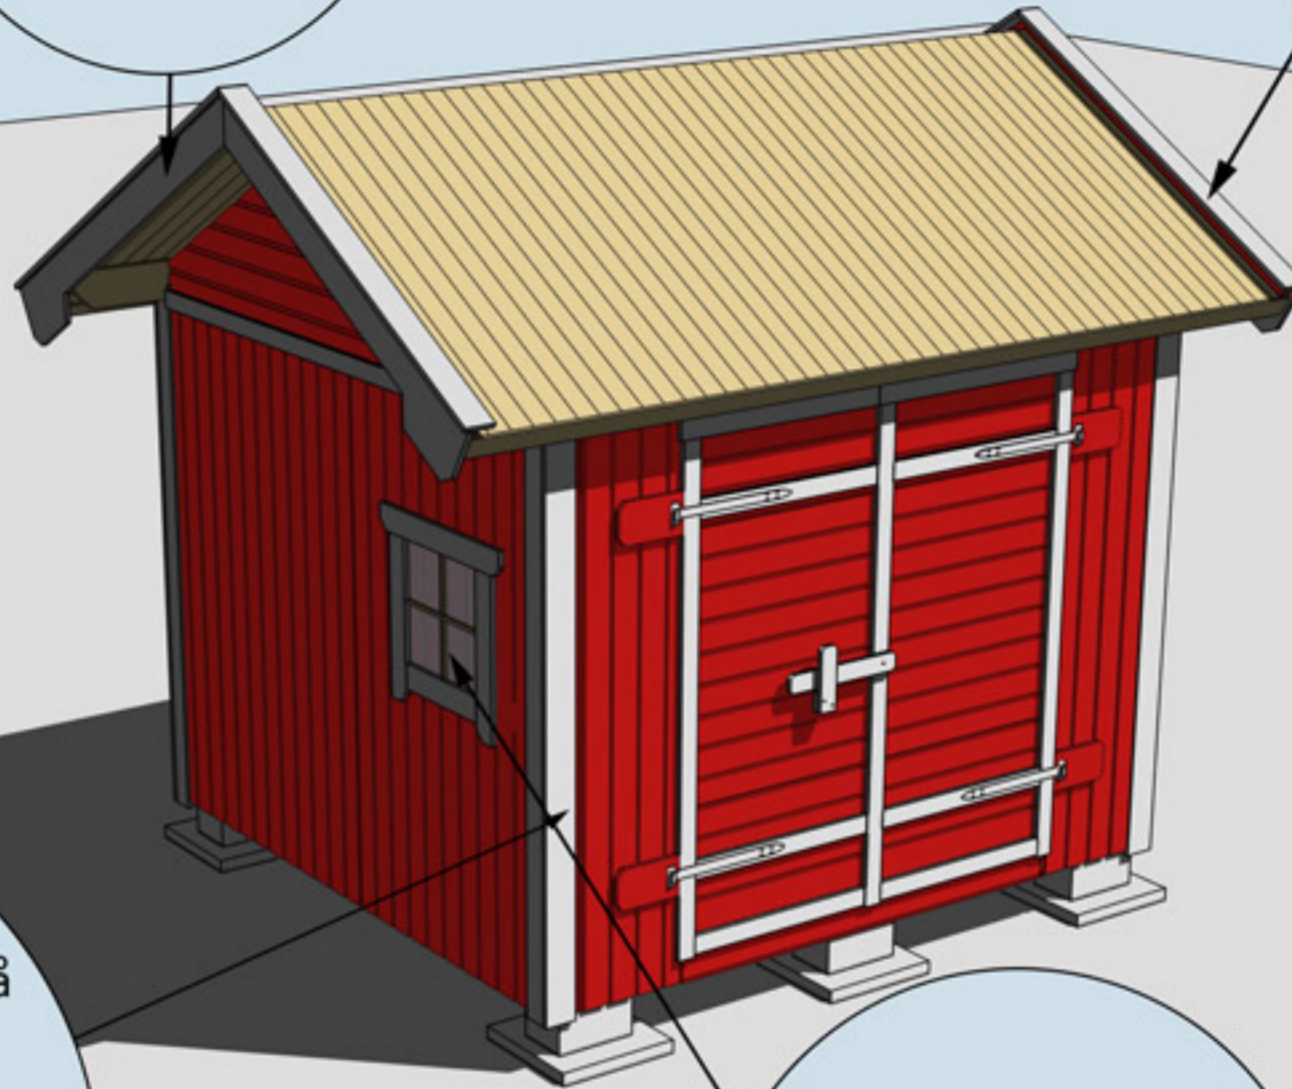

Hörnknutar nr 11  
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.  
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 95x95 mm.  
Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borr). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, OCH HÖRNKNUTAR NR 11