


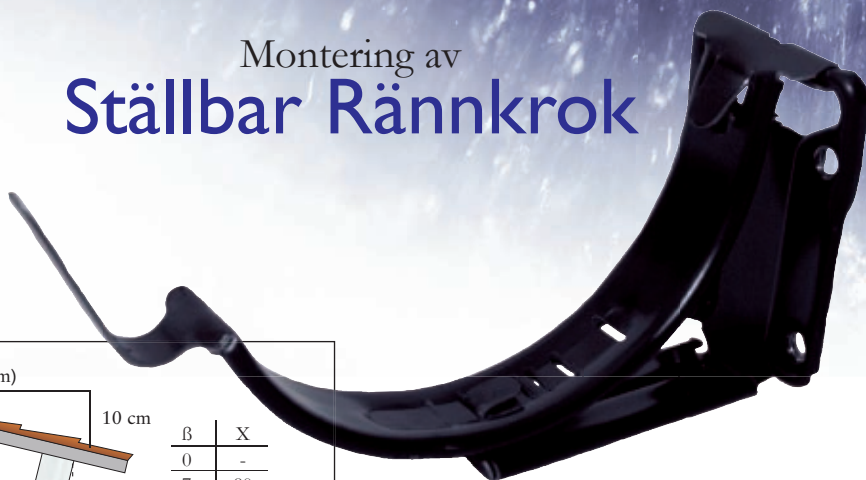

Montering av Ställbar Rännkrok



B	X
0	-
7	80
14	40
18	30
22	25
27	20
38	12,5

1) Ta reda på ungefärlig lutning på taket/takfotsbrädan. (ex. om sträckan X är 40 cm är taklutningen 14°)

2) Ställ in önskad vinkel genom att sticka in läsblecket i rätt spår på kroken.

3) Vik in läsblecket för att låsa kroken i önskad vinkel. Tryck ner blecket ordentligt, vid behov använd lämpligt verktyg. (exempelvis tång).

4) Kontrollera gärna inställd vinkel innan övriga krokarna ställs in. Krokens framkant bör i horisontalplanet ligga cirka 25-30 mm under bakkantens nabb (b).

5) När alla krokarna är inställda på önskad vinkel skruvas de upp med en horisontell lutning av cirka 3 mm per meter mot stupröret.