

# DuoLoc.

## Installationsanvisning.

BERRY ALLOC

### Connect 8 / Connect 8 V4 / Ocean 8 V4 / Ocean 8 PA

Laminatgolven **Connect 8**, **Connect 8 V4**, **Ocean 8 V4**, **Ocean 8 PA** med klass 23/32 är designade för:

- Hög trafik i bostadsmiljö: Sovrum, vardagsrum, kök, hall
- Måttlig trafik i offentliga miljöer: Klassrum, små kontor, hotellrum, butiker



För ett perfekt resultat, som också uppfyller garantivillkoren, rekommenderar vi att du följer nedanstående installationsanvisningar noggrant.

## 1. Planera din golvläggning

Förvara golvpaketerna öppnade i rumstemperatur i minst 48 timmar innan installationen påbörjas. Stapla paketen så att de har maximal luftkontakt.

Golvet ska installeras vid en rumstemperatur på 18-25 °C och en relativ luftfuktighet på 40-60 %.

### Verktyg








- Elektrisk sticksåg eller fintandad handsåg
- Distansklossar
- Slagjärn och slagkloss
- Måttband, penna, vinkelhake

För din egen säkerhet, använd skyddskläder: handskar, andningsskydd och skyddsglasögon.

Kom ihåg matchande sockel och T-listor, samt profillister i aluminium (avslutnings-, nivå och T-listor) samt lämpligt BerryAlloc underlag och/eller fuktspärr!

BerryAlloc laminatgolv ska installeras flytande, vilket betyder att golvet ska kunna röra sig fritt:

- Golvplankorna får inte skruvas fast i undergolvet.
- Installera inte fasta konstruktioner som köksskåp eller inbyggda garderober ovanpå det flytande laminatgolvet.
- Lämna 8-10 mm avstånd till väggar och fasta föremål så att golvet kan röra sig fritt i alla riktningar.
- I dörröppningar (övergång mellan rum), vid asymmetriskt sammanhängande golvytor och i rum med golvängder/ bredder över 14 m, ska golvytan delas upp med expansionslistor.

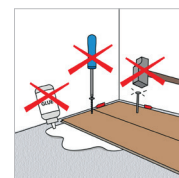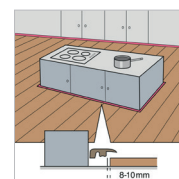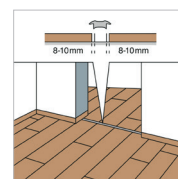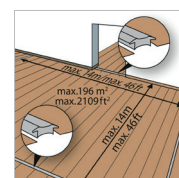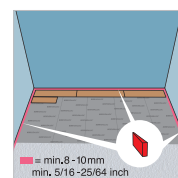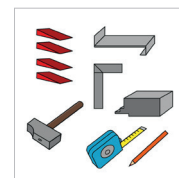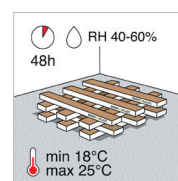

## 2. Förberedelse av undergolv



BerryAlloc laminatgolv kan installeras på de flesta hårda undergolv, t.ex. gips/spånplattor, PVC och betong. Se till att undergolvet inte knarrar.

Undergolvet måste vara ordentligt torrt vid golvläggning:

- För träbaserade material: max. 50 % relativ luftfuktighet.
- För betong- och lättbetonggolv, max. 85 % relativ fuktighet, eller 2,0 CM % (1,8 CM % om golvvärme finns installerad).
- För gipsbaserade material, max 0,5 CM % (0,3 CM % om golvvärme finns installerad).


Undergolvet måste vara plant (max +/- 2 mm per 2 m). Skarpa ojämnheter måste slipas ned och eventuella hål spacklas. Om undergolvet inte uppfyller planhetskraven kan det uppstå knarrljud i golvet.

Avlägsna mjuka golvbeklädnader, t.ex. heltäckningsmatta. Rengör golvet ordentligt innan installationen. Vid installation över ett befintligt trägolv bör BerryAlloc laminatgolv läggas tvärs över de gamla golvplankorna.

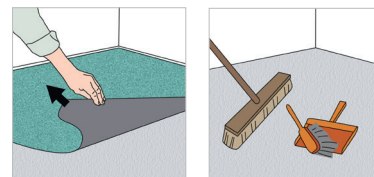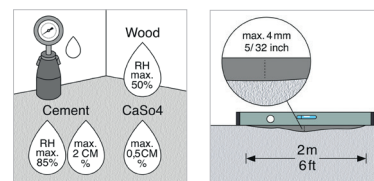


## 3. Golvvärme/kylsystem

Om golvvärme finns installerat, vänligen läs vår separata installationsanvisning avseende installation av laminatgolv över golvvärmesystem.

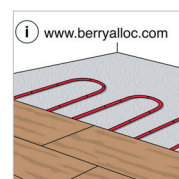

## 4. Underlag

Vi rekommenderar att du använder ett BerryAlloc-underlag som passar bäst för din specifika situation med tanke på stegljudsdämpning, installation över golvvärme, etc. BerryAlloc underlag är utvecklade och anpassade för våra laminatgolv, med samma höga kvalitetskrav, för att säkerställa att du får ett perfekt resultat. Ocean 8 PA-kollektionen har ett förmonterat underlag och kräver endast en BerryAlloc fuktspärr. Se vår guide för underlag för mer information.


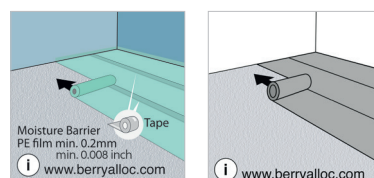


## 5. Kom i gång

Golvets läggningsriktning: Normalt läggs golvet parallellt med det inkommande ljuset (med kortsidan mot ljuset) men beroende på rummets utformning kan man behöva välja en annan läggningsriktning.

Mät rummets längd från den planerade startpunkten till väggen där du vill avsluta golvläggningen. Dela detta mått med bredden på en plank. Genom att mäta kan du säkerställa att du inte avslutar installationen med en plank som är mindre än 5 cm bred. Om så är fallet bör du justera (såga) bredden även på plankorna i den första raden.

Kontrollera alla plankor i optimala ljusförhållanden, före och under installation, avseende synliga defekter. Defekta plankor ska inte användas.

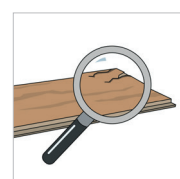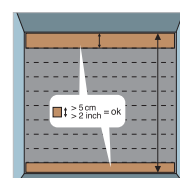

# DuoLoc. Installationsanvisning.

BERRY ALLOC

Se till att du blandar plankor från olika paket. Detta ger ett golv med ett naturligt utseende.

Placera den första plankan i vänstra hörnet av rummet med låslisten i lägningsriktningen. Använd distansklossar för att få ett korrekt expansionsutrymme på 8-10 mm.

Golvplankorna måste läggas med en förskjutning på minst 1/3 planklängd.

Lägg den sista plankan med undersidan uppåt. Kom ihåg att lämna ett avstånd till väggen. Markera var plankan ska skäras. Använd vinkelhake och penna för att markera skärlinjen.

Om du använder handsåg, skär med dekorsidan vänd uppåt. Om du använder en elektrisk sticksåg, skär med dekorsidan vänd nedåt. Ett vasst sågblad är nödvändigt för att få ett bra resultat!

## 6. Snabb och enkel installation

Med DuoLoc-systemet kan du välja att montera plankorna på två olika sätt:

**A** Utan slagkloss: Lägg den första plankan i den andra raden. Koppla nästa plankan i kortsidan på den föregående och lägg ned den mot golvet. Lyft de två plankorna i en vinkel på ca. 25° och skjut långsidan mot den föregående raden. Se till att långsidans fjäder viks ner helt i noten innan du försiktigt lägger plankorna mot golvet.

**B** Lägg den första plankan i den andra raden. Lägg den andra plankan alldeles intill den första plankan och koppla samman långsidan med föregående rad. Kontrollera att låssystemet är korrekt placerat, eftersom ett felaktigt läge kan skada låssystemet. Placera slagklossen på den andra kortsidan av plankan och se även till att den används i rätt läge.


Knacka sedan försiktigt på slagklossen för att låsa kortsidans fog. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för en slagkloss, använd istället slagjärnet.

Plankorna kan även skjutas ihop på långsidan med hjälp av ett slagjärn i situationer där det inte är möjligt att lyfta plankorna för att låsa dem i längdriktningen plankene för att låsa den på langs.

Vid installation av den sista raden lägger du en plankan rakt över föregående rad. Placera en annan plankan upp och nedvänd mot väggen (med riktigt avstånd till väggen), och markera radens bredd på den underliggande plankans yta. Skär den markerade plankan i korrekt storlek och lägg den på plats. Upprepa denna metod för varje plankan tills dess att du är färdig med sista raden.

Dörrkarmar av trä måste skäras nedtill, så att en plankan inklusive eventuellt underlag passar in under. Placera en plankan med dekorsidan vänd nedåt mot dörrkarmen. Såga karmen och skjut därefter in plankan under karmen. Kom ihåg avståndet till väggen (8-10 mm) under dörrkarmen!

Om det finns värmerör eller andra fasta objekt, mät upp den exakta placeringen för dessa och markera på plankan. Lägg till 20 mm till rörets dimension, eftersom laminatet måste kunna röra sig i alla riktningar runt röret. Såga från borrhålen till sidan av laminatet i en vinkel på 45° och limma fast laminatbiten.

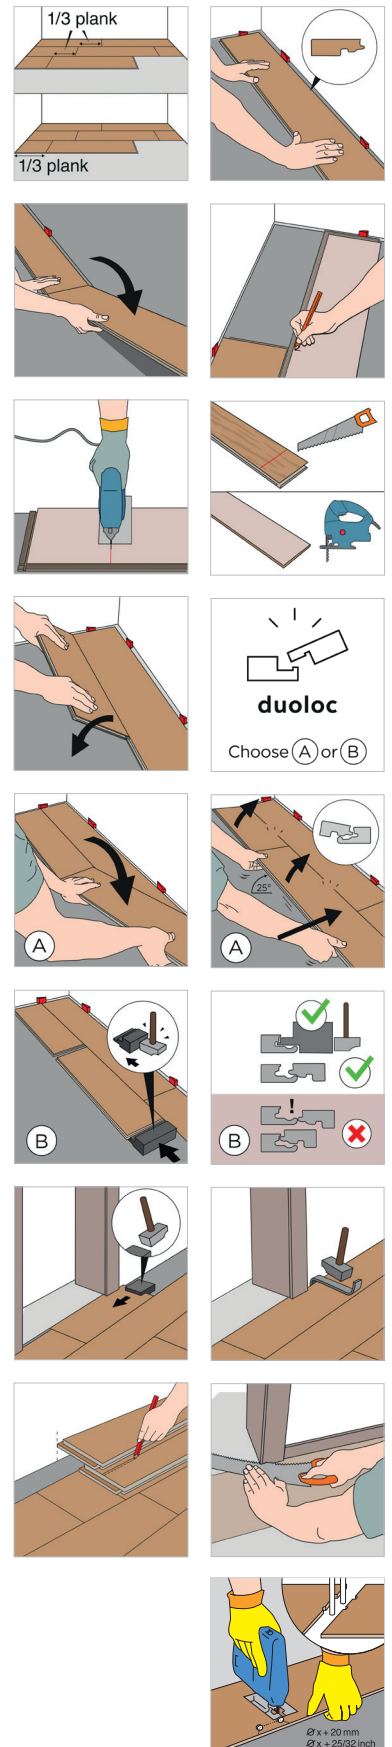

## 7. En perfekt avslutning




BerryAlloc erbjuder ett stort sortiment av tillbehör med en tidlös design som blir kronan på verket:

- Färgmatchade golvlistor 60 mm
- Färgmatchade T-listor
- Profillister i aluminium (avslutnings-, nivå- och T-profillister)

Det finns även vita golvlistor, som kan användas som de är eller målas i samma färg som din vägg.

När du installerar tillbehör måste du tänka på att golvet ska kunna röra sig fritt. Detta innebär att:

- Golvlistor aldrig får fästas i golvet. De kan fästas på väggen med golvlistklämmor. Om väggarna inte är raka, använd BerryAlloc monteringslim för att limma golvlisten mot väggen.
- Efter att du har installerat golvlistor och profillister ska du inte använda fogmassa mellan dessa och laminatgolvet. Rörelsen i laminatet kommer att orsaka sprickor i fogen som gör tätningssmassan ineffektiv och ger den ett oestetiskt utseende. Tätningssmedlet har också en tendens att "limma" listen mot laminatgolvet.
- Expansionsutrymmet kring fasta installationer (dörrkarmar, värmerör etc.) får aldrig förseglas helt med fogmassa. Använd i stället ett fyllnadsband (BerryAlloc FillerTwine) och avsluta därefter med ett tunt skikt matchande fogmassa ovanpå. Detta gör att golvet kan röra sig fritt.
- Profiler, dörrstoppare och liknande ska inte skruvas genom golvet och fast i undergolvet.

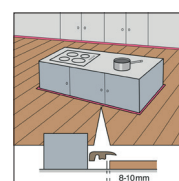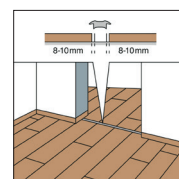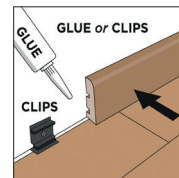

## 8. Skötsel och underhåll

Ett laminatgolv är väldigt enkelt att rengöra:




- **TORRENGÖRING:** med sopborste, dammopp (mikrofiber) eller dammsugare
- **VÅTRENGÖRING:** med en väl urvriden trasa (mikrofiber) – undvik att använda för mycket vatten!

Torka upp utspillt vatten så snabbt som möjligt.

Vi rekommenderar starkt att du använder BerryAlloc Cleaner Ultra, ett specialutvecklat rengöringsmedel för laminatgolv som inte efterlämnar några ränder. Ångtvätt får inte användas på laminatgolv.

Placera en matta av god kvalitet innanför alla ytterdörrar, som är tillräckligt stor för att absorbera smuts och/eller fukt. Förse stol- och bordsben med filtkuddar för att undvika repor. Lyft tunga föremål om dessa måste flyttas. Använd en skyddande golvatta under kontorsstolar.

Laminatgolv får inte poleras eller behandlas med produkter som innehåller vax eller olja. För ytterligare information, se FDU-dokumentation för laminatgolv på [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

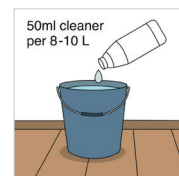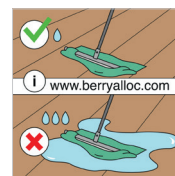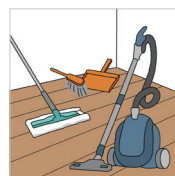

### 9. Garanti

Genom att följa ovanstående instruktioner förlänger du laminatgolvet livslängd och säkerställer att garantin är giltig.

För ytterligare information om våra garantivillkor, se [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

### Installationsvideor



**BerryAlloc  
DuoLoc**

Connect 8 V4, Connect 8



**BerryAlloc  
DuoLoc Hydro+**

Ocean 8 V4, Ocean 8 PA