



BLÜCHER® DRAIN TRIO

INSTALLATION DRAIN TRIO

Montage golvkonstruktion, avsedd för

- Betongbjälklag med klinker och tätskikt
- Träbjälklag med klinker och tätskikt

Montage placering, avsedd för

- Väggnära, i hörn
- Väggnära, utmed vägg
- Fritt på golv

Godkända tätskiktsskombinationer

- Alfix Vtv/Vtg 03 med Primer Vattenspärr, Seal Strip och 1K tätningsmassa.
- Mira System SE1-SE3 med Seal Manschett 4596

Godkända tätskikt uppdateras kontinuerligt, se vidare

- www.sakervatten.se • www.bkr.se • www.gvk.se
- www.blucher.se

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Version 2010:1



BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION •
KEEPING UP THE FLOW

1



Innehåll förpackning golvbrunn:

- Golvbrunn inklusive vattenlås och skyddslock (1st)

Innehåll förpackning montageset:

- Klinkerram (1st)
- Galler (1st)
- Klämring inklusive skruvset (1st)

2A



MONTAGE I TRÄBJÄLKLAG

2 A. Montera golvbrunnen ca 90 mm från vägg. Förankra underdelen i höjddled så att önskat fall på rörledning uppnås. Mät från färdig skivvägg utan fix, utan väggkachel.

Ställ in den justerbara överdelen till önskad höjd.

Skruva fast överdel i bjälklag med distans, normalt min. 12 mm mellan överdel och golvskena. Gjut upp avjämningsmassa på trågolvet, gör önskat fall mot golvbrunnen.

OBS! Max skevning lutning på överdel +/- 1 mm.

Följ tätskiktsleverantörens anvisning.

2B



MONTAGE I BETONGBJÄLKLAG

2 B. Montera golvbrunnen ca 90 mm från vägg. Förankra underdelen i höjddled så att önskat fall på rörledning uppnås. Mät från färdigputsad vägg.


Ställ in den justerbara överdelen till önskad höjd.

Gjut golvet, gör önskat fall mot golvbrunnen.

OBS! Max skevning lutning på överdel +/- 1 mm.

Följ tätskiktsleverantörens anvisning.

2C

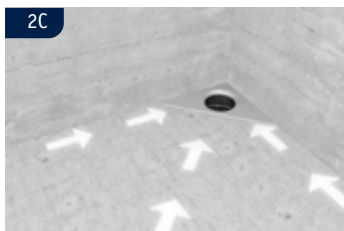

2 C. Se till att golvbrunnensflänsen är på 100% rätt höjd och spackla sedan fall enligt gällande branschregler.

Ta bort monteringsbeslagen.

3



ANSLUTNING AV TÄTSKIKT I TRÄ- OCH BETONGBJÄLKLAG

3. Rengör golvbrunnens fläns noggrant. Montera tätningsbanden och brunnsmanschetten. OBS! Använd:

- Självhäftande tätningsband av butylgummi
- Manschett som är självhäftande eller som ska appliceras med lim typ MS Polymer

Följ tätskiktsleverantörens anvisning.


4



4. Mät ut centrum på golvbrunnen och skär ut ett hål dia 95 mm. Använd BLÜCHER brunnskniv.

Rengör klämringsätet och montera ned klämringen.

5

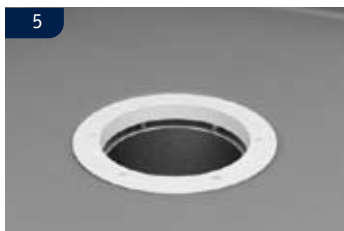

5. Skruva fast klämringen med 6 st skruvar.



6



6. Montera den justerbara klinkerramen så att höjden passar klinkerplattornas tjocklek. Se till att klinkerramen understöds av kakelfix.

7



7. Klinkerplattorna monteras med en fogbredds avstånd från klinkerramen.

Kontrollera att rätt fall erhålls mot golvbrunnen. Rengör klinkerram, galler, golvbrunn och vattenlås.


Foga med flexibel fogmassa mellan väggkakel och klinkerram, samt mellan golvklinker och klinkerram.

8



8. Montera vattenlås och galler.

9

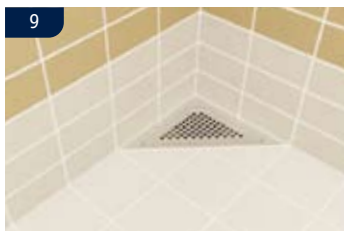

9. Galler beställs separat. På bilden till vänster visas VIENNA silgaller.



KEEPING UP THE FLOW