

# Förberedelser

Premium Hardwax-Oil coloured




**Viktig information att läsa före att du behandlar ditt golv med SAICOS Premium Hardwax-Oil coloured**




120 - 150

avslutande slipning

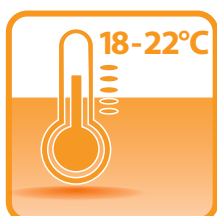


18-22°C

inhomus temperatur

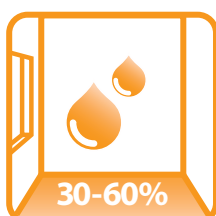

30-60%

relativa  
luftfuktigheten

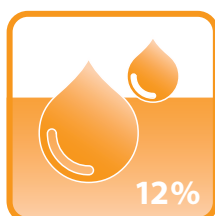


12%

max fukt kvot i träet



god ventilation  
for Premium  
Hardwax-Oil

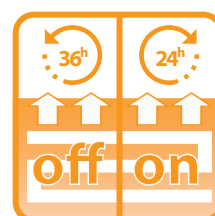

golvvärme

Slipa träytan noggrant och utför eventuella renoveringsåtgärder så att en jämn träyta uppnås. Följ slipnings rekommendationer från Golvbranschen (GBR) och aktuell trägolvsstillverkare. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från tejp, spackel och lim. Produkten passar slipningen genom att som avslutande slippapper använda P 100 (furu, gran) och p120 (ek, ask, lönn, björk) även ut i kanterna.

Rengör ytan med torra städmetoder från slipdamm först med dammsugare och sedan med mikrofibermopp – använd endast torra städmetoder för att avlägsna damm. Slipdamm ska betraktas som brandfarligt – det kan föreligga självantändningsrisk!

En nyslipad träyta ska omgående ytbehandlas. Nyslipat trä är bland annat känsligt för fukt, damm, smuts och fläckar från vätskor och svett. Använd skoskydd, engångshandskar, hela rena dammfria kläder och redskap då golvytan beträds och vid ytbehandlingen. Säkerställ för dammfri miljö vid applicering och under produkts torktid.

**Inomhusklimatet:** där du skall utföra ditt arbete skall temperaturen hålla 18 – 22 °C i kombination med en relativ luftfuktighet (RF) inom 30 – 60 %. Trämateriel som behandlas ska max innehålla 12 % fuktkvot och vara aklimatiserat till den inremiljön. Applicera inte och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. SAICOS Colour GmbHs produkter ska alltid hanteras, förvaras och brukas enligt anvisning. Kontakta återförsäljaren för råd.

**Ventilation:** påslagen vid appliceringen med Premium Hardwax-Oil. Sörj alltid för god ventilation efter slutförd applicering och under produkternas tork- och härdningstid.

Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång.

Allmän information om produkter, SDS dokument, första hjälpen, med mera: [www.saicos.de](http://www.saicos.de) / [www.saicos.se](http://www.saicos.se)  
Steg för steg instruktion på baksidan.

# Steg – för – steg instruktion

## Premium Hardwax-Oil coloured

3100, 3299, 3317, 3319, 3328, 3381, 3385, 3333, 30401 - 06

**Infärgning och ytbehandling inomhus på nyslipat trägolv av plank och tilja med en träfiberriktning tillverkade av nordiska träslag som furu, gran, ek, björk**



- » Åtgång: ca 1L/10 - 14 m<sup>2</sup> vid 2 appliceringar / färdig yta
- » Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper och kvalitet och hur slipningen är utförd. Kontrollera att trägolvsytan är förberedd enligt gällande anvisningar.

- Rör om i burken och håll upp en lagom mängd av SAICOS Premium Hardwax-Oil coloured i ett SAICOS tråg. Se till att med jämna mellanrum röra om i burk och tråg.
- Doppa ner SAICOS Floor Brush 150 mm alternativt 220mm så att toppen av borsten fuktas med produkt. Punkta ut produkten med jämna mellanrum om cirka 20 cm på plankraden och arbeta sedan in ett tunt skikt och avsluta i träets fiberriktning.
- Som en extra slutfinish:**  
Efter stryk, utan att tillföra mer produkt, plankraden mjukt med SAICOS Penselborste i träets fiberriktning. Se till att arbeta på ett sådant sätt att du inte efterlämnar pensel stopp – och penseldrag. Ett korrekt utförande skapar ett vackert lätt pensellaserat utseende. Avlägsna bort eventuellt överskott av produkt och produkt som kommit ner mellan plank och springor. Arbeta enligt metoden: "rad för rad, vägg till vägg".

### Låt ytan torka 8 – 12 timmar.

Upprepa sedan ytbehandlingen en gång till enligt samma metod. Låt sedan golvytan torka 12 timmar före att den försiktigt tas i bruk. Rengöring av redskap och verktyg: SAICOS Brush Cleanser 5100.

<b>3100</b> White transparent matt	<b>3317</b> Silver Grey transparent matt	<b>3328</b> Teak transparent matt	<b>3381</b> Walnut transparent matt	<b>3385</b> Rosewood transparent matt	<b>3319</b> Black opaque ultra matt
<b>3299</b> Effect transparent	<b>3333</b> Pure transparent	<b>30401</b> Ljusgrå / Light Grey	<b>30402</b> Extra vit / Extra White	<b>30403</b> Kanel / Cinnamon	<b>30404</b> Grå / Grey
<b>30405</b> Kaffe / Coffee	<b>30406</b> Kol / Coal				

## Viktig information, tips och råd!

- Arbeta enligt metoden: vägg till vägg, rad för rad och inte med större ytor än att alla moment hinns med.
  - Rengöring av redskap och verktyg: SAICOS Brush Cleaner 5100.
  - Lägg inte ut mattor på 30 dagar och undvik fuktstädning de första 14 dagarna.
  - Ingen täckning av golvytan får ske förrän efter 48 timmar att produkten är helt torr. All täckning av trägolv påverkar utseende. Använd endast ventilerade papp vid eventuell täckning.
  - Se till att installera entrémattor av god kvalitet samt förse stol – och möbelben med filt tasslar. Använd golvskydd under stolar med länkhjul.
  - All täckning ger påverkan av trä och utseende. Tejpa aldrig direkt mot trägolv! Tejp kan orsaka skada på trä och ytbehandlingen.
  - Städa enkelt med: Ecoline Wash Care 8101Eco, Ecoline Wax Care 8119Eco/8129Eco, Ecoline Magic Cleaner 8125/8126Eco.
- För golvvård i offentliga miljöer: Kontakta SAICOS för bästa helhetslösning.