

## Viktig information

**Innan du börjar lägga ditt Rappgo fiskbensgolv ber vi dig noga läsa igenom denna lägganvisning. Att lägga ett plankgolv i fiskbensmönster är en relativt tidskrävande och svår uppgift. Vi rekommenderar att arbetet utförs av yrkeskunnig person. Golvet ska sättlimmas mot underlaget, här är det viktigt att ni använder ett lim som är anpassat för sättlimning av parkettgolv mot underlaget som ex; Casco - Parkett Elastic Plus 3440 eller motsvarande. Följ noga limfabrikantens anvisningar, för frågor och beställning av lim vänd er till närmaste återförsäljare eller bygghandel.**


- Låt golven ligga 48 timmar ouppackade i 18–21° C. Packa upp paketen efter hand som läggning sker.
- Använd aldrig tejp direkt på golvets yta.
- Den relativa luftfuktigheten (RF) ska före, under och efter läggning – dvs. alltid – vara mellan 30 och 60%. Permanenta skador i brädorna kan uppkomma om den relativa luftfuktigheten understiger 30%.
- Tillfuktare ska användas om den relativa luftfuktigheten understiger 30%.
- Avsyna alltid brädan noga före läggning. Lagd bräda är godkänd bräda.
- Golvets ytemperatur får aldrig överstiga 27° C. Gäller även under mattor och möbler. Särskilt viktigt vid golvvärme.
- Om det färdiga golvet behöver skyddstäckas får täta material ej användas. Trägolvet måste kunna "andas".
- Observera! Direkt efter inläggning efter det att täckning avlägsnats (t.ex. byggarbetsplats) ska golvet rengöras. Vid oljade golv görs en installationsoljning med underhållsolja. Se förteckning på rekommenderade underhållsoljor nedan! Oljade golv kräver skötsel och underhåll. Prata med din golvåterförsäljare.



### 1. Förberedelse av golvunderlag


Gör rent ytan där golvet skall läggas, se till att dammsuga noga så det inte ligger något dammlager eller annat smuts som kan förhindra limmet att fästa mot undergolvet. Det är också väldigt viktigt att golvet är helt plant. Max +/- 2 mm vid 2 m mätlängd samt +/- 1,2 mm vid 0,25 m mätlängd.

Rappgos plankgolv kan läggas på nästan alla typer av undergolv som t.ex. trägolv eller betonggolv.

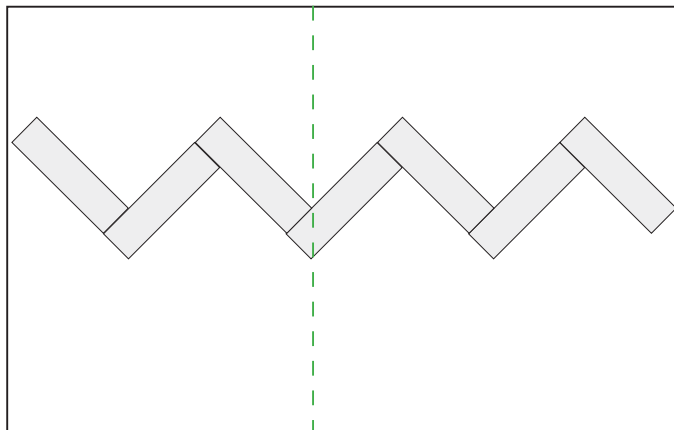

### 2. Planering av mönster


När man lägger fiskbensgolv kan man välja att göra en inramning, men då golvet ska sättlimmas mot underlaget behöver ni inte göra detta utan kan då planera ert mönster utan ram i ytterkant. Det är viktigt att mönstret hamnar rakt och att man får någorlunda lika stora parkettplank på vardera sida av väggen. Små bitar blir mindre snyggt men i vissa fall finns det inga andra möjligheter. Läg därför ut planken som bilden illustrerar och flytta i sidled tills du är nöjd. Markera en rak linje på undergolvet så det blir enkelt att få ut en rak plog!

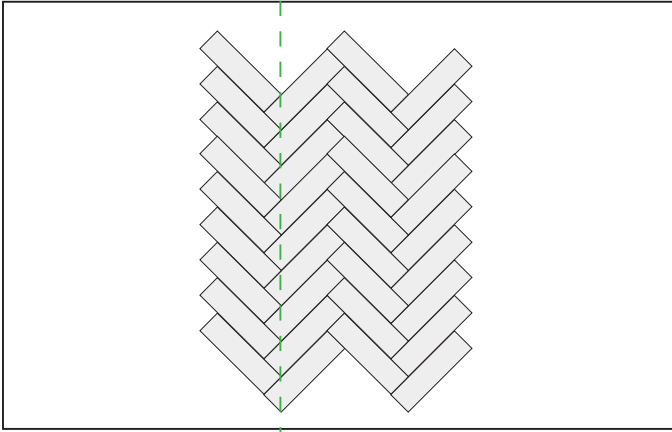

### 3. Första raderna

Det är de två första raderna med plank, som läggs med hjälp av snören, som är viktigast. Fäst ett snöre i var ände av rummet som därmed bildar en mittlinje. Provlägg och anpassa. De skall helt enkelt ligga perfekt, dels inbördes, dels i förhållande till hjälpsnöret. Om något blir skevt i de två första raderna så kommer det att synas tydligt några rader längre fram. Stryk sedan lim på golvet för ett plank i taget. Växla mellan höger- och vänsterplank för varje ny rad. Alla plank skall sluta helt tätt mot de övriga.


Den första raden läggs nu med stoppklossar i ena änden, så att vinkeln bibehålls. Planken läggs så att ena spetsen hamnar precis under snöret.

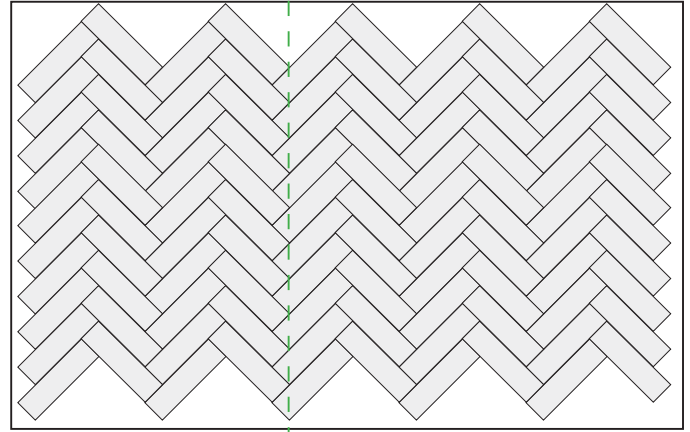

### 4. Fyll på med fiskbensgolv

Om läggningen ska gå som en förläggning från ett rum till ett annat så ska startraden fortsätta längs snöret från den ena änden av rummet vidare in i nästa rum. Sedan kan resten av golvet läggas som en förlängning av denna dubbla rad. Fördela lim på golvet för en rad i sänder. Stryk inget lim i de trekanter som bildas mellan plankorna och väggen. Varje plank knockas försiktigt på plats med hammare. Om du tvingas slå hårt måste du använda slagkloss för att det inte skall bli märken i planket.

Tänk på att inte limma mer än vad ni behöver, limmet sitter hårt och det kan vara riktigt svårt att få bort en plank som är förankrad i undergolvet.

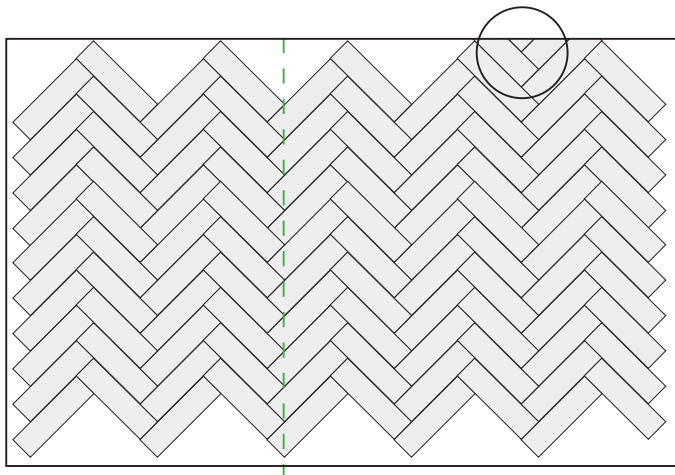

### 5. Fixa trekanter mellan vägg och fiskbensgolvet

Mät avståndet mellan väggen och spetsen i det trekantiga fältet. Gör en mall av en skivstump och två kantlister. Lägg planken i mallen, överför måttet och markera.

Numrera planken från vänster till höger så att du kan hålla ordning bland dem. Geringssåga planken och stryk rikligt med lim på golvet i trekanten. Om du använder pensel/limmspridare blir det lättare att fördela limmet.