


INSTALLATIONSINFORMATION

premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES


För att uppnå ett bra resultat rekommenderar vi att man följer alla instruktioner noggrant.

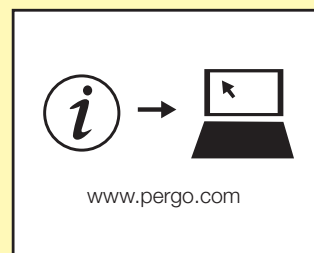

Förberedelse


Vi rekommenderar att alla paneler till ett kommersiellt golvprojekt beställs samtidigt för att undvika mindre färg- och glansvariationer.

Förvara och transportera alltid ditt PERGO robust vinyl-golv med försiktighet för att förhindra skevhet. Förvara och transportera lådorna på ett plant underlag i prydliga staplar. Förvara aldrig lådorna upprätt eller i fuktiga eller dammiga rum. Förvara aldrig lådorna i mycket kalla (<5°C) eller mycket varma (>35°C) platser eller platser med hög luftfuktighet.

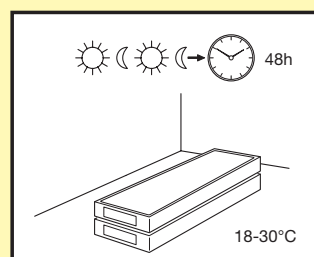


PERGO robust vinyl-golv måste acklimatiseras i rummet där det ska installeras i 18–30 °C i minst 48 timmar före installationen. Den här golv- och rumstemperaturen måste bibehållas före, under och i minst 24 timmar efter att installationen slutförts. Installationen måste utföras vid en temperatur på mellan 18–30 °C.

Pergo robust vinyl-golv kan köpas i olika format, dekorer och kvaliteter. Kontrollera att det golv du fått är korrekt enligt din beställning innan du börjar installera. Det är alltid en bra idé att förvara produktetiketterna tillsammans med ditt kvitto.

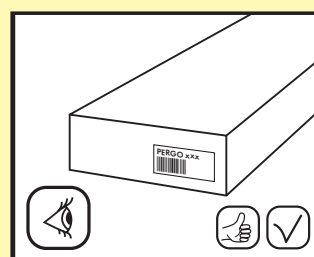

PERGO robust vinyl-golv har konstruerats för användning i uppvärmda inomhusanläggningar (>5 °C), helst vid normal rumstemperatur (= 18 - 30°C).

PERGO robust vinyl-golv kan inte installeras i solarium, på altaner, i husvagnar, båtar eller andra uppvärmda utrymmen.

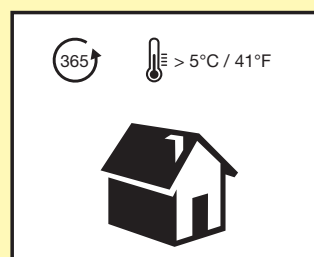

INSTALLATIONSINFORMATION

premium click

optimum click


PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Förberedelse

Blockera aldrig golvet.

Om tunga/fast föremål (t.ex. kök, köksö, inbyggda skåp, tunga spisar, elektriska ackumulatörer och övriga) finns på golvet fungerar de som en vägg.


- Tunga föremål ska installeras först och inte placeras ovanpå PERGO robust vinyl-golv.
- För tunga föremål med strålningsvärme är rekommendationen att spisen/ackumulatören installeras först på en skyddsplåt och att PERGO robust vinyl därefter installeras runt och upp till plåten med hänsyn tagen till utvidgningsglappen.

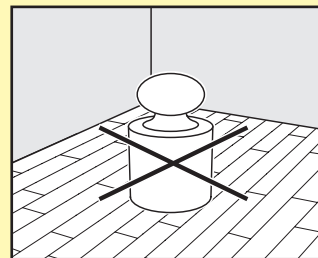


PERGO robust vinyl-golv måste kunna gå runt de tunga föremålen för att undvika öppna fogar och separerade plankor.

Runt alla tunga/fast föremål måste det tas hänsyn till utvidgningsglappet. En flytande installation ska ALLTID hållas flytande! Om detta inte är möjligt bör limmad Pergo-vinyl användas.

Se till att undergolvet är torrt, plant, stabilt, rent och fritt från fett och kemiska substanser. Om det behövs ska du skrapa av och tvätta bort gammalt lim. Före installationen ska du noggrant ta bort alla lösa delar (inklusive spikar), sopa och dammsuga. Laga större skavanker och sprickor på ytan. Det rekommenderas att ta bort gamla golvlistor och montera nya efter att golvet har installerats.

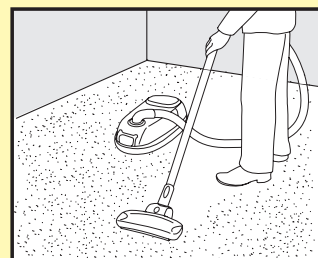

Typen av undergolv, dess kvalitet och iordningställande har stor inverkan på installationens resultat. Om undergolvet inte är lämpligt för installation av PERGO robust vinyl ska nödvändiga åtgärder vidtas. Kontakta din återförsäljare av PERGO vinyl, som mer än gärna hjälper dig. Tänk på att ojämnheter i undergolvet kan göra märken i ditt PERGO robust vinyl-golv och att det blir glapp i det.

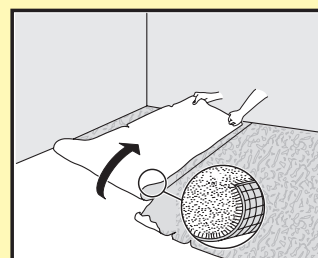

Undergolvet ska vara stabilt och ordentligt fastsatt. Dessutom får det inte vara mjukt, skadat eller löst lagt. Ta bort befintligt och/eller för lösa golvbeläggningar som mattor, nålfilt, vinylbeläggning.

INSTALLATIONSINFORMATION

premium click

optimum click



PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Förberedelse

Cementfogar mellan plattor eller andra skarvar med ett djup som överstiger 2 mm och en bredd på 5 mm ska nivåregleras.

För PERGO robust vinyl-klickgolv: Alla ojämnheter som överstiger 1 mm över en längd på 20 cm måste nivåregleras. Samma sak gäller ojämnheter på mer än 4 mm över en längd av 2 m.

Upphöjningar ska tas bort genom slipning eller skrapning. Det behövs en lämplig avjämningsmassa och en kontroll av om det behövs primer eller spärrfärg. I de flesta fall kan användandet av ett underlägg göra att man slipper extra nivåreglering av undergolvet.

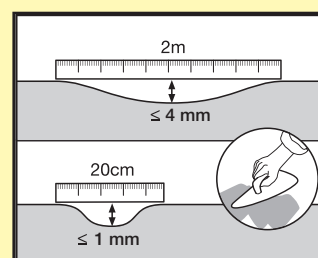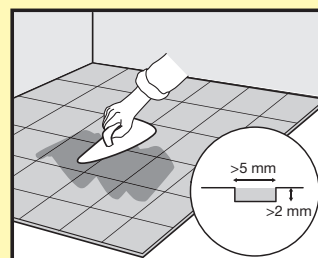


Om installationen ska göras på ett undergolv i träfiber ska man ta bort all golvtäckning först. Det får inte finnas några tecken på mögel och/eller insektsangrepp. Om det finns fukt i det träbaserade undergolvet eller om det inte finns någon ordentlig fuktspärr under det träbaserade undergolvet måste det först tas bort. Anledningen är att träet ruttnar efter ett tag eftersom fukten blockeras av det nya golvet och dess underlägg.

Se till att undergolvet är plant och spika eller skruva fast eventuella lösa delar. Lägg på lämplig golvpanel av trä, planslipa golvet eller använd flytspackel för att få ett perfekt undergolv. Golvpanel måste limmas med ett lämpligt lim eller skruvas fast med skruvar var 30:e cm. En eventuell kryppgrund under trägolvet måste vara tillräckligt ventilerad. Ta bort alla föremål och se till att det finns tillräckligt med ventilation (minst 4 cm² totala ventilationsöppningar per m² golv). Fukthalten i träet får inte vara högre än 10 %.



Fukthalten i undergolvet måste vara lägre än 2,5 % CM/75 % relativ fuktighet (cementgolvavjämning) eller lägre än 0,5 % CM/50 % relativ fuktighet (anhydritavjämning - undergolv). Om golvvärme används måste samma värden vara 1,5 % CM/60 % relativ fuktighet respektive 0,3 % CM/40 % relativ fuktighet. Du ska alltid mäta, anteckna och spara resultaten av fuktmätningar.

Ett nytt cementavjämnat golv måste torka minst en vecka per tjocklek på 1 cm upp till 4 cm. Tjocklek över 4 cm kräver två gånger så lång torkningstid. Till exempel måste ett 6 cm undergolv av betong torka under minst 8 veckor.

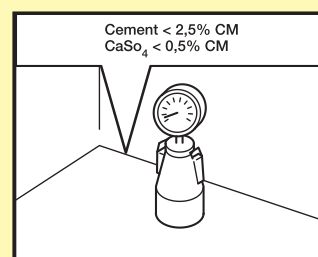

INSTALLATIONSINFORMATION

premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Förberedelse

Golvvärmessystem (vatten/el) som är inbyggt i avjämningen kan användas med PERGO robust vinyl-golv om en konstant rums- och golvtemperatur på minst 18 °C kan garanteras under acklimatiseringen, installationen och 48 timmar efter installationen.

Av hälso- och säkerhetsskäl samt för att undvika skevhet med PERGO robust vinyl-golv tillåts en temperatur i undergolvet på maximalt 27 °C.

PERGO robust vinyl-golv kan inte installeras ovanpå så kallade löst lagda värmesystem som t.ex. elektriska folier, PERGO QuickHeat m.m.

För att vara ordentligt förberedd ska du också läsa de separata installationsinstruktionerna för golvvärmesystem på www.pergo.com

Följande standardverktyg behövs: hammare, såg med blad för plast (en sticksåg, handcirkelsåg, fogsvans eller kapsåg), munskydd (under sågning), linjal, skyddsglasögon, tunt rep, handskar och en blyertspenna. Förutom det du behöver även följande tillbehör: PERGO INSTALLATIONSSATS (en dragstång, mellanlägg och en slagkloss som är lämplig för Uniclic®-klicksystem), PERGO robust underläggssystem och lämpliga underhållsprodukter.





Användning av andra tillbehör än PERGO vinyl-tillbehör (t.ex. fel underlägg) kan orsaka skada på ditt PERGO robust vinyl-golv. I sådana fall gäller inte garantin som lämnas av Pergo. Därför rekommenderar vi att endast använda PERGO robust vinyltillbehör, som är utformade och testade för användning med PERGO robust vinyl-golv.

Det behövs en expansionsprofil i alla dörröppningar eller när den maximala rumsstorleken överskridits.

- För användning i standardbostäder (15-35°C) är den maximala rumsstorleken 13 m x 13 m.
- För rum som har mer extrema temperaturer (5-65°C) är den maximala rumsstorleken 8 m x 8 m.
- För rum som har värme-, ventilations- och klimatanläggningar (18-25°C) är den maximala rumsstorleken 30 m x 30 m.

En styrskarv i undergolvet kan täckas med PERGO robust vinyl-klickgolv. Byggnadens rörelseskarvar måste införlivas i PERGO robust vinyl-golvet och en profil behöver användas.

Kontrollera att alla paneler, innan och under installationen, i optimala förhållanden med dagsljus i den vinkel som ljuset reflekteras. Defekta paneler får aldrig användas. Ett installerat golv betraktas som accepterat och kan inte reklameras.

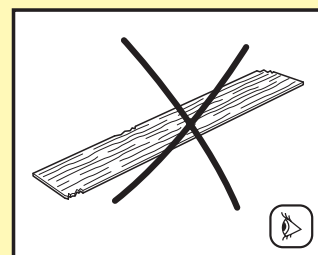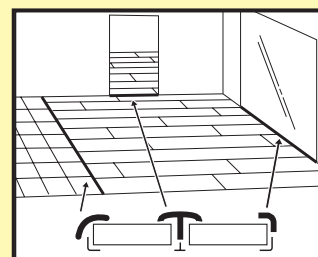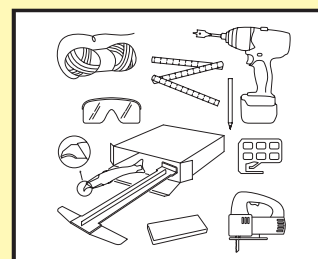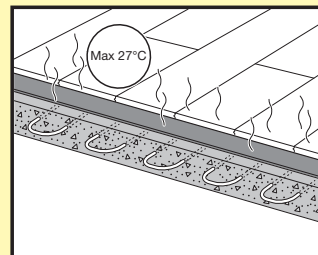

INSTALLATIONSINFORMATION


premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES


Installation

Före starten mäts längd och bredd noggrant ut för att planera en exakt layout för att uppnå ett balanserat utseende på golvet. Det är mycket viktigt när dekor av plattyp installeras. Det säkerställer även att du inte i slutändan har en sista rad som är för smal. Om den sista raden blir mindre än 5 cm blir installationen enklare om du minskar plankornas bredd på den första raden.

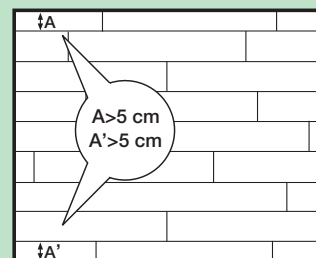


Under installation ska du blanda golvpanelerna (och golvådor) tillräckligt så att det inte finns för många identiska, ljusare eller mörkare plankor bredvid varandra.

För att uppnå bäst visuell effekt är det bästa att installera panelerna i riktning med den längsta väggen och/eller parallellt med hur ljuset faller. Se till att inga av panelernas skarvar, i två efter varandra följande rader, är i linje med varandra, de ska förskjutas med minst 30 cm. För ett mer naturtroget utseende och högre mekanisk styrka rekommenderar vi inte att golvet installeras i ett mönster utan hellre i en slumpvis ordning.

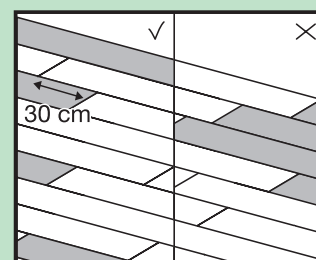


Rekommendationen är att installera den första remsan med underlägg parallellt med den långa sidan av PERGO robust vinyl-golv och successivt lägga till remsor med underlägg allteftersom du fortsätter med golvinstallationen. När nästa rad underlägg installeras rekommenderas det att underläggsraderna ansluts med en tunn vidhäftande tejp för att undvika överlappning.

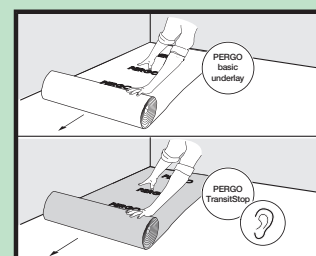

Vi rekommenderar starkt att du använder det särskilda PERGO robust vinyl-underlägget. Det har en bullerminskande och utjämnande funktion. Underläggets jämna ovansida gör det enklare att installera PERGO robust vinyl-paneler och medger golvkrympning och -expansion efteråt.

Du får mer information om PERGO-underlägg och hur du installerar dem på underläggets förpackning eller hos din återförsäljare. Ett laminat- eller parkettunderlägg eller ett klabbigt vinylunderlägg är inte lämpligt för ditt PERGO robust vinyl-klickgolv.

Ett underlag som är för mjukt och/eller för tjockt och/eller tillverkat av fel material skadar ditt golv.

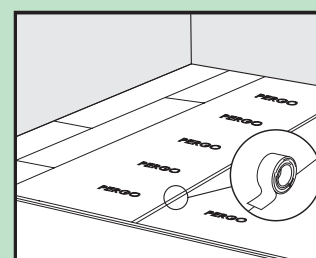

INSTALLATIONSINFORMATION

premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES





Installation

För att kapa av plankans längd med ett rakt snitt kan du kapa PERGO robust vinyl-golv med dekorsidan uppåt och använda en särskild konkav vinylkniv. För att kapa vinylplankan ritas du en rak linje där du ska kapa och använder kniven för att göra ett kraftigt snitt på ytan. Du behöver aldrig skära igenom vinylen helt. Bryt sedan itu plankan med bägge händerna.

För alla andra kapningar behöver du såga plankorna. Beroende på typen av såg så placera dina plankor med dekorsidan uppåt eller nedåt. Innan du gör det faktiska snittet så använd en överbliven bit för att avgöra hur det renaste snittet kan åstadkommas (dekorsidan uppåt eller nedåt).

Med PERGO robust vinyl-klickgolv kan du välja var i rummet du vill börja. Tänk över vilket som är det enklaste sättet att installera golvet. Vi demonstrerar installationen av PERGO robust vinyl-golv för högerhänta människor, från höger till vänster (från främre synvinkel). Tack vare Uniclic-klicksystem kan du arbeta i endera riktning.

Börja med den första plankan som ska installeras i hörnet. Ta bort klickprofilen både på plankans långa och korta sida genom att såga. För andra plankor på första raden (inte i hörnet) så ta bort klickprofilen på den långa sidan som ska vara direkt bredvid väggen. Om någon sida av plankan är direkt bredvid en vägg måste den sidans klickprofil tas bort så att den nödvändiga expansionspringan säkerställs.

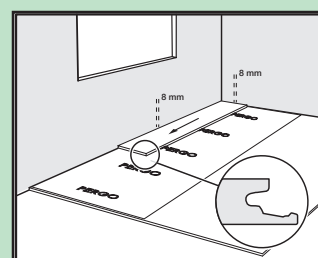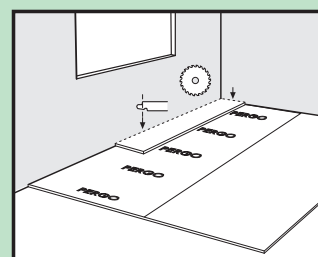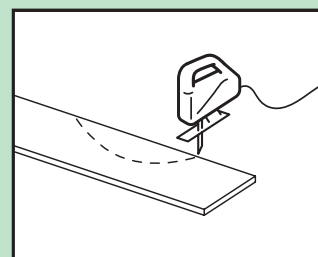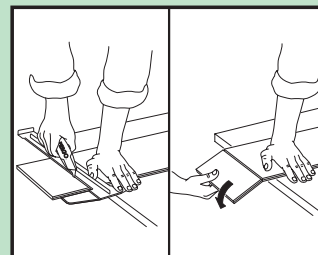

INSTALLATIONSINFORMATION

premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Installation

För att göra det enklare att påbörja installationen sätts de första 3 raderna samman på avstånd från väggen så att du kan sitta på plankorna under monteringen. Skjut sedan de första 3 raderna, med utplacerade mellanlägg, till den önskade positionen nära väggen.






Ta ett tunt snöre och håll det utmed de installerade golvplankorna för att kontrollera och justera rakheten på dina 3 första installerade rader.

Rekommendationen är att göra ytterligare kontroller av rakheten för att bekräfta rakheten under installationen. Kom ihåg att använda distansmellanlägg för expansionspringan på 8 mm runt golvet kanter.

Uniclic[®] är unikt eftersom du kan installera plankorna på två olika sätt.

Metod A (vinkel-vinkel): Roter först den korta sidan på plankan som ska installeras in i den korta sidan av den redan installerade plankan, enligt vinkelprincipen. Höj sedan den nyligen installerade plankan till en vinkel med 20-30°. Det höjer även de tidigare installerade plankorna i samma rad eftersom deras korta sidor redan är anslutna. Placera nu dina **BÅDA** händer för att stänga skarven, såsom bilden visar, och dra den långa sidan av plankan mot dig.

Panelerna klickas nu tillsammans. Du kan antingen sätta in tungan i spåret, eller spåret på tungan. Tungan i spåret är det vanligaste och enklaste sättet.

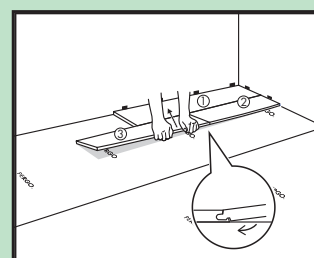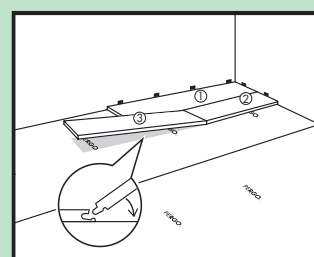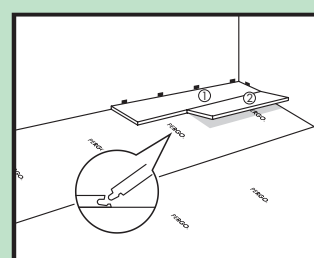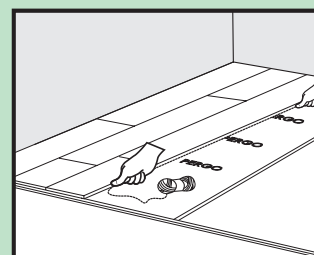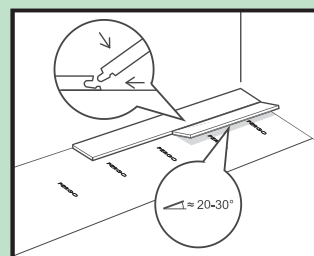



INSTALLATIONSINFORMATION

premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES



Installation

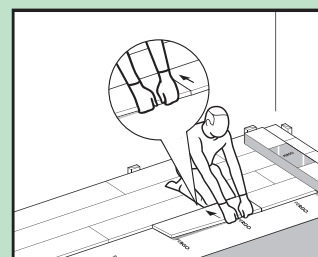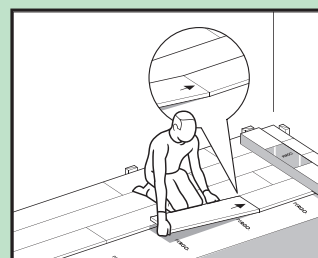


Metod B (knackning): Med Uniclic[®] kan du även ansluta panelerna genom att knacka i plankorna i varandra och eliminera behovet av att lyfta dem. Den här metoden kräver att den särskilda Uniclic[®]-slagklossen används.

Plankorna ska sammanfogas med ett enda slag. För att undvika att skada panelerna måste du gradvis knacka ihop dem. Du kan vinkla den korta eller långa sidan av plankan först och sedan knacka för att ansluta den andra sidan.

På platser där det är för svårt att installera Uniclic[®]-plankorna med slagklossen (t.ex. mot väggen) kan du dra ihop dem med ett dragjärn eller hammare.

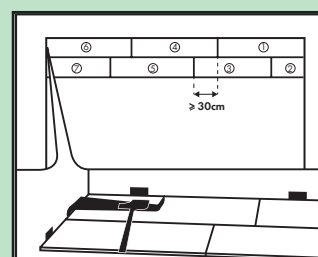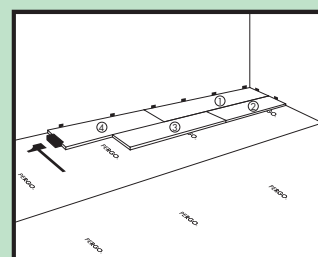

Efter installation av alla plankor och innan du fortsätter med nästa plankor så kontrollera skarven på varje kort- och långsida för att kontrollera att det inte finns några höjdskillnader och inga öppningar.

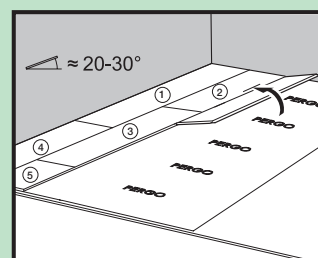

INSTALLATIONSINFORMATION


premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Installation

Fortsätt installationen på samma - sätt rad efter rad - mot rummets ände.
Det enklaste arbetssättet är att sitta på de redan installerade plankorna.



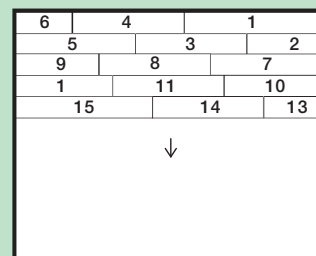


Luftfuktigheten i rummet varierar kontinuerligt. Det är därför viktigt att golvet kan expandera och krympa. Var av den anledningen noga med att du lämnar en expansionsspringa på minst 8 mm på alla sidor av golvet, runt rör, trösklar och under dörrar.

Expansionspringor kan slutföras med att fästa lister på väggarna. Det är obligatoriskt att lämna en expansionspringa mellan olika rum (t.ex. under dörren) och att använda en övergångs-/expansionsprofil.

- För användning i standardbostäder (15-35°C) är den maximala rumsstorleken 13 m x 13 m.
- För rum som har mer extrema temperaturer (5-65°C) är den maximala rumsstorleken 8 m x 8 m.
- För rum som har värme-, ventilations- och klimatanläggningar (20-25°C) är den maximala rumsstorleken 30 m x 30 m.

Större rum kräver ytterligare expansionspringor och expansionsprofiler.

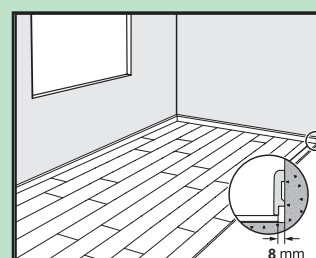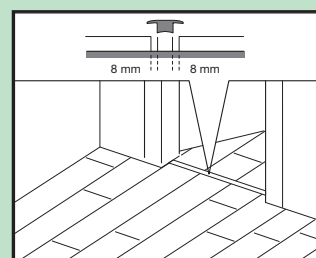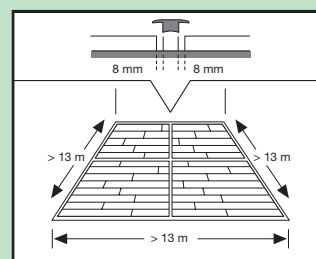

INSTALLATIONSINFORMATION

premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Avslutning

Ta bort alla mellanlägg.

Inspektera den installerade golvet slutgiltiga yta. Installera PERGO vinyl-lister utmed väggen, men fäst aldrig listerna i själva golvet. Den här metoden gör att golvet kan expandera och/eller krympa under golvlisten.






Fyll inte och täck inte heller över expansionsskarvarna med silikon eller annan packning.

När det nya golvet når en tröskel eller en dörröppning rekommenderar vi att dörrkarm eller lister skärs ut. För att skärningen ska bli korrekt ska du vända en planka upp och ned, med underlägget under, och placera den på golvet mot dörrkarmen. Det säkerställer att kapningen görs i korrekt höjd. Placera sedan en handsåg platt mot plankan och såga helt enkelt genom karmen. Ta bort den utskurna biten och dammsug upp allt spån.

Installera plankan på långsidan och behåll den korta sidan nära den underskurna formen. Skjut sedan plankan under det underskurna mot den redan installerade plankan för att stänga den korta och ändskarven. Använd PERGO dragstång och/eller slagkloss för att se till att det sitter absolut tätt i den långa och den korta skarven.

När panelerna sågas är det noga att expansionsspringan under dörren är 8 mm.

Om du inte kan lyfta panelen (t.ex. under element) så använd slagklossen eller dragstången för att knacka ihop plankorna.

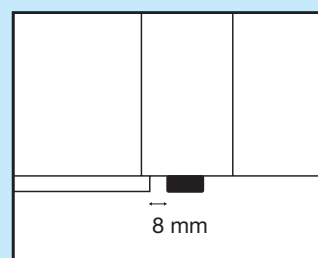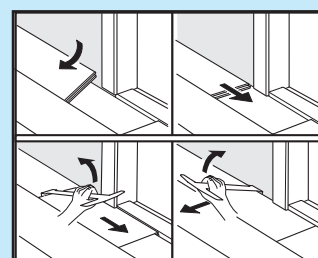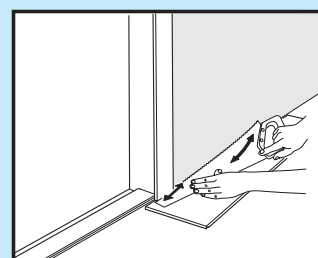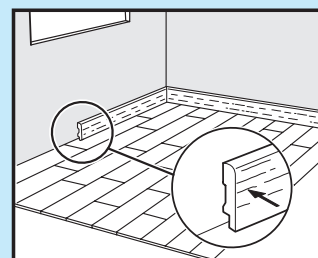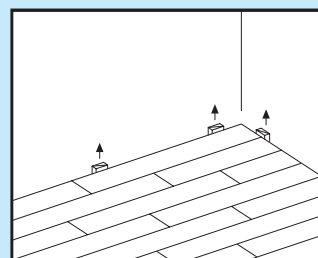

INSTALLATIONSINFORMATION


premium click

optimum click


PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Avslutning

I rader där det finns ett rör ska du se till att röret hamnar exakt i linje med kortsidan på två plankor. Använd ett borrarör med samma diameter som röret plus 16 mm. Knacka ihop plankorna på kortsidan och borra ett hål i centrerat på skarven mellan de två plankorna. Du kan nu installera plankorna.

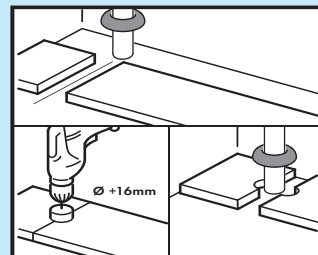


Om det finns två rör, borra ett hål vid varje markeringspunkt som motsvarar rörens diameter plus 16 mm. Om det är på långsidan av planken, gör ett 45 graders snitt från varje hål till plankans kant.

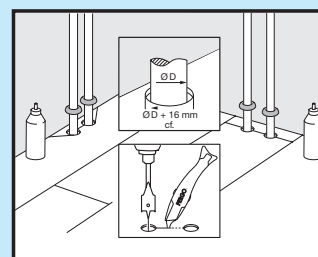

Lägg sedan på ett lämpligt PVC-lim längs kanterna på den utskurna biten för att limma tillbaka den. Se till att inget lim hamnar mellan den utskurna biten och undergolvet.

För att få ett perfekt avslut runt rör så använder du PERGO-rörtäckbricka.

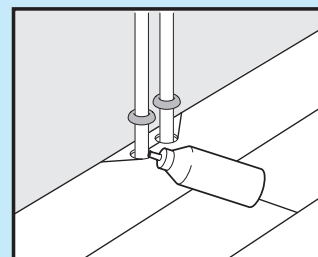

INSTALLATIONSINFORMATION

premium click

optimum click

PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Underhåll

Du kan gå på ditt nya PERGO robust vinyl-golv direkt efter installation. Det är tillåtet att använda dammsugare med mjuka kanter och mjuka hjul på ditt vinyl-golv. Det är förbjudet att använda ångdammsugare.

Ditt PERGO robust vinyl-golv kan rengöras med en fuktig eller blöt mopp. PERGO Clean är en underhållsprodukt särskilt framtagen för att hålla ditt nya vinylgolv i toppskick.

Använd aldrig tvålbaseerade rengöringsmedel eftersom de lämnar efter sig en klibbig film på ytan, vilken samlar damm och smuts som blir svårt att ta bort. Samma sak gäller för rengöringsmedel med slipande partiklar eftersom dessa kan matta ner ytan. Det är alltid viktigt att inte överdosera något rengöringsmedel eftersom det kan orsaka ansamling av härdat rengöringsmedel, vilket är svårt att få bort utan att använda ett vinylborttagningsmedel.

Mer information om hur du rengör och underhåller golvet finns på www.pergo.com. För specifika rengöringsinstruktioner vid kommersiella tillämpningar eller projekt kan du kontakta PERGO:s tekniska avdelning.

Torka alltid upp spillda vätskor från golvet omedelbart.

Skydda möbler och stolsben. Använd stolar (kontorsstolar) av typen W med mjuka hjul som lämpar sig för vinylgolv och/eller använd en lämplig skrivbordsmatta.

Släpa aldrig tunga föremål eller möbler över golvet, lyft dem istället.

Se till att möbelben har stor golvyta och golvskydd så att de inte lämnar märken efter sig. Ju högre och/eller bredare möbelns fötter är, desto bättre blir fördelningen av vikt på golvet och desto mindre blir risken att golvet skadas.

Placera mattor utan gummibakstycken vid alla ingångar från utsidan för att förhindra att smuts, sten och jord följer med in på golvet. Detta minskar skador, behov av underhåll och förlänger golvet's hållbarhet. Observera att längre kontakt med vissa typer av gummi kan lämna efter sig permanenta märken.

Låt inte cigaretter, tändstickor eller andra varma föremål komma i kontakt med golvet eftersom detta kan orsaka permanent skada.

Kontrollera att miljöförhållandena inomhus alltid hålls > 5°C och företrädesvis mellan 18- 30°C.

Det är även viktigt att hålla undergolvet inom det temperaturintervall som nämns ovanför.

