

STADIG

SKJUTBARA OCH FASTA PARTIER



landskap.™

OF SWEDEN



Copyright ©2017 Bygghemma Sverige AB. Original content rights reserved. All product names, logos, and brands are property of their respective owners.




Information contained within this document was considered accurate at the time of publication, but may be subject to revision.

landskap_manual-stadig
v180228



1 FÖRBEREDANDE INFORMATION

LÖSA PROFILER



HS 2 (övre spårprofil)

38 mm bred.


Används till 1-delade partier med förlängda skenor, samt till fasta partier.



HS 3 (övre spårprofil)

55 mm bred.


Används till 2- och 3-delade partier.



HS 4 (övre spårprofil)

80,5 mm bred.

Används till 4-delade partier.



HS 2 (nedre spårprofil, utomhus)

70 mm bred, 25 mm hög.

Används till 1-delade partier med förlängda skenor, samt till fasta partier.



BS 3 (nedre spårprofil, utomhus)

88 mm bred, 25 mm hög.

Används till 2- och 3-delade partier.



BS 4 (nedre spårprofil, utomhus)

113,5 mm bred, 25 mm hög.

Används till 4-delade partier.




VAH (väggprofil, sidoprofil)

Väggprofilen monteras vertikalt mellan spröjsprofilerna.


PLACERING AV LUCKORNA

Partierna kan öppnas både från vänster och höger.

VÄNSTERÖPPNAT PARTI, 3-DELAT

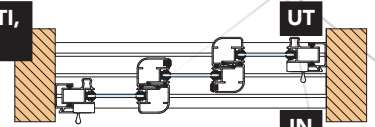


HÖGERÖPPNAT PARTI, 3-DELAT

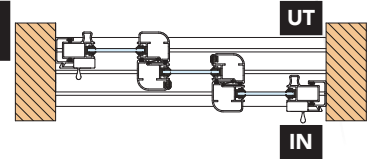


PARTIBREDD


2-DELAT PARTI, B = 69 MM STOLPBREDD 56 MM



3-DELAT PARTI, B = 94 MM STOLPBREDD 81 MM

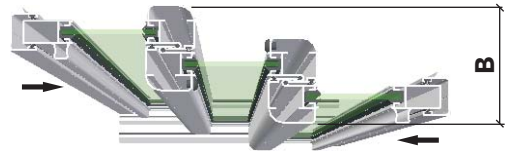

4-DELAT PARTI, B = 119,5 MM STOLPBREDD 106,5 MM

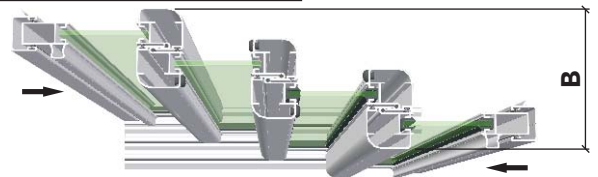

Copyright ©2017 Bygghemma Sverige AB. Original content rights reserved. All product names, logos, and brands are property of their respective owners.



Information contained within this document was considered accurate at the time of publication, but may be subject to revision.

landskap_manual-stadig
v180228

2

MONTERING AV SKJUTBARA PARTIER

1 Underlaget

Kontrollera att underlag och bärlina är jämna och vågräta, samt att det är rätt avstånd (± 3 mm) mellan dem. Använd med fördel långt vattenpass och måttband.

2 Placera nedre spårprofilen

Lägg den nedre spårprofilen på plats. Var noga med att vända profilen rätt, då dräneringshålen ska vara utåt.




3 Borra och skruva profilen på plats

Förborra profilen med cirka 60 cm mellanrum för infästningsskruven. Skruva fast profilen.

Borr: 5 mm.

Skruv; Torx 4,8 x 40 mm med neoprenebricka.

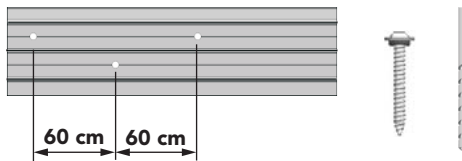

4 Placera övre spårprofilen

Använd ett långt vattenpass, eller ta hjälp av väggprofilen, för att lodra in spårprofilerna. Den övre spårskenan fäst på samma sätt som den nedre spårskenan.



5 Täta spårprofilen


Täta den nedre spårprofilens ändrar med fogmassa mot stolpe/vägg. Montera sidoprofilerna medan fogmassan är fuktig, se punkt 7.



6 Ställ luckorna på plats

På följesedeln står det om partiet är vänster- eller högeröppnat. På sidan 1 finns en översiktsbild hur de ska stå. Stick först in ovansidan av luckan, på plats i den övre spårskenan. Sänk sedan ned dörren med rätt spår på bottenprofilen.

OBS! Dörrarna måste ställas omlott redan från början.

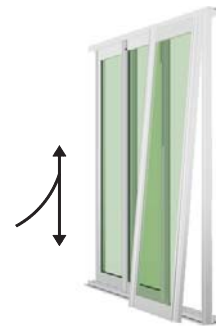

7 Fäst väggprofilerna

Kontrollera att stolpen/ väggen är i lod. Förborra för cirka 4 skruv/profil. En skruv ska vara nära handtaget. Börja med att fästa en skruv nära respektive ända på profilen. Provstäng partiet och se till att luckan går in i väggprofilen centrerat. Fäst sedan de övriga skruvarna. Stäng luckorna och kontrollera att de lodräta profilerna är parallella.

OBS! Behöver luckorna justeras, lossar man nedre spårskenan och pallar under med brickor. Dessa följer inte med leveransen.

Borr: 5 mm.

Skruv: 4,3 x 28 mm.



Copyright ©2017 Bygghemma Sverige AB. Original content rights reserved. All product names, logos, and brands are property of their respective owners.




Information contained within this document was considered accurate at the time of publication, but may be subject to revision.

landskap_manual-stadig
v180228



3 MONTERING AV FASTA PARTIER

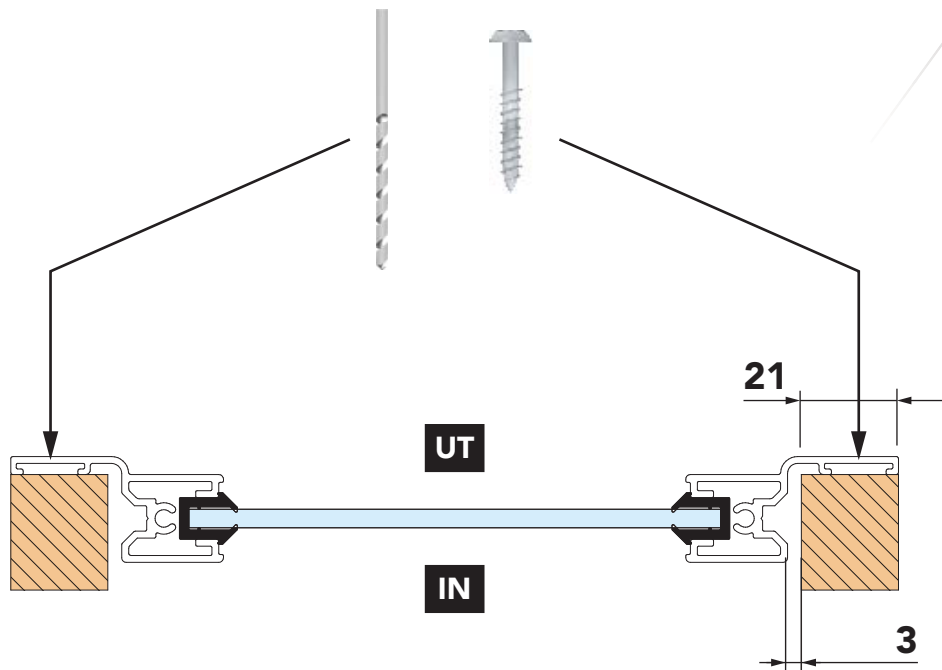

HVF-PARTI

Fasta HVF-partier används till rektangulära eller kilformade fönster. Profilen har en utstickande fläns.

Borra genom flänsen på lämpliga ställen. Fäst partiet med skruv genom profilen in i karmen.

OBS! Profilen överbygger karmen med 21 mm. Fönstrets verkliga storlek är 24 mm större runt om än inbyggnadsmåttet.

Borr 5 mm.

Skruv: 4,3 x 28 mm.



Copyright ©2017 Bygghemma Sverige AB. Original content rights reserved. All product names, logos, and brands are property of their respective owners.



Information contained within this document was considered accurate at the time of publication, but may be subject to revision.


landskap_manual-stadig
v180228



4 MONTERING AV HANDTAG



- 1 Rengör profilen**
Tvätta dörrprofilen (med servetten) där handtaget ska sitta.

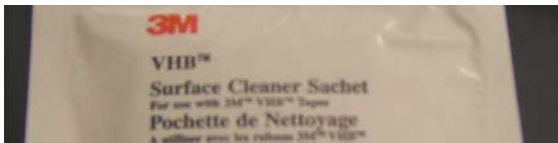


- 2 Kontrollera montage**
Kontrollera att partiet är centrerat **innan** limning av handtaget påbörjas.




- 3 Tryck fast**
Tryck handtaget på plats. Styr mot väggprofilen.



- 4 Dra loss**
Dra loss frontstycket genom att dra det rakt uppåt.

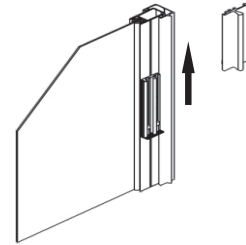

- 5 Skruva fast**
När handtaget är limmat, vänta (minst 2 men helst 24 timmar. Skruva sedan fast det med de självborrande skruven.

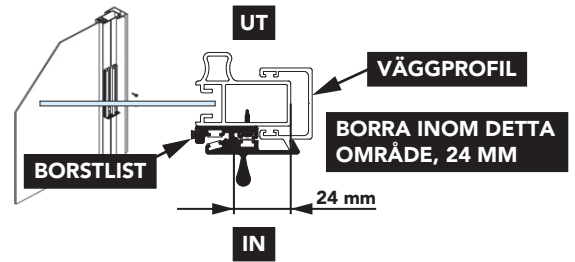

- 6 Passa in**
Passa in frontstycket och limma ändförslutningarna.



- 7 Klart!**




Copyright ©2017 Bygghemma Sverige AB. Original content rights reserved. All product names, logos, and brands are property of their respective owners.



Information contained within this document was considered accurate at the time of publication, but may be subject to revision.

landskap_manual-stadig
v180228

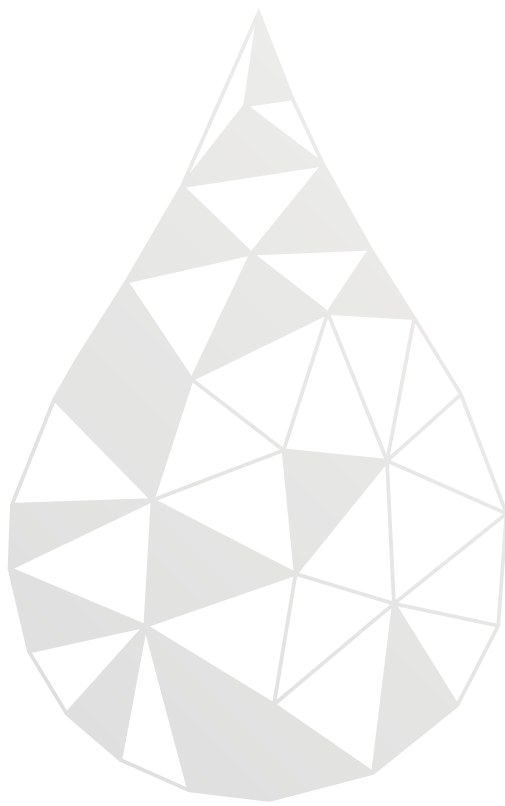

Copyright ©2017 Bygghemma Sverige AB. Original content rights reserved. All product names, logos, and brands are property of their respective owners.



Information contained within this document was considered accurate at the time of publication, but may be subject to revision.

landskap_manual-stadig
v180228