

Byggnadsdel	Bredd, mm	Höjd, mm	Längd, mm	St
A	42	145	500	12
A1	42	145	5330	1
A2	42	145	912	2
A3	42	145	927	2
A4	42	145	942	2
A5	42	145	957	2
A6	42	145	972	2
A7	42	145	987	2
A8	42	145	1002	2
A9	42	145	1017	2
A10	42	145	1032	2
A11	42	145	1047	2
A12	42	145	1062	2
A13	42	145	1077	2
C1	42	145	5330	1
C2	42	145	5360	1
C3	42	145	5390	1
C4	42	145	5420	1
C5	42	145	5450	1
C6	42	145	5480	1
C7	42	145	5510	1
C8	20	145	5540	1
C9	42	145	5570	1
C10	42	145	5600	1
C11	42	145	5630	1
C12	42	145	5660	1
C13	42	145	5690	1
F	42	145	5690	1
F1	42	145	5690	1
F2	42	145	5208	2
F3	42	145	4666	2
F4	42	145	4122	2
F5	42	145	3580	2
F6	42	145	3038	2
F7	42	145	2494	2
F8	42	145	1952	2
F9	42	145	1410	2
F10	42	145	868	2
F11	42	145	324	2
1	42	68	5150	2
2	42	145	5150	24
3	42	145	5700	2
4	42	145	5700	9
5	42	135	292	18
6	42	145	5150	7
7	20	145	3880	4
8	42	145	5700	2
S1				2
S2				2
A L				2
A R				2
Dörrgångjärn				8

Monteringsanvisning U25



Övriga produkter



Monteringsanvisning U25

Allmänt:

1) Förvaring av glesladapaket på byggplatsen
De färdiga stockarna och andra delar är förpackade i skyddande plast. Om du inte startar byggandet genast, bryt inte skyddsplasten. För längre förvaring rekommenderas ett täckt skydd. Förvaringsplatsen måste vara rak och förpackningen måste vara tillräckligt upphöjd från marken för att säkerställa ventilation.

Med monteringsinstruktionerna följer en lista över delar som ingår i förpackningen. Kontrollera innehållet och informera vår fabrik omedelbart om delar saknas eller om delar är defekta. När plasten tas bort från förpackningen och förpackningen packas upp, bör man se till att skydda delarna från väder och vind och från smuts.

2) Bygglov

Kontakta byggnadsinspektionen i god tid för att säkerställa om det krävs byggnads- eller åtgärdstillstånd för denna byggnad.






3) Etablering

Denna guide gäller endast för strukturer ovanför marken och tar därför inte ställning till basjordens bärförmåga, frost eller dess vattengenomsläpplighet. Byggplatsens lämplighet måste konstateras av kunden eller hans representant för denna byggnad.


4) Några tips

- läs monteringsinstruktionerna innan du startar ihop monteringen
- grundens rakhet påverkar hur monteringen lyckas
- sortera stockarna efter väggar
- se till att stockkramen hålls i kryssmått
- försök att få stockknutar jämnt från båda ändar
- använd inte för mycket kraft
- när ihop monteringen avbryts för längre tid, skydda varorna

Trivsel börjar med små saker!

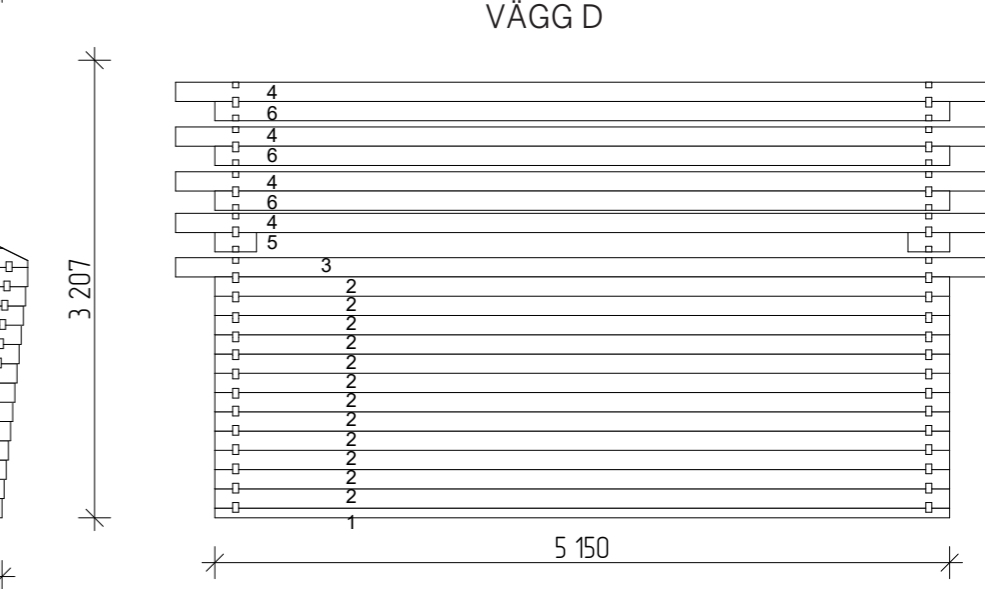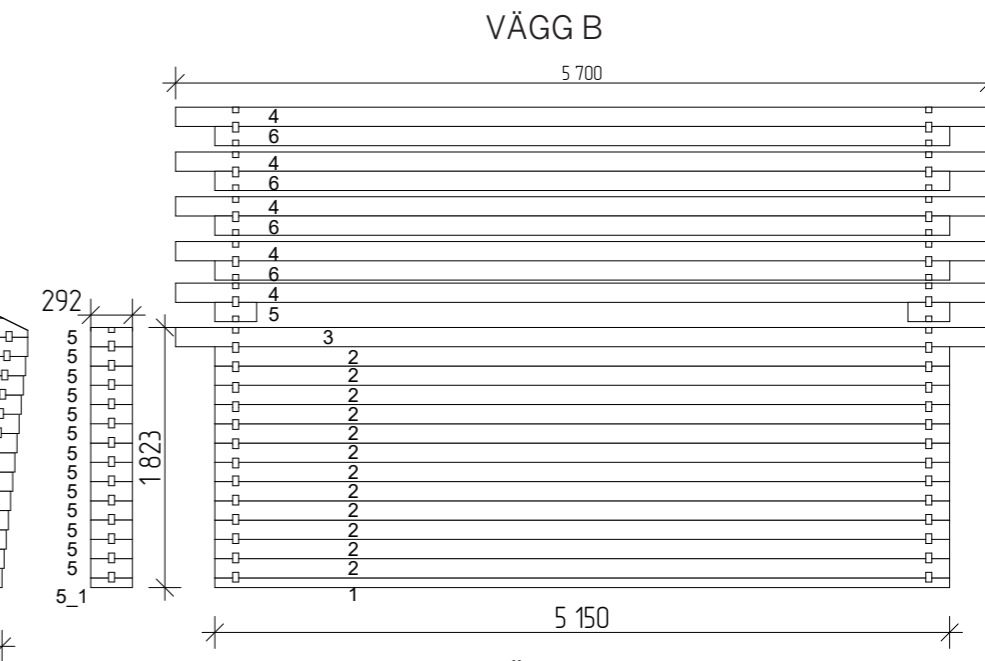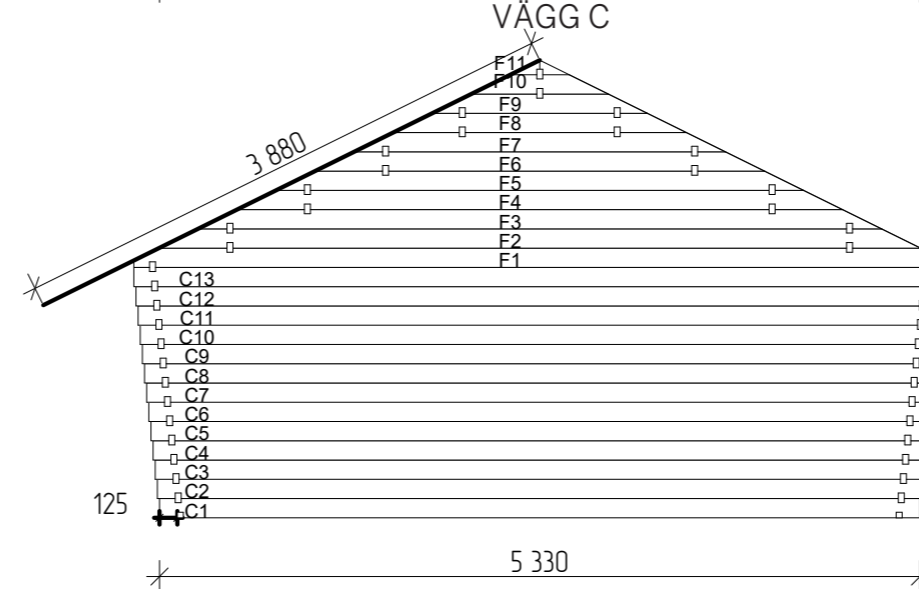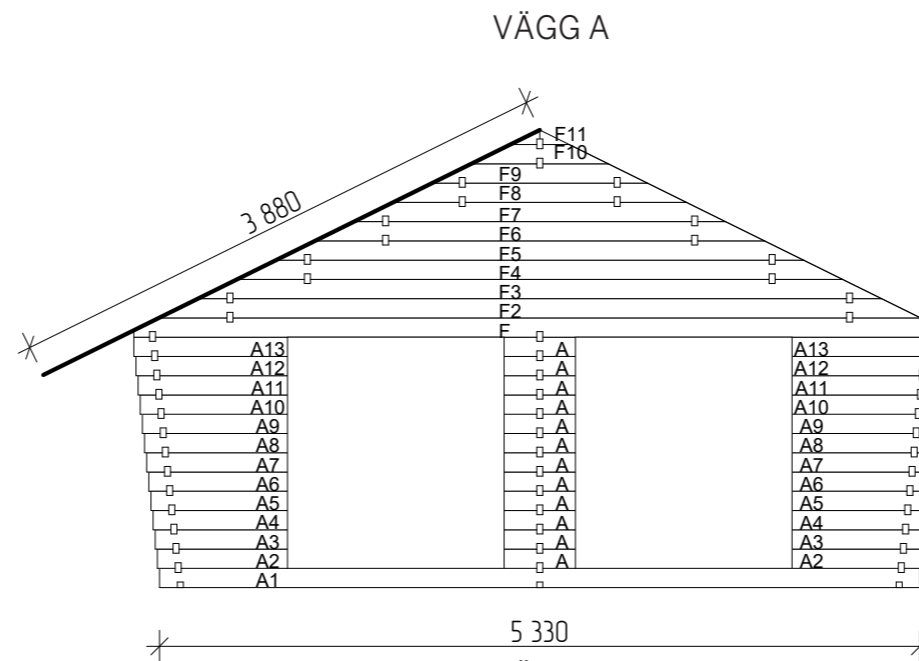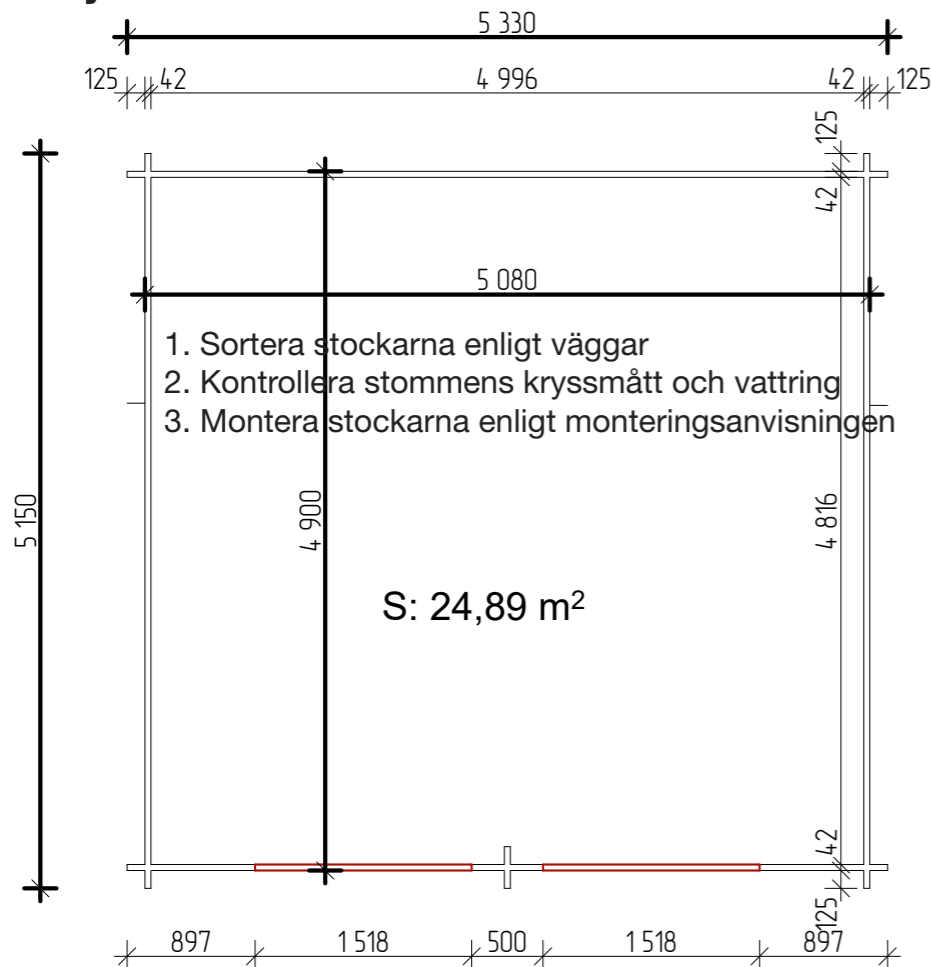

Monteringsritning för dörrkarmar och dörrar

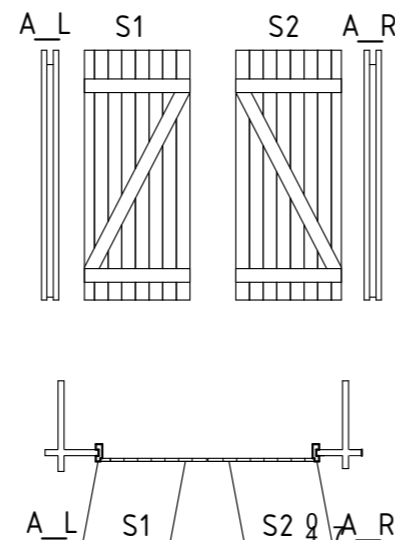

Monteringsritning för nock- och takfotbrädor

