


Monteringsanvisning

Slagdörrar

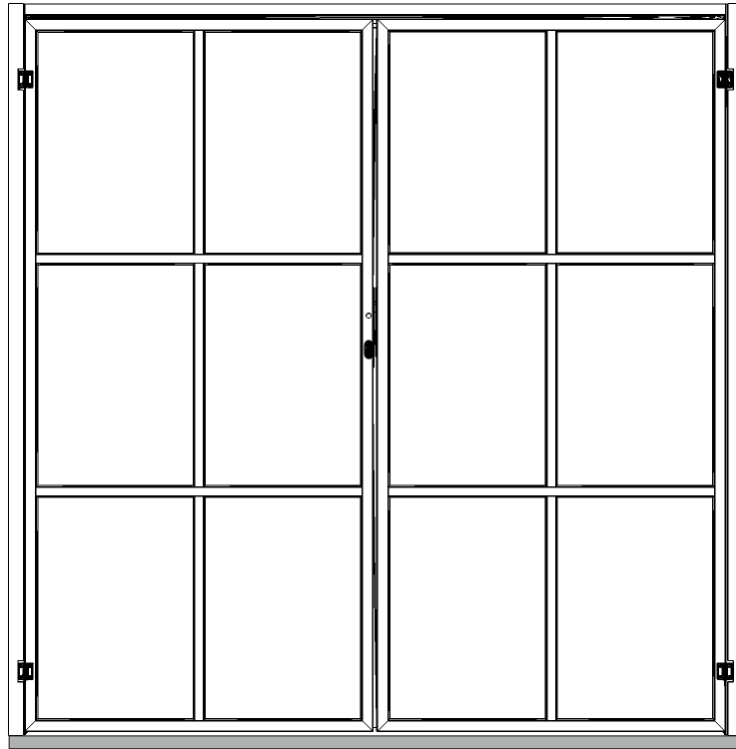


- ! *Produkten levereras monterad på karmprofiler.
I nedkant sitter en stödprofil som tas bort vid montering.



BA
Bredd = 50 mm, höjd 30 mm

Viktigt !
Läs noga igenom anvisningen innan och medans du monterar. Felmontage kan leda till att produkten inte fungerar på rätt sätt.

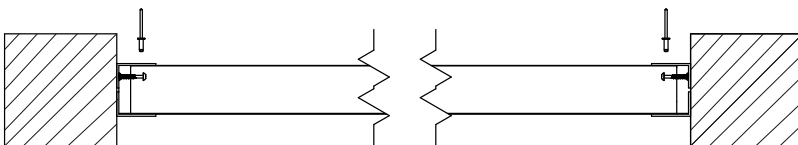


1. Montera L-profiler på vardera sida. Börja med de yttersta och se till att de är rätta. Kontrollera med vattenpass.




Skruv 4,3x28mm
Borr 4,2 mm.

2. Ta bort stödprofilen i botten och lyft i glaspartiet och ta hjälp av tråklossar eller liknande för att palla upp partiet i rät position. Fäst sedan partiet upptill i stegborrade hål och slå dit tillhörande täcklock.

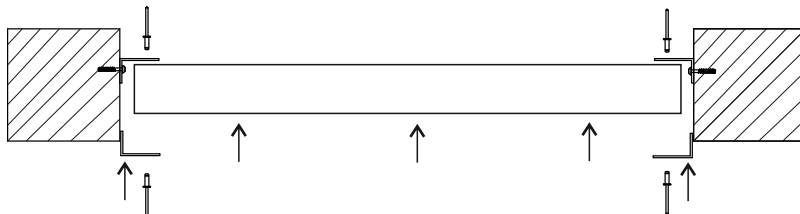


Fäst även partiet i L-profilerna med medskickade popnit. Montera de resternade L-profilerna som en täcklist med dubbelhäftande tejp och popnit.

Borr 5mm
Skruv 4,8x38mm

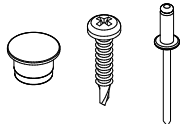

Borr: 4,1mm
Popnit 4,0x10mm

Täcklock

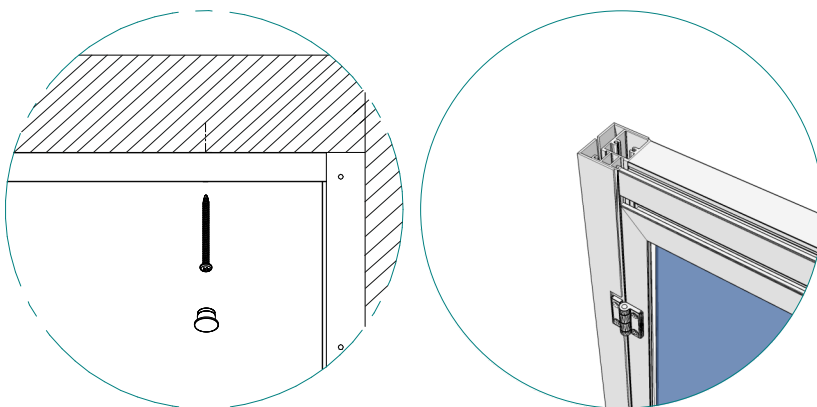

Cylinder hakregellås

För att montera cylindern i låshuset behövs en mejsel och den medskickade cylinderskruven. Trä igenom cylindern och skruva fast den från karmprofilens insida.



Handtag för gångdörr

Fäst handtagen genom att först trä hanen genom handtagshålet och sedan pressa försiktigt ihop båda delarna. Tillse att båda handtagen pekar horisontellt in mot dörren.

