


Stadig skjutfönster med fast underdel.

Denna anvisning beskriver monteringen av den fasta underdelen.

1. Montera de medföljande L-profilerna på respektive sida. En inre och en ytter som på så sätt bildar ett U, borra hål på lämpliga ställen och använd medföljande skruv.
2. Lyft partiet på plats, skruva fast med medföljande skruv, bricka och täcklock.

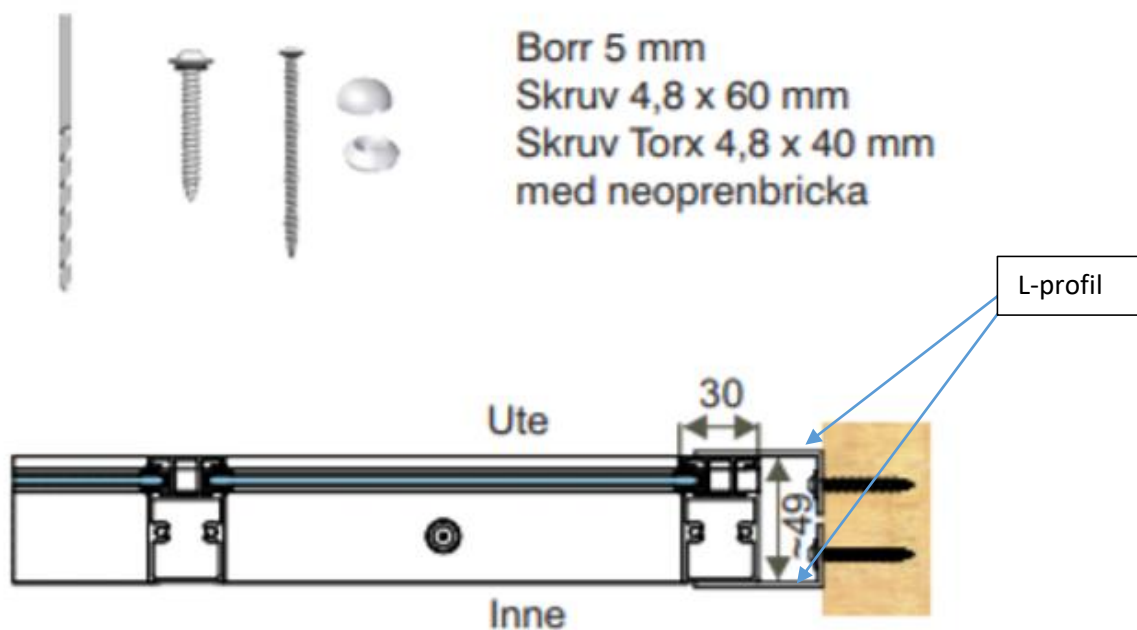

Spårprofilen till det medföljande skjutfönstret sitter monterat i partiet.

3. När partiet är på plats följer man monteringsanvisning för Stadig skjutpartier.