







POPULÄR Monteringsanvisning



Delar som ingår			
Pos	Art nr.	Namn	Bild
1	102000	POPULÄR stålstaket 180x90 cm	
Delar som köps separat			
2	102015	Stolpe Populär/Tidlös med fot 100 cm	
3	102026	Mellanfäste	
4	102027	Vinkelfäste	
5	102028	Avslutningsfäste	
6	102037	Stolplock	

7	-	Skruv för att skruva fast stolpen i underlaget (4 skruvar per stolpe)	
---	---	---	--

Verktyg

Fast Nyckel 14 mm / skiftnyckel

Skruvdragare

Distanskloss t=50 mm

Vattenpass



Montering

Steg 1, Skruva fast första stolpen

Delar: 102015 Stolpe
4x skruv


Skruva fast stolpen i underlaget, beroende på underlag används olika skruv. Hål kan först behöva borrar / pluggas. Kontrollera med vattenpass att stolpen blir rak.



Steg 2, Montera avslutningsfäste

Delar: delar från steg 1
2x 102028 Avslutningsfäste

Skjut på Avslutningsfästena på stolpen




Steg 3, Montera staketdelen

Delar: delar från steg 2
102000 POPULÄR staketet 180x90 cm
50 mm Distanskloss

Lägg den 50 mm tjocka distansklossen under staketet.
Skjut in staketet i fästena, lämna 25 mm "luft" mellan
staket och stolpe. Använd horisontellt rör 1 och 2 nerifrån
räknat.

Skruva åt muttrarna i fästena.


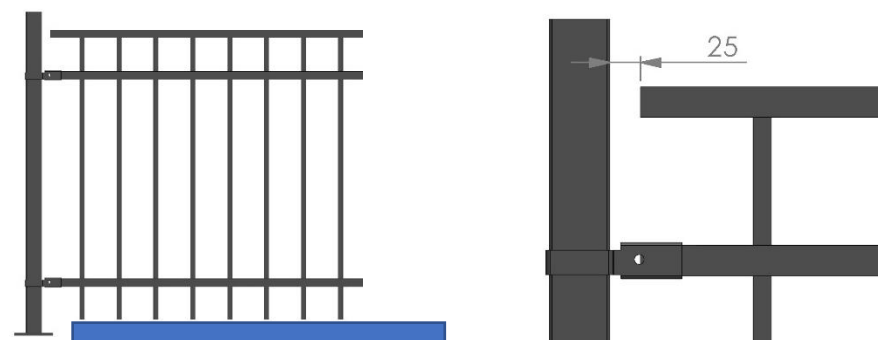


Steg 4, Skruva fast stolpe nr2

Delar: delar från steg 2
1x 102015 Stolpe
2x 102026 Mellanfäste

Skjut på Mellanfästena på stolpe nr 2 och skjut in fästena i staketet.

Mät så att det är 25 mm "luft" mellan staketet och stolpe.
Skruva därefter fast stolpen underlaget och skruva åt muttrarna i fästena

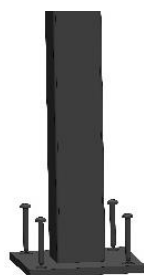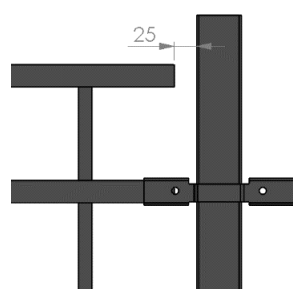

Steg 5, Fortsätt på samma sätt för önskat antal staketdelar


Använd Mellanfäste (102026), Vinkelfäste (102027) eller Avslutningsfäste (102028) på stolparna för att montera staketet.



Steg 6, Montera stolplock

Delar: delar från steg 4
102037 Stolplock

Montera stolplocken.

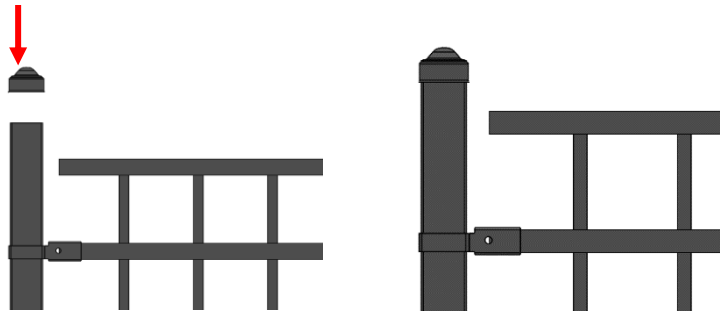

Steg 7, Klart

