

ARTFEX

HUNDBUR GAVELÖPPNING



MEDIUM art nr 10012
Mått: Bredd 830
Höjd 675 & Djup 495
Tröskelhöjd: 100



MEDIUM BRED art nr 10013
Mått: bredd 830 Höjd 675 Djup 653
Tröskelhöjd: 100

Burens dörr är på burens bredd 830 och dörr öppnas uppåt

Medium med Gavelöppning 10012

Toppskiva 366x447mm.	1
Golvskiva 455x805mm.	1
Plant sidostycke 800x675mm.	1
Kupat sidostycke 800x675mm.	1
Dörr sidor 640 x 440mm.	
Dörr främre 710 x 580mm.	1
Gängad stång M8x 431mm.	2
*Gängad stång M8x 368mm.	1

(*redan använd i den förmonterade dörrdelen)

Medium Bred med Gavelöppning 10013

Toppskiva 447x517mm.	1
Golvskiva 615x805mm.	1
Plant sidostycke 800x675mm.	1
Kupat sidostycke 800x675mm.	1
Dörr sidor 640 x 590mm.	2
Dörr främre 710 x 580mm.	1
Gängad stång M8x 577mm.	2
*Gängad stång M8x 368mm.	1

(*redan använd i den förmonterade dörrdelen)

Skrusats för både 10012 & 10013:

Insexnyckel 31.-463161	1
Insatshylsa LB 1612826S	8 (eg 12 men 4 är redan använda i den förmonterade dörrdelen)
Hattmutter M8	4 (eg 6 men 2 är redan använda i den förmonterade dörrdelen)
Spårmutter M6/16	10
Insexskruv M6 x 12	10
*Gasfjäder nr.4484 svart	1
Lås WL290	1
Låsplåt 87a	2
U-bygel 4,38x40 cc.32	2
Rattmutter M5 DIN 46620-M5	4
Spännband	4

*Gasfjädern är endast för montering på den förmonterade dörren som är den välvda sida som är 830mm bred



Monteringsanvisning Artfex Hundbur Medium Gavel

Monteringsfilm finns på Artfex hemsida www.artfex.se men även på Youtube sök på Artfex

Denna burmodell är 830 bred (495 respektive 653 djup) dörren öppnas uppåt och burens placering i bilen gör att burens dörr är mot bilens bagagelucka.

1. Montera ihop golvskivan (mönstrad sida uppåt) och den plana del som är 830 i bredd. Denna sida ska, när buren placeras i bilen, vara mot baksätets ryggstöd.

Golvskivan ska ligga ovanpå sidostyckenas plattjärn.

Skrubar från undersidan och försänkt mutter från ovansidan. Skruva fast men drag ej åt

2. Montera även den välvda del som är 830 i bredd. Denna del är burens öppning och dörren är redan förmonterad med tillhörande monteringsdelar utom gasfjädern som kommer senare i monteringsflödet (moment 8)




3. Montera även toppskivan även den med mönstrad sida uppåt
Toppskivan ska ligga ovanpå sidostyckenas plattjärn. Skruva fast men drag ej åt

På bilden nedan saknas den förmonterade dörren däremot är både plan och väld del monterad med golv och takskiva.



4. Tryck i insatshylsorna i både den plana och välvda sidas öppna rörändar, dvs på insidan av buren enligt bild ner till vänster. Totalt 4 stycken insatshylsor behövs till detta.

5. Montera sedan insatshylsor i sidostyckenas öppna rörändar enligt bild ner till höger. Totalt 4 stycken insatshylsor behövs till detta moment.

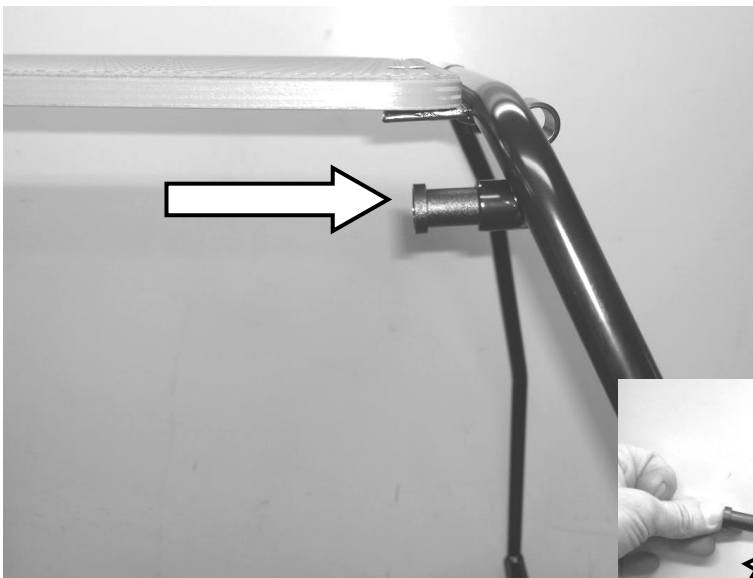

6. Montering av burens sidostycken:

Skruva på en mutter på ena änden av stängerna för att inte skada gängorna, OBS! Viktigt att insatshylsorna sitter enl. instruktion. Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stången för att underlätta monteringen.

Håll sidostycket på plats

Slå stången försiktigt igenom, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa, tills gängorna kommer ut på andra sidan.

Skruva då på muttrarna på motsvarande sidor skruva fast men drag ej åt



7. Montering av burens dörr: Dörren är redan förmonterad



8. Montering gasfjäder.

Svart och i omonterat läge är den 23,6cm lång och kan inte tryckas ihop för hand

OBS!!! Gasfjädern kan bara monteras och passar endast på den förmonterade dörren som är på 830mm välvda sidan.

Gasfjädern (svart) ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. Montera först gasfjäder på burgavels kula. Öppna sedan dörren så att kulan möter gasfjäders kulsål. Tryck fast gasfjädern.

Tips 1: Smörj kulorna på buren med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen. På utsidan huvan finns ett bleck som avslutas inne i huvan som små "armar".


Dessa armar ska, bäst förklarar, glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

OBS! Slå ej, då kan metallblecket skadas/förstöras och gasfjädern kan inte sättas fast.

Tips 2: Går det trögt att trycka på eller ta av gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn *försiktigt* utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

Själva gasfjädern i sig själv är inte trasig och huvan går att skruva loss och bytas ut.

Gasfjäders uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion

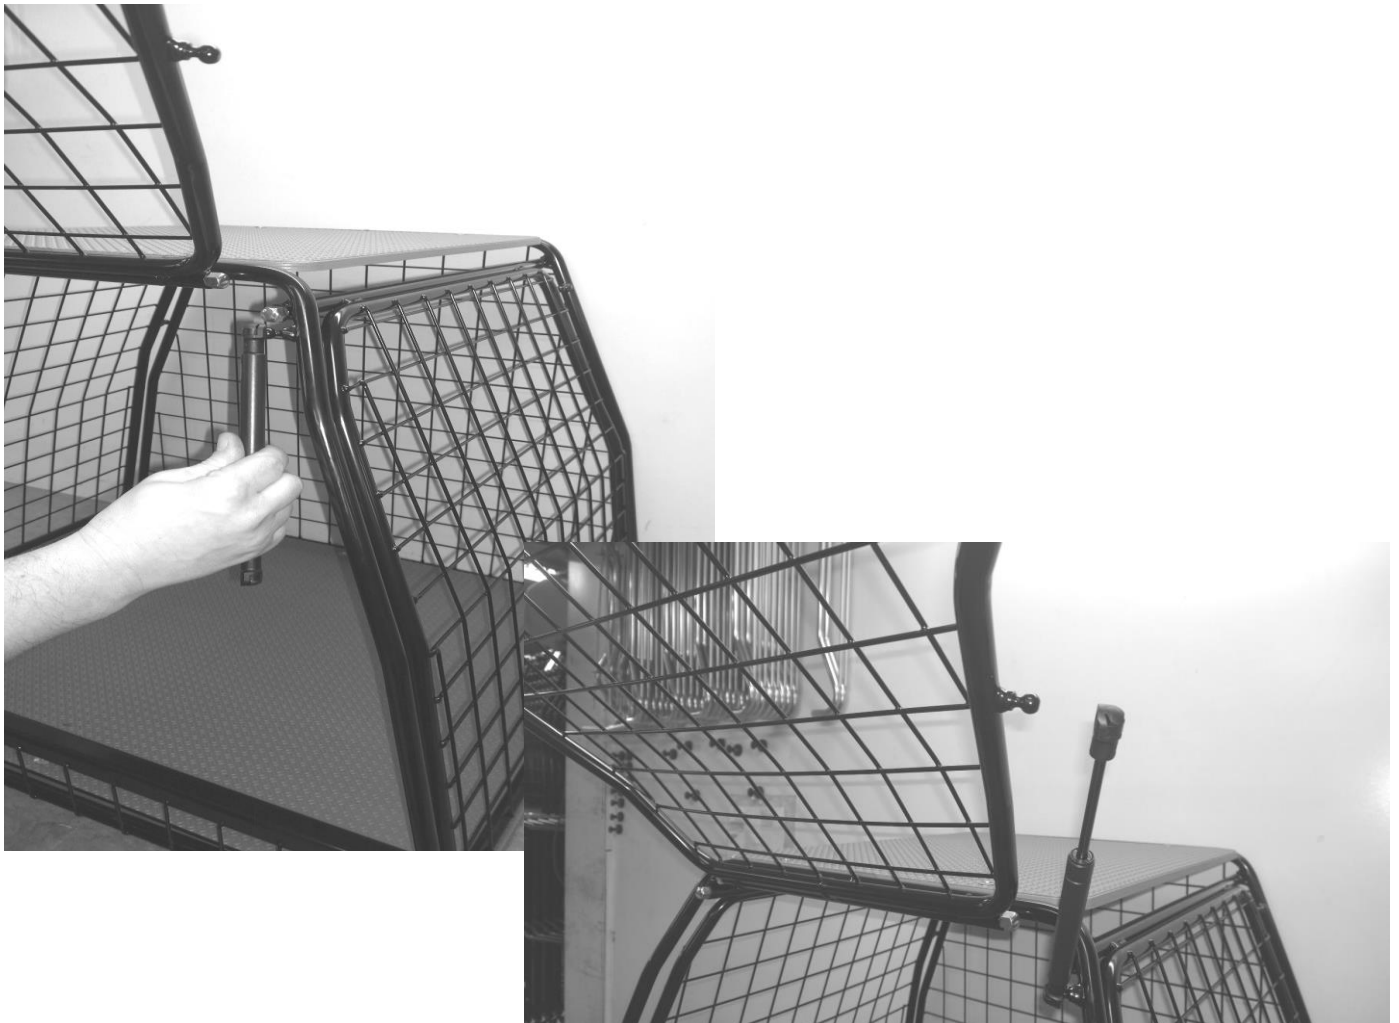

9. Montering av burens evakueringslucka:

Den lösa låsplåten med två hål i trycks ned i golvskevans slits på burens kortsidor. Då plåten är oliksidig är det viktigt att den monteras enl. bild ned till vänster som visar delen monterad från insidan buren.

För sedan U-bygeln genom låsplåten samt genom de två hålen på dörren. Skruva på rattmuttrarna men drag ej åt än.

Om buren används utan dessa delar monterade mister buren sin stabilitet vilket kan ge en ranglig och skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på buren.

Evakueringslucka. I händelse av att bilens baklucka av någon anledning inte skulle gå att öppna så



10. Montering av Lås

Börja med att kontrollera att stjärnskruven närmast den silverfärgade låsregeln, droppformad del, är åtdragen ordentligt i övrigt ska denna stjärnskruv inte demonteras.


Skruva sedan av den gul/guldiga muttern på låset samt tag bort stålbrickan.

För sedan låsenheten med droppdelen först genom hålet på dörren.

Gummipackningen ska vara på utsidan dörrens låsbeslag.

Skruva fast med stålbricka närmast hålet och den gul/guldiga muttern.

Vi rekommenderar: Vid första användandet så doppa gärna nyckelpetsen i lite matolja så låset får lite smörjning

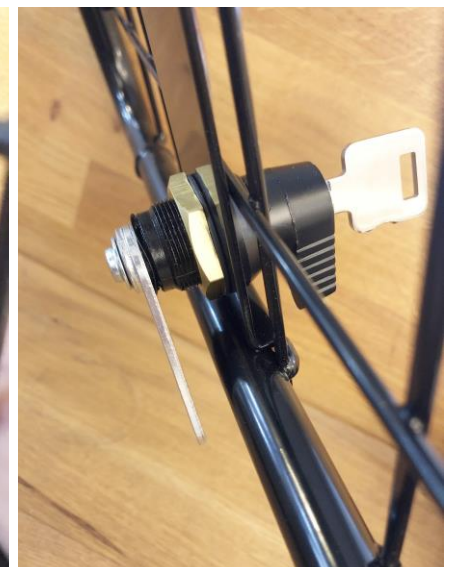

11. Centraera nu golvskena och toppskena s  skruvarna  r ungef r i mitten p  ovalh len. Nu kan alla skruvar skruvas  t mer och mer vart eftersom.

12. St ll in buren i bilen och sp nn fast den i bilens last glor med de bifogade sp nnbanden alternativt kombinera fasts ttningen medsp nnbanden med s kerhetssele som  r ett tillbeh r till buren. T nk p  att till vissa bilar kan insynsskydd beh vas tas bort f r att buren ska f  plats.

Surrings glor kan sitta p  lite olika st llen i bilen och har ni en extra inlagd bagagerumsmatta s  kan denna ligga ovanf r ev surrings glor.

Sk tselr d:

Rekommendation  r att burens / grindens alla skruvar/ muttrar,  ven skruven p  baksida l set, kontrolleras och efter dras efter en tids k rning

F r mer information, r d och tips g llande produkten kontakta er  terf rs ljare

Tillbeh r till buren

St tf ngarsskydd, vi rekommenderar Art nr 10016 som  r 65cm bred.

Krocktestat och godk nd s kerhetssele som passar samtliga Artfex hundburar
Koppel krokar s ljs i 2-pack och kan monteras p  samtliga Artfex burar, grindar och skyddsgaller

