


ARTFEX

AVDELARE TILL UNIVERSAL HUNDGRIND



SMALL



LARGE

Monteringsdetaljer:

Klämhalvor	2
Skruv M6 x 16	2
Skruv M6 x 30	1
Mutter M6 nyloc	3

Avdelarna passar till Artfex hundgrindar "Modell 1" & "Modell 2" med 2 dörrar.

- På vissa bilar med ex. kraftigt lutande lucka kan man ibland behöva ta bort den övre bygeln / de övre byglarna på avdelaren för att den ska få plats mellan grind och baksätets ryggstöd.

Grindens placering på bilar med mycket sluttande bakluckor (ex Audi A6 2012- & Skoda Superb 2015-) kan innebära att grind inte kan placeras så nära tröskellisten som placeringsanvisning anger, utan måste placeras en liten bit in och rätas upp en lite för att avdelare ska få plats.

- Det är viktigt att ändpluggarna på byglarna sitter på annars kan ett vibrerande ljud uppstå, dessa kan lossna om man drar ut bygeln för långt.
För att sätta på pluggarna igen så måste även bussningarna demonteras.


När avdelarna levereras så är rörbyglarna förmonterade från fabrik

Avdelare modell "LARGE"

Vid pilarna, C, är fästörön för monteringen i grinden

A: Höjd 700

B: Djup 830 - 1150

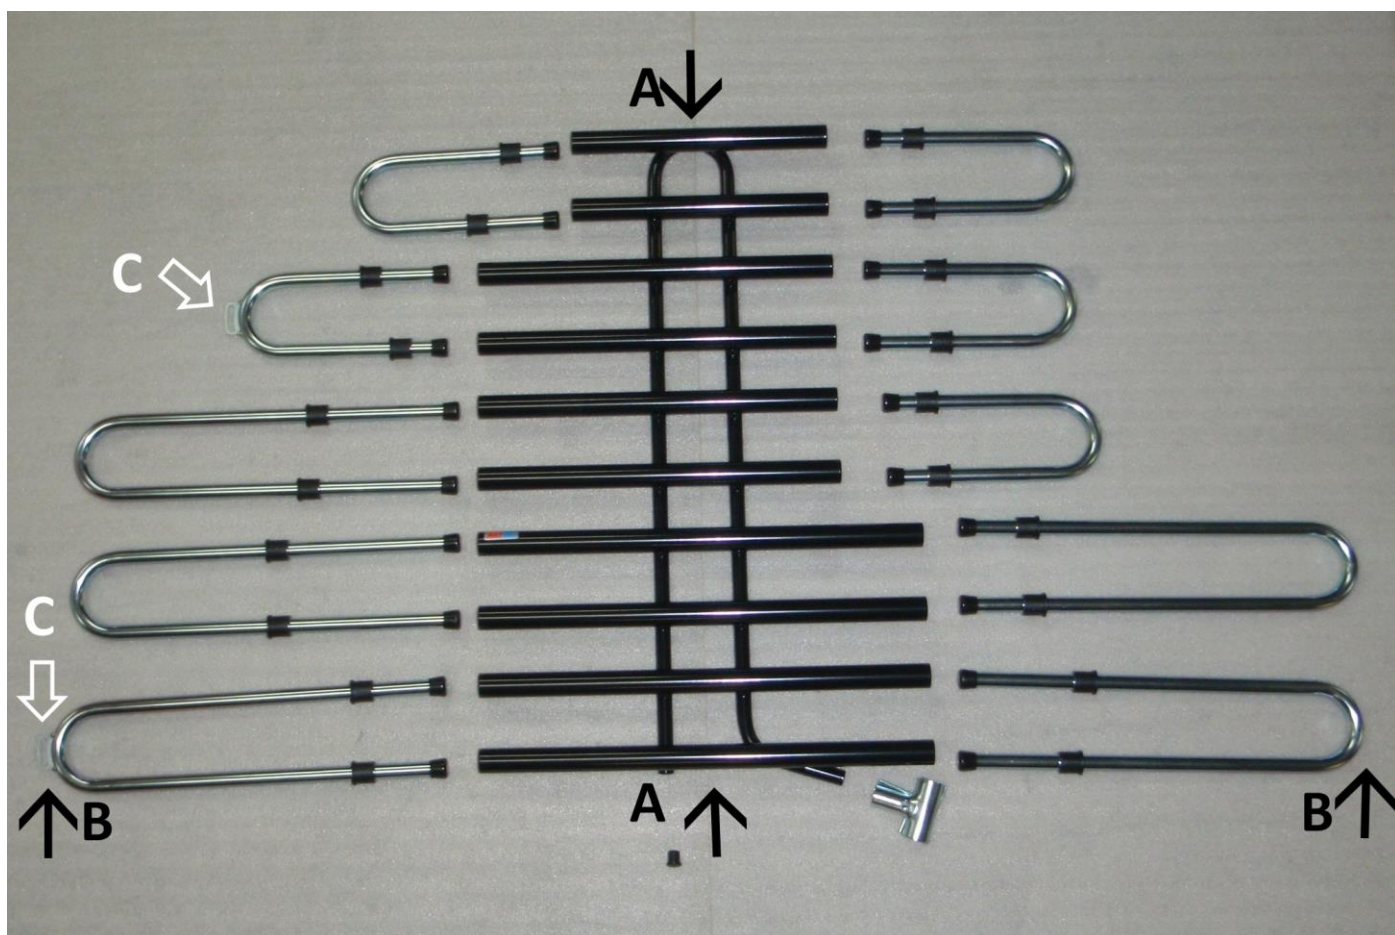


Avdelare modell "SMALL"

Vid pilarna, C, är fästörön för monteringen i grinden

A: Höjd 700

B: Djup 620-920

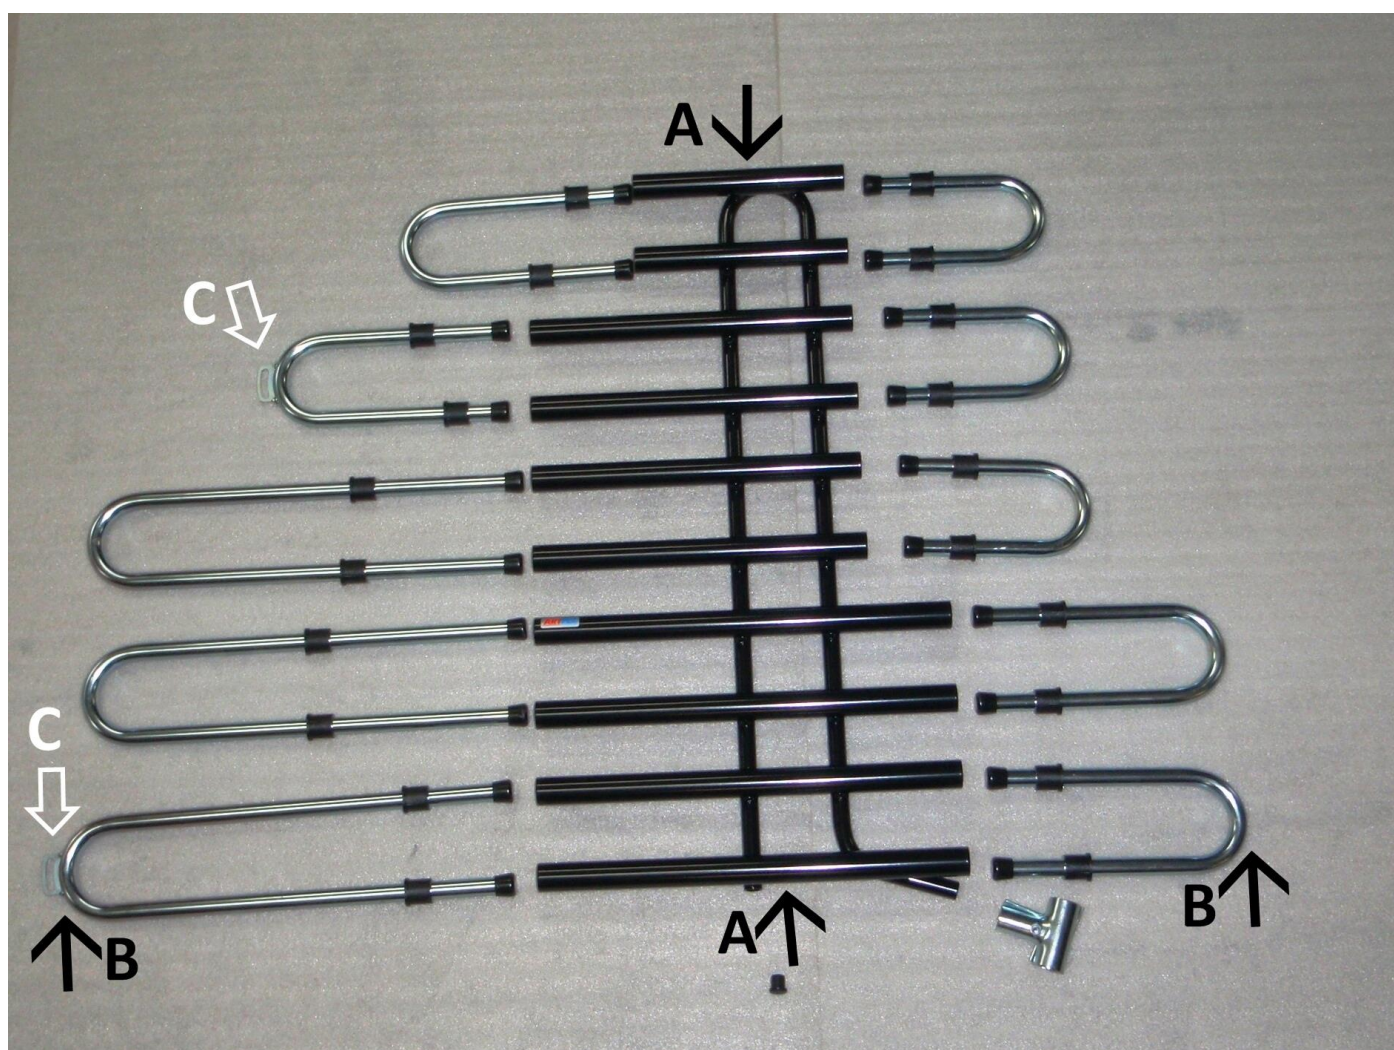

MONTERINGSANVISNING

1.

Det går att montera fast avdelaren i grinden antingen när grinden är placerad i bilen eller när den står på marken / bordet / golvet.


Skjut ut rörbågarna på avdelaren så att infästningshålen möter motsvarande hål på grinden. Skruva fast.

Beroende på grindens lutning kan den övre rörbågen behöva demonteras precis som på bilden.

Grinden har lutningsläge 1-5 och avdelare kan inte monteras om grinden har lutningsläge 4 eller 5.

På vissa bilmodeller måste även en eller flera rörbågar inåt bilen tas bort

I de absolut flesta fallen måste insynsskyddet i bilen demonteras för att avdelaren ska få plats.

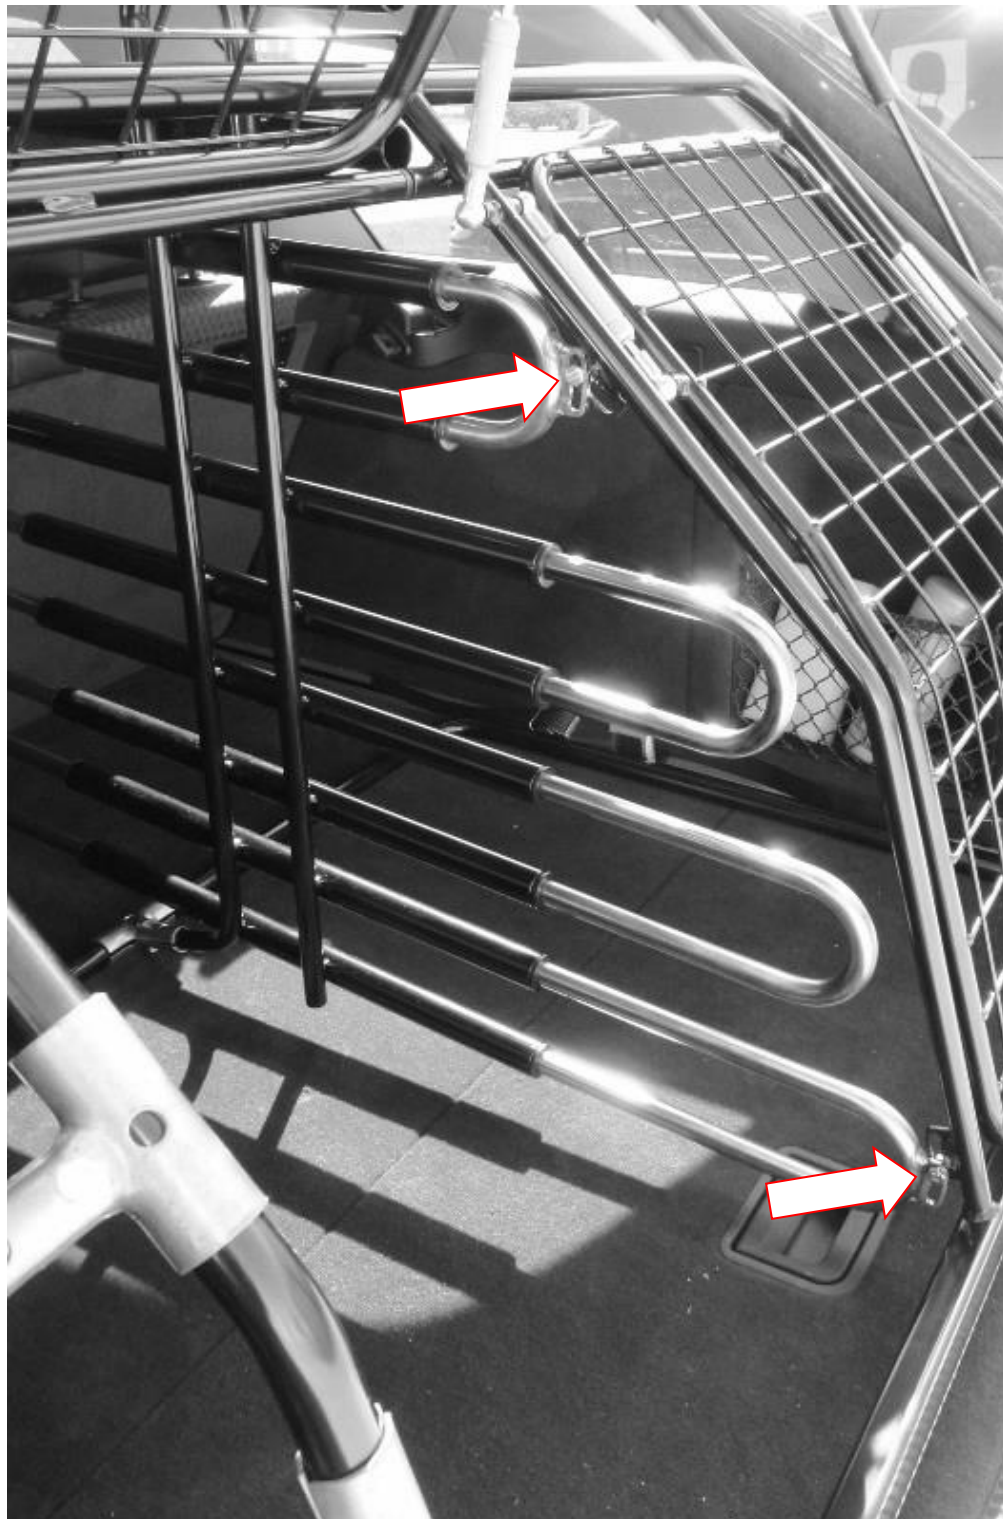

2.

Enligt bild är klämman silverfärgad, den sätts fast på avdelarens sneda rör och sedan sätts klämman fast på grindens bottenram.

Om avdelaren är fastsatt i staget mellan dörren på grinden men inte når fram till bottenramen eller om den är längre bortom så kan man när avdelaren sitter fast enligt punkt 1 justera hela den sk svarta kroppen på avdelaren genom att antingen försiktigt "knacka" (ex med det gummerade handtaget på en hammare) den åt ena eller andra hållet så att den hamnar i fas.



Skruva fast.

Avdelaren kan i detta nedre fäste justeras några cm i sidled så att ena utrymmet blir något större än det andra.

3.

Skjut in eller dra ut rörbågarna så att de ligger på lagom avstånd från ryggstödet.

På vissa bilmodeller kan vissa rörbågar som är mot ryggstödet på avdelaren behöva demonteras helt.

OBS! Vanligt förekommande är att bilarna har justerbart baksäte. Antingen genom att baksätet kan justeras framåt och eller att ryggstödet kan justeras i vinkel. Detta kan vara bra att tänka på när man monterar avdelaren.





Ett bra komplement till grinden är även ett sk skyddsgaller som sitter över baksätet

Titta gärna på vår hemsida där det finns en komplett lista över samtliga skyddsgaller



KONSUMENTKONTAKT ARTFEX: 0521-14570 e-post: info@artfex.se
www.artfex.se