

ARTFEX

HUNDBUR



SMALL

dj:670 hö:500 br:423

MEDIUM

dj:830 hö:675 br:495

MEDIUM BRED

dj:830 hö:675 br:653

LARGE

dj:920 hö:725 br:653

**MONTERINGSSATS FÖR STORLEK
"SMALL"**

Artikelnr:10001

Toppskiva 312x385mm.	1
Golvskiva 385x660mm.	1
Plant sidostycke 647x498mm.	1
Kupat sidostycke 647x498mm.	1
Dörr främre 470x365mm.	1
Dörr bakre 470x365mm.	1
Gängad stång M8x 368mm.	2

Skrusats:

Insatshylsa LB 1612826S	8
Låsplåt	1
Gasfjäder nr.10	1
Lås WL290	1
Hattmutter M8	4
Spårmutter M6/16	10
Insexskruv M6 x 12	10
U-bygel 4,38x40 cc.32	1
Rattmutter M5 DIN 46620-M5	2
Insexnyckel 31.-463161	1
Spännband	2

**MONTERINGSSATS FÖR STORLEK
"MEDIUM"**

Artikelnr:10002

Toppskiva 366x447mm.	1
Golvskiva 455x805mm.	1
Plant sidostycke 800x675mm.	1
Kupat sidostycke 800x675mm.	1
Dörr främre 640x440mm.	1
Dörr bakre 640x440mm.	1
Gängad stång M8x 431mm.	2

Skrusats:

Insatshylsa LB 1612826S	8
Låsplåt	1
Gasfjäder nr.10	1
Lås WL290	1
Hattmutter M8	4
Spårmutter M6/16	10
Insexskruv M6 x 12	10
U-bygel 4,38x40 cc.32	1
Rattmutter M5 DIN 46620-M5	2
Insexnyckel 31.-463161	1
Spännband	2

**MONTERINGSSATS FÖR STORLEK
"MEDIUM BRED"**

Artikelnr:10004

Toppskiva 447x517mm.	1
Golvskiva 615x805mm.	1
Plant sidostycke 800x675mm.	1
Kupat sidostycke 800x675mm.	1
Dörr främre 640x590mm.	1
Dörr bakre 640x590mm.	1
Gängad stång M8x 577mm.	2

Skrusats:

Insatshylsa LB 1612826S	8
Låsplåt	1
Gasfjäder nr.10	1
Lås WL290	1
Hattmutter M8	4
Spårmutter M6/16	10
Insexskruv M6 x 12	10
U-bygel 4,38x40 cc.32	1
Rattmutter M5 DIN 46620-M5	2
Insexnyckel 31.-463161	1
Spännband	2

**MONTERINGSSATS FÖR STORLEK
"LARGE "**

Artikelnr:10003

Toppskiva 517x517mm.	1
Golvskiva 905x615mm.	1
Plant sidostycke 900x725mm.	1
Kupat sidostycke 900x725mm.	1
Dörr främre 690x605mm.	1
Dörr bakre 690x605mm.	1
Gängad stång M8x 577mm.	2

Skrusats:

Insatshylsa LB 1612826S	8
Låsplåt	1
Gasfjäder nr.10	1
Lås WL290	1
Hattmutter M8	4
Spårmutter M6/16	10
Insexskruv M6 x 12	10
U-bygel 4,38x40 cc.32	1
Rattmutter M5 DIN 46620-M5	2
Insexnyckel 31.-463161	1
Spännband	2



Monteringsfilm finns på Artfex.se :<https://www.youtube.com/watch?v=5xhGALjrngw>

Går även bra att bara söka på Artfex på Youtube

MONTERINGSANVISNING



1. Montera ihop golvskiva (mönstrad sida uppåt) och sidostycken. Golvskivan ska ligga ovanpå sidostyckenas plattjärn. Skruvar från undersidan och försänkt mutter från ovasidan.

Montera även toppskivan. (mönstrad sida uppåt) Toppskivan ska ligga ovanpå sidostyckenas plattjärn. **Drag ej åt**

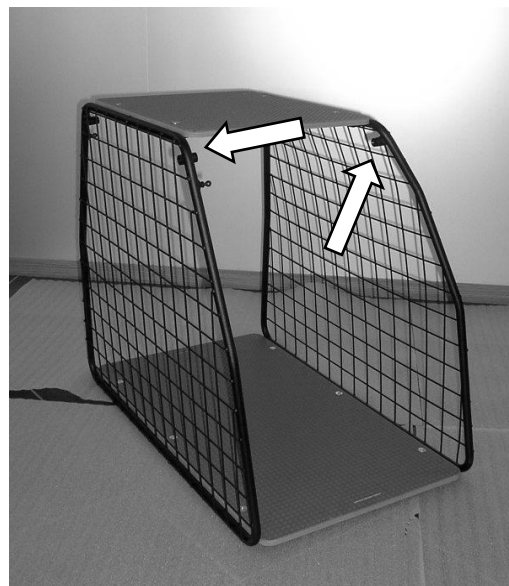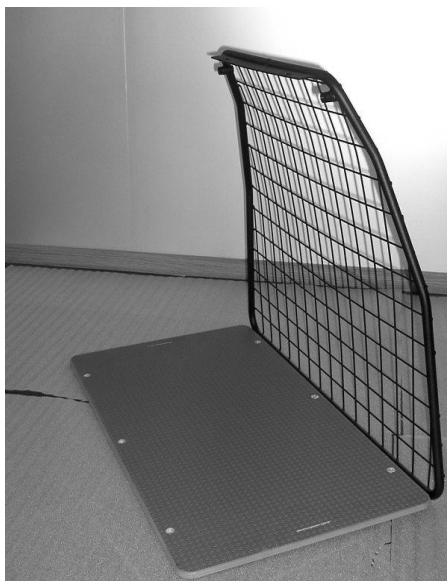

2. Tryck i insatshylsorna i dörrarnas öppna rörändar

3. Tryck i insatshylsorna i sidostyckenas rörändar på insidan av gavlarna/sidostyckerna. (se bild nr 3 samt bild upp till höger md pilar)

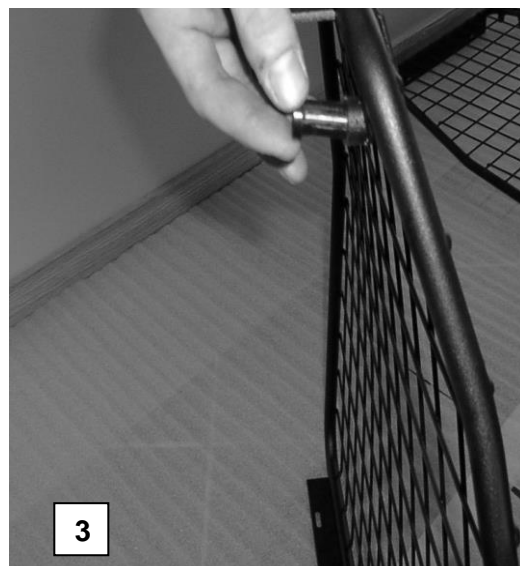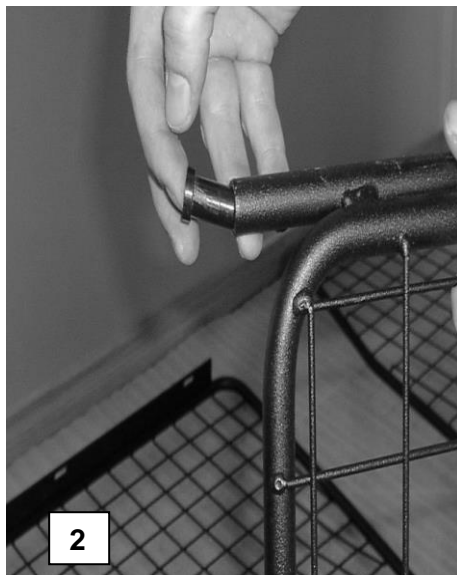

4. Dörrmontering:

Montera på mutter på ena änden av stängerna för att inte skada gångorna, **Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stängan för att underlätta monteringen.**

Håll dörren på plats

Slå stängan försiktigt igenom, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa tills gångorna kommer ut på andra sidan. Skruva då på muttrarna på motsvarande sidor och drag fast



5. Montering av gasfjäder:

Det är nu man väljer om man vill ha buren på höger eller vänster sida i bilen, den plana burgaveln är tänkt att vara mot bilens mitt. Detta kan ändras efter att monteringen är klart ifall man ångrar sig, då byter man helt enkelt plats på gasfjäder & lås med utrymningsluckans monteringsdelar.

Gasfjädern kan ej tryckas ihop för hand.

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. Montera först gasfjäder på burgavels kula. Öppna sedan dörren så att kulan möter gasfjäders kulsål.

Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt (så tar takplattan i) så justera burens takpatta något bakåt.

Tryck fast gasfjädern. Tips 1: Går det lite trögt att trycka på gasfjädern så smörj kulan med lite fett.

Det kan hjälpa bleckets "små armar" på insidan huvan att lättare vidga sig och sluta tätt runt kulan.

OBS! Slå ej, då kan metallblecket skadas/förstöras och gasfjädern kan inte sättas fast.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) kulsålen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar.

Då kan gasfjädern inte användas igen.



6. Montering av evakueringslucka:

Evakueringsluckans låsplåt trycks ned i golvskevans slits.

Då plåten är oliksidig är det viktigt att den monteras enl. bild. Bild från insidan buren.

För U-bygeln genom låsplåten samt genom de två hålen på dörren.

Skruva fast med rattmuttrarna.

Det kan upplevas att plåten är för stor för hålet i golvskevans men den ska vara så tajt, "slå" försiktigt ner plåten med hjälp av en gummiklubba eller liknande.

Utan denna fastsättning tappar buren sin stabilitet vilket kan ge en rangling och skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på buren.

Detta är en evakueringslucka.

I händelse av att bakluckan av någon anledning inte skulle gå att öppna så lossas bara rattarna och man tar ut hunden via baksätet



7.


Skruva av den gula muttern på låset samt tag bort stålbrickan.

Skruva INTE bort låsregeln, men kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen.
För nu låsenheten genom hålet på dörren.

Gummipackningen ska vara på utsidan dörrens låsbeslag.
Skruva fast med stålbricka och mutter på insidan.

Vi rekommenderar:

Vid första användandet så doppa gärna nyckelspetsen i lite matolja så låset får lite smörjning

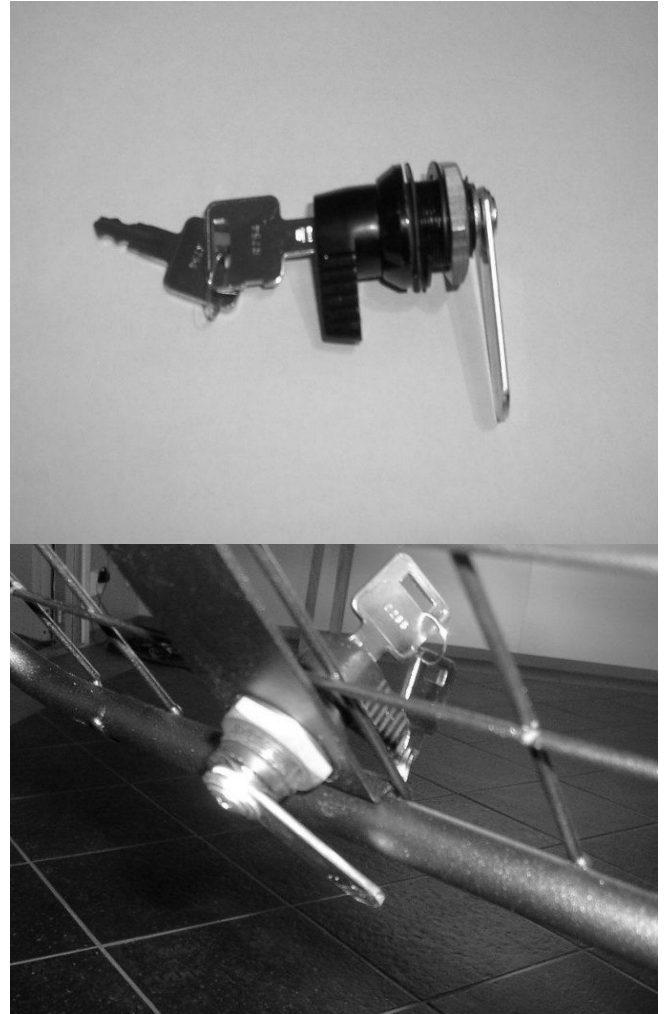

8. Centra nu golvskena och toppskena så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen.
Nu kan alla skruvar skruvas åt mer och mer vart eftersom.

9. Ställ in burens i bilen och spänn fast den i bilens lastöglor med de bifogade spännbanden alternativt spänn även fast burens med säkerhetssele som är ett tillbehör till burens. Tänk på att till vissa bilar kan insynsskydd tas bort för att burens ska få plats.

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven & låsmutter på låset, kontrolleras och efter dras efter en tids körning.

TILL **ARTFEX**-BUREN FINNS ÄVEN EN RAD TILLBEHÖR

SÄKERHETSSELE TILL HUNDBUR

VARFÖR BEHÖVS EN SÄKERHETSSELE?

Burens plats är längst bak i bilen.

Vid en kollision blir kraften framåt enorm.

Bur och hund trycks framåt med sådan kraft att baksätets ryggstöd kan ge vika, vilket medför att buren slungas framåt med sådan kraft att förare och passagerare riskerar att skadas.

Ännu större fara är det om baksätets ryggstöd är nedfällt för att man kanske kör något skrymmande gods.

I detta läget kan det räcka med en kraftig inbromsning för att bur och hund med förödande stor kraft tränger i bilens förarutrymme

Denna olycksrisk kan förebyggas om buren förankras med en krockgodkänd säkerhetssele

ARTFEX säkerhetssele är testad och godkänd av SP Statens tekniska forskningsinstitut. Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en Europastandard för förankring av last i bil.



Säkerhetssele är utformad att passa samtliga ARTFEX hundburar. Montering sker i bilens original surrningsöglor.

Med i satsen så finns också två stycken surrningsöglor av metall samt två stycken surrningsöglor i samma materiel som säkerhetssele. Detta för att kunna komplettera om det saknas i bilen

DETTA UNIKA TILLBEHÖR FINNS ATT KÖP TILL DIN ARTFEXBUR



KOPPELKROKAR

Till linor, koppel mm. Monteras på burens galler.
Levereras i 2-pack




STÖTFÅNGARSKYDD

Skyddar stötfångaren mot hundens klor och smutsiga tassavtryck. Fästes med kardborreband under burens golv. Finns i två olika utföranden, dels ett lite smalare som passar bra till Small & Mediumburen samt ett bredare till Medium Bred och Largeburen. Vid uppfällt läge krokas skyddet enkelt fast i burdörrens galler med hjälp av de påsydda krokarna. Störfångarskydd Small 40cm, Störfångarskydd Bred 65cm



Dubbelbur med två störfångarskydd Small placerad i en Kia Sorento 2015

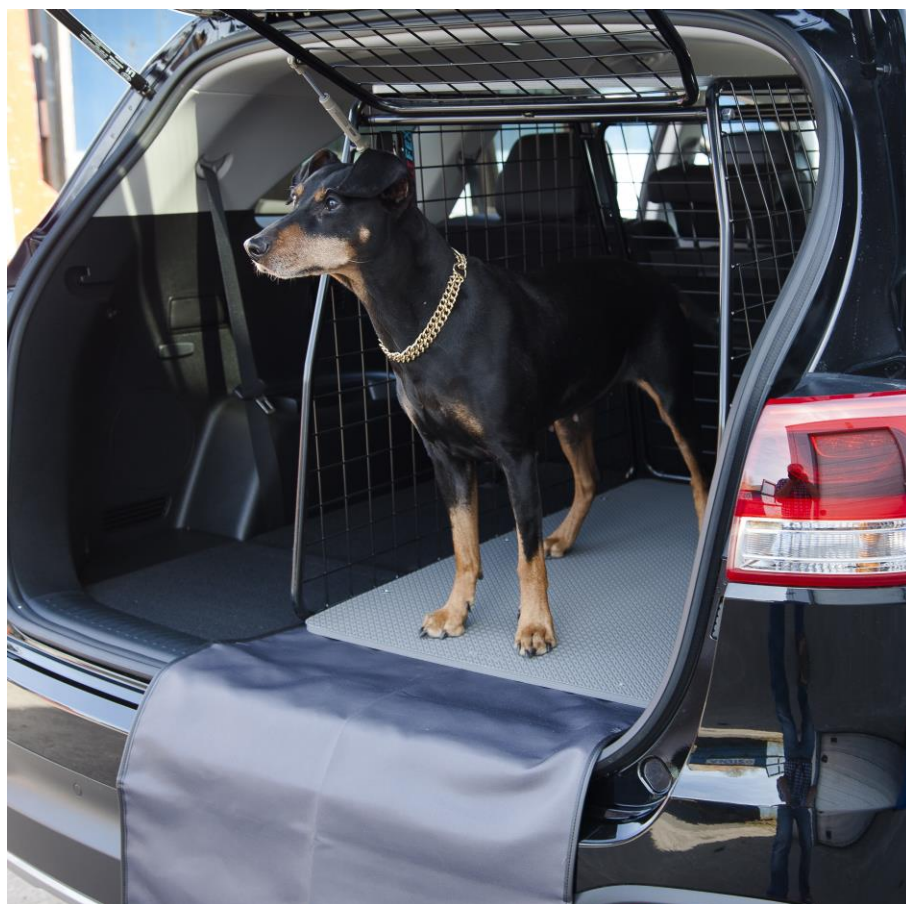

Largebur med störfångarskydd Bred placerad i en Kia Sorento 2015

På flertalet bilmodeller måste insynsskyddet tas bort för att buren ska få plats.

KONSUMENTKONTAKT ARTFEX: Tel: 0521-14570 e-post: info@artfex.se