

## Monteringsanvisning för takduschesystem

Tapwell AB • Renstiernas gata 31, SE-11631 Stockholm, Sweden • Phone +46 8 652 38 00, Fax +46 8 651 38 01 • info@tapwell.se • www.tapwell.se

Tapwell AS • Rolf Wikströms vei 15, NO-0484 OSLO, Norge • Phone +47 23051430, Fax +47 23051431 • info@tapwell.no • www.tapwell.no

Tapwell Oy • Metallimiehenkatu 2-4 A, 04410 Järvenpää, FINLAND • Phone +358 9 42415900, Fax +358 9 42415909 • info@tapwell.fi • www.tapwell.fi

### Generellt

Takduschesystemets blandare ska monteras i typgodkänt blandarfäste med samma c/c mått (150 eller 160 mm) som aktuell blandare. Blandarfäste ingår ej i leverans av duschesystemet.

### Innehållsförteckning

<b>Tvm 7200 Edition 2 och Xcol 7269</b>	<b>Sid. 2</b>
<b>Les 8300</b>	<b>Sid. 3</b>
<b>Tvm 300</b>	<b>Sid. 4</b>
<b>Tvm 2200</b>	<b>Sid. 5</b>
<b>Xcol 000-150 och Xcol 022-150</b>	<b>Sid. 6</b>
<b>Sk 5200</b>	<b>Sid. 7</b>



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Tapwell garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

## Tvm 7200 Edition 2 och Xcol 7269

Tapwell AB • Renstiernas gata 31, SE-11631 Stockholm, Sweden • Phone +46 8 652 38 00, Fax +46 8 651 38 01 • info@tapwell.se • www.tapwell.se

Tapwell AS • Rolf Wikströms vei 15, NO-0484 OSLO, Norge • Phone +47 23051430, Fax +47 23051431 • info@tapwell.no • www.tapwell.no

Tapwell Oy • Metallimiehenkatu 2-4 A, 04410 Järvenpää, FINLAND • Phone +358 9 42415900, Fax +358 9 42415909 • info@tapwell.fi • www.tapwell.fi

**Takduschsil (S)**  
Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

**Takduschsil (N)**  
Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

**Takduschsil (E)**  
Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

**Takduschsil (F)**  
Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

**Väggfäste (S)**  
Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 860 och 1335 mm från blandaren och låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (7 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen så långt att röret löper parallellt med väggen och fixeras i detta läge med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret till önskat höjdläge ska monteringen ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

**Väggfäste (E)**  
Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 860 och 1335 mm från blandaren och låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (7 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen så långt att röret löper parallellt med väggen och fixeras i detta läge med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret till önskat höjdläge ska monteringen ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

**Väggfäste (N)**  
Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 860 och 1335 mm från blandaren och låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (7 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen så långt att röret löper parallellt med väggen och fixeras i detta läge med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret till önskat höjdläge ska monteringen ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

**Väggfäste (F)**  
Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 860 och 1335 mm från blandaren och låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (7 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen så långt att röret löper parallellt med väggen och fixeras i detta läge med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret till önskat höjdläge ska monteringen ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

**Handduschfäste (S)**  
Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven (13). Fästets handduschhållare justeras till önskat vinkelläge genom att först lossa skruven (14), sedan skruven (15) inuti fästet. Fästet vrids till det önskade läget och skruvarna dras åt igen. (15) först och sist (14).

**Handduschfäste (E)**  
Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven (13). Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (14).

**Handduschfäste (N)**  
Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven (13). Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (14).

**Handduschfäste (F)**  
Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven (13). Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkelläge och fixeras med låsskruven (14).

**Montering på blandare (S)**  
Duschröret (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande mutter (17). Tätning med packning (18). Handduschslangen (19) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (20). Tätning med packning (21).

**Montering på blandare (E)**  
Duschröret (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande mutter (17). Tätning med packning (18). Handduschslangen (19) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (20). Tätning med packning (21).

**Montering på blandare (N)**  
Duschröret (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande mutter (17). Tätning med packning (18). Handduschslangen (19) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (20). Tätning med packning (21).


**Montering på blandare (F)**  
Duschröret (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande mutter (17). Tätning med packning (18). Handduschslangen (19) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (20). Tätning med packning (21).

## Les 8300

Tapwell AB • Renstiernas gata 31, SE-11631 Stockholm, Sweden • Phone +46 8 652 38 00, Fax +46 8 651 38 01 • info@tapwell.se • www.tapwell.se

Tapwell AS • Rolf Wikströms vei 15, NO-0484 OSLO, Norge • Phone +47 23051430, Fax +47 23051431 • info@tapwell.no • www.tapwell.no

Tapwell Oy • Metallimiehenkatu 2-4 A, 04410 Järvenpää, FINLAND • Phone +358 9 42415900, Fax +358 9 42415909 • info@tapwell.fi • www.tapwell.fi

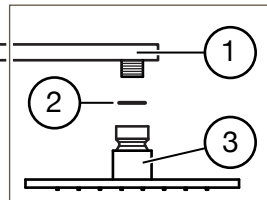

### Takduschsil (S)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

### Takduschsil (E)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

### Takduschsil (N)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

### Takduschsil (F)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

### Väggfäste (S)

Fästets väggdel (5) Skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (4+7). Duschrörsklamman (10) träs på över duschröret (9) och skjuts in över väggdelens styrpinne (6) så långt att duschröret ligger parallellt med väggen. Klamman fixeras i detta läge med låsskruven (8). När duschröret är monterat på blandaren dras de fyra skruvarna (11) på duschrörsklammans baksida åt tills ett stabilt montage uppnås.

### Väggfäste (E)

Fästets väggdel (5) Skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (4+7). Duschrörsklamman (10) träs på över duschröret (9) och skjuts in över väggdelens styrpinne (6) så långt att duschröret ligger parallellt med väggen. Klamman fixeras i detta läge med låsskruven (8). När duschröret är monterat på blandaren dras de fyra skruvarna (11) på duschrörsklammans baksida åt tills ett stabilt montage uppnås.

### Väggfäste (N)

Fästets väggdel (5) Skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (4+7). Duschrörsklamman (10) träs på över duschröret (9) och skjuts in över väggdelens styrpinne (6) så långt att duschröret ligger parallellt med väggen. Klamman fixeras i detta läge med låsskruven (8). När duschröret är monterat på blandaren dras de fyra skruvarna (11) på duschrörsklammans baksida åt tills ett stabilt montage uppnås.

### Väggfäste (F)

Fästets väggdel (5) Skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (4+7). Duschrörsklamman (10) träs på över duschröret (9) och skjuts in över väggdelens styrpinne (6) så långt att duschröret ligger parallellt med väggen. Klamman fixeras i detta läge med låsskruven (8). När duschröret är monterat på blandaren dras de fyra skruvarna (11) på duschrörsklammans baksida åt tills ett stabilt montage uppnås.

### HanddusCHFäste (S)

Fästet (13) monteras på duschröret (12) och fixeras i önskat höjdläge med de fyra låsskruvarna (14). Fästets handduschhållare (15) sätts på plats i hållaren (13), vrids till önskat vinkeläge och fixeras med låsskruven (16).

### HanddusCHFäste (E)

Fästet (13) monteras på duschröret (12) och fixeras i önskat höjdläge med de fyra låsskruvarna (14). Fästets handduschhållare (15) sätts på plats i hållaren (13), vrids till önskat vinkeläge och fixeras med låsskruven (16).

### HanddusCHFäste (N)

Fästet (13) monteras på duschröret (12) och fixeras i önskat höjdläge med de fyra låsskruvarna (14). Fästets handduschhållare (15) sätts på plats i hållaren (13), vrids till önskat vinkeläge och fixeras med låsskruven (16).

### HanddusCHFäste (F)

Fästet (13) monteras på duschröret (12) och fixeras i önskat höjdläge med de fyra låsskruvarna (14). Fästets handduschhållare (15) sätts på plats i hållaren (13), vrids till önskat vinkeläge och fixeras med låsskruven (16).

### Montering på blandare (S)

Täckbrickan (20) med styrpinnarna trycks in i duschröret (17). Duschröret med täckbrickan trycks på över blandarens tätningssnippel (21) och fixeras mot pluggarna med de två låsskruvarna (18). **OBS att låsskruvarna (18) ska skruvas fast mot duschröret innan tätningssnipplarna (19) skruvas på plats.**

### Montering på blandare (E)


Täckbrickan (20) med styrpinnarna trycks in i duschröret (17). Duschröret med täckbrickan trycks på över blandarens tätningssnippel (21) och fixeras mot pluggarna med de två låsskruvarna (18). **OBS att låsskruvarna (18) ska skruvas fast mot duschröret innan tätningssnipplarna (19) skruvas på plats.**

### Montering på blandare (N)

Täckbrickan (20) med styrpinnarna trycks in i duschröret (17). Duschröret med täckbrickan trycks på över blandarens tätningssnippel (21) och fixeras mot pluggarna med de två låsskruvarna (18). **OBS att låsskruvarna (18) ska skruvas fast mot duschröret innan tätningssnipplarna (19) skruvas på plats.**

### Montering på blandare (F)

Täckbrickan (20) med styrpinnarna trycks in i duschröret (17). Duschröret med täckbrickan trycks på över blandarens tätningssnippel (21) och fixeras mot pluggarna med de två låsskruvarna (18). **OBS att låsskruvarna (18) ska skruvas fast mot duschröret innan tätningssnipplarna (19) skruvas på plats.**


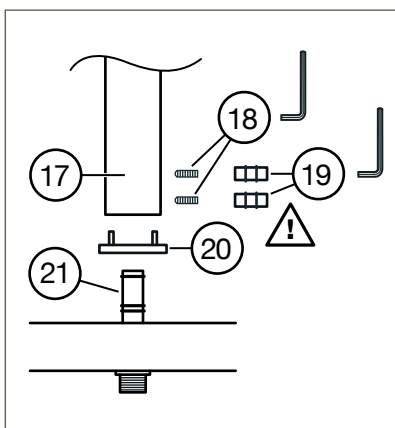


## Tvm 300

Tapwell AB • Renstiernas gata 31, SE-11631 Stockholm, Sweden • Phone +46 8 652 38 00, Fax +46 8 651 38 01 • info@tapwell.se • www.tapwell.se

Tapwell AS • Rolf Wikströms vei 15, NO-0484 OSLO, Norge • Phone +47 23051430, Fax +47 23051431 • info@tapwell.no • www.tapwell.no

Tapwell Oy • Metallimiehenkatu 2-4 A, 04410 Järvenpää, FINLAND • Phone +358 9 42415900, Fax +358 9 42415909 • info@tapwell.fi • www.tapwell.fi

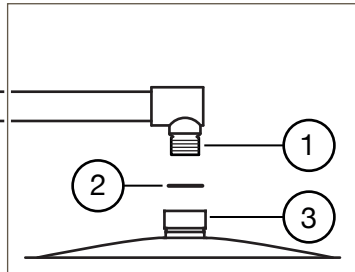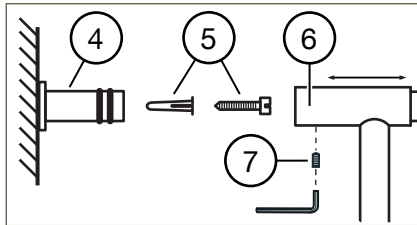

### Takduschsil (S)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

### Takduschsil (E)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

### Takduschsil (N)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

### Takduschsil (F)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

### Väggfäste (S)

Fästets väggdel (4) skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5). Fästets duschrörssdel (6) skjuts på över väggrörssdelen (4) och fixeras med låsskruven (7) i läge där duschröret löper parallellt med väggen.

### Väggfäste (E)


Fästets väggdel (4) skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5). Fästets duschrörssdel (6) skjuts på över väggrörssdelen (4) och fixeras med låsskruven (7) i läge där duschröret löper parallellt med väggen.

### Väggfäste (N)

Fästets väggdel (4) skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5). Fästets duschrörssdel (6) skjuts på över väggrörssdelen (4) och fixeras med låsskruven (7) i läge där duschröret löper parallellt med väggen.

### Väggfäste (F)

Fästets väggdel (4) skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5). Fästets duschrörssdel (6) skjuts på över väggrörssdelen (4) och fixeras med låsskruven (7) i läge där duschröret löper parallellt med väggen.

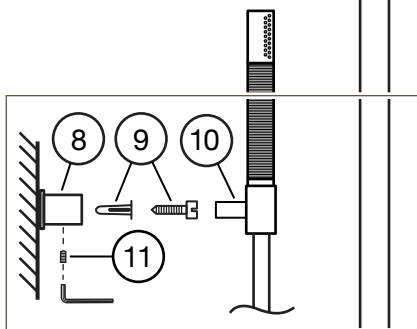

### Handduschhållare (S)

Hållarens väggdel (8) skruvas fast mot väggen med skruv och plugg (9). Hållarens styrdel (10) skjuts in i väggdelen och fixeras i önskat vinkeläge (11).

### Handduschhållare (E)


Hållarens väggdel (8) skruvas fast mot väggen med skruv och plugg (9). Hållarens styrdel (10) skjuts in i väggdelen och fixeras i önskat vinkeläge (11).

### Handduschhållare (N)

Hållarens väggdel (8) skruvas fast mot väggen med skruv och plugg (9). Hållarens styrdel (10) skjuts in i väggdelen och fixeras i önskat vinkeläge (11).

### Handduschhållare (F)

Hållarens väggdel (8) skruvas fast mot väggen med skruv och plugg (9). Hållarens styrdel (10) skjuts in i väggdelen och fixeras i önskat vinkeläge (11).

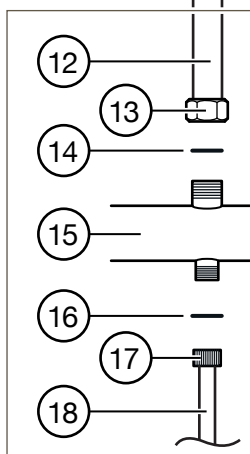

### Montering på blandare (S)

Duschröret (12) skruvas fast på blandaren (15) med löpande mutter (13). Tätning med packning (14). Handduschslangen (18) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (17). Tätning med packning (16).

### Montering på blandare (E)

Duschröret (12) skruvas fast på blandaren (15) med löpande mutter (13). Tätning med packning (14). Handduschslangen (18) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (17). Tätning med packning (16).

### Montering på blandare (N)

Duschröret (12) skruvas fast på blandaren (15) med löpande mutter (13). Tätning med packning (14). Handduschslangen (18) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (17). Tätning med packning (16).

### Montering på blandare (F)


Duschröret (12) skruvas fast på blandaren (15) med löpande mutter (13). Tätning med packning (14). Handduschslangen (18) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (17). Tätning med packning (16).

## Tvm 2200

Tapwell AB • Renstiernas gata 31, SE-11631 Stockholm, Sweden • Phone +46 8 652 38 00, Fax +46 8 651 38 01 • info@tapwell.se • www.tapwell.se

Tapwell AS • Rolf Wikströms vei 15, NO-0484 OSLO, Norge • Phone +47 23051430, Fax +47 23051431 • info@tapwell.no • www.tapwell.no

Tapwell Oy • Metallimiehenkatu 2-4 A, 04410 Järvenpää, FINLAND • Phone +358 9 42415900, Fax +358 9 42415909 • info@tapwell.fi • www.tapwell.fi

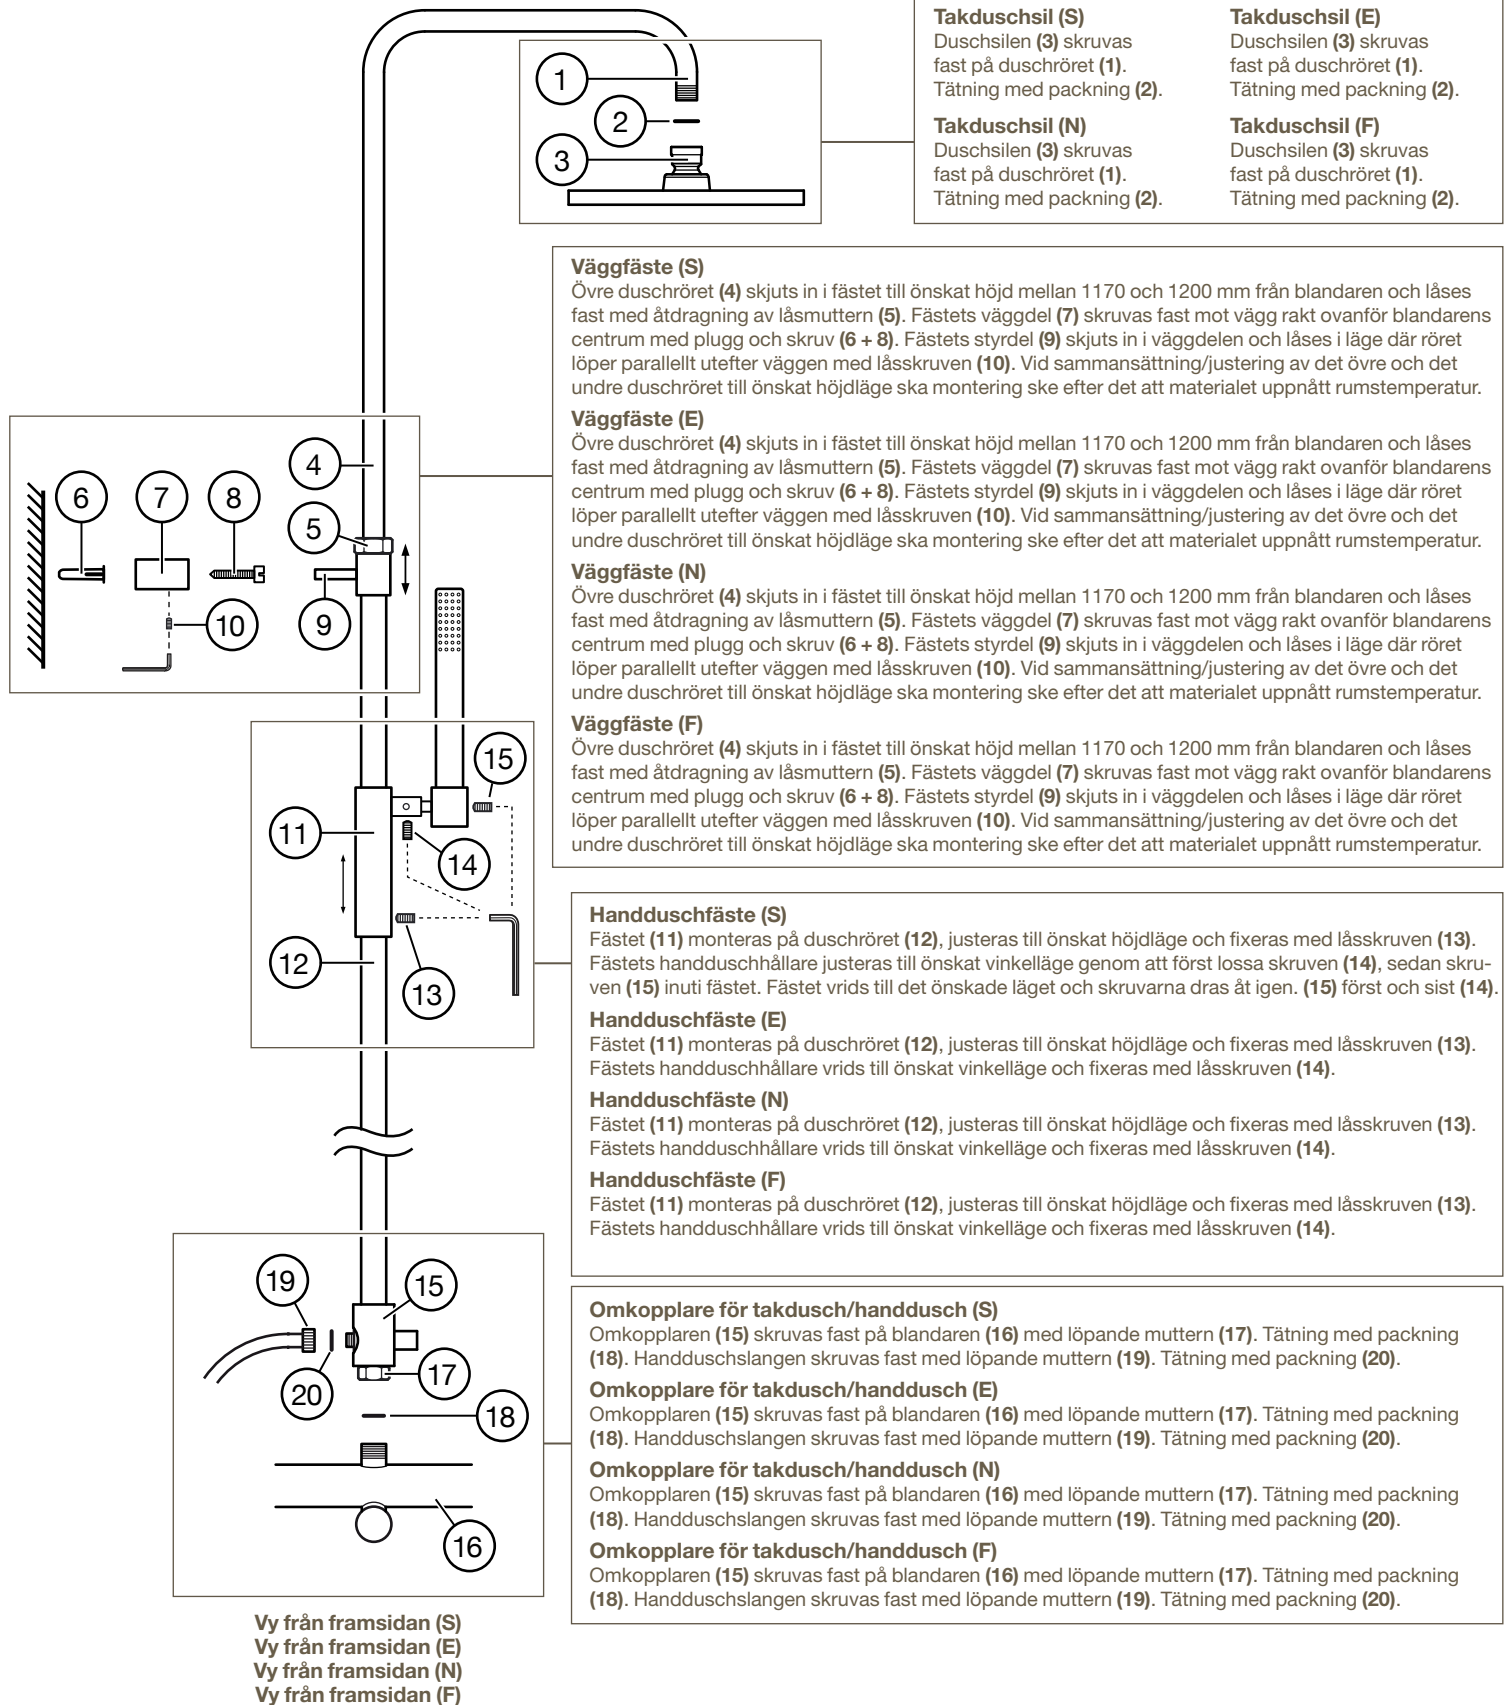

### Takduschsil (S)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

### Takduschsil (E)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

### Takduschsil (N)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

### Takduschsil (F)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1).  
Tätning med packning (2).

### Väggfäste (S)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskat höjd mellan 1170 och 1200 mm från blandaren och låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (7) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med plugg och skruv (6 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen och låses i läge där röret löper parallellt utefter väggen med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret till önskat höjdläge ska monteringen ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

### Väggfäste (E)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskat höjd mellan 1170 och 1200 mm från blandaren och låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (7) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med plugg och skruv (6 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen och låses i läge där röret löper parallellt utefter väggen med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret till önskat höjdläge ska monteringen ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

### Väggfäste (N)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskat höjd mellan 1170 och 1200 mm från blandaren och låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (7) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med plugg och skruv (6 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen och låses i läge där röret löper parallellt utefter väggen med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret till önskat höjdläge ska monteringen ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

### Väggfäste (F)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskat höjd mellan 1170 och 1200 mm från blandaren och låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (7) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med plugg och skruv (6 + 8). Fästets styrdel (9) skjuts in i väggdelen och låses i läge där röret löper parallellt utefter väggen med låsskruven (10). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret till önskat höjdläge ska monteringen ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

### HanddusCHFäste (S)

Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven (13). Fästets handduschhållare justeras till önskat vinkeläge genom att först lossa skruven (14), sedan skruven (15) inuti fästet. Fästet vrids till det önskade läget och skruvarna dras åt igen. (15) först och sist (14).

### HanddusCHFäste (E)

Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven (13). Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkeläge och fixeras med låsskruven (14).

### HanddusCHFäste (N)

Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven (13). Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkeläge och fixeras med låsskruven (14).

### HanddusCHFäste (F)

Fästet (11) monteras på duschröret (12), justeras till önskat höjdläge och fixeras med låsskruven (13). Fästets handduschhållare vrids till önskat vinkeläge och fixeras med låsskruven (14).

### Omkopplare för takdusch/handdusch (S)

Omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande muttern (17). Tätning med packning (18). Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (19). Tätning med packning (20).

### Omkopplare för takdusch/handdusch (E)

Omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande muttern (17). Tätning med packning (18). Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (19). Tätning med packning (20).

### Omkopplare för takdusch/handdusch (N)

Omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande muttern (17). Tätning med packning (18). Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (19). Tätning med packning (20).

### Omkopplare för takdusch/handdusch (F)

Omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (16) med löpande muttern (17). Tätning med packning (18). Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (19). Tätning med packning (20).

Vy från framsidan (S)

Vy från framsidan (E)

Vy från framsidan (N)



Vy från framsidan (F)

## Xcol 000-150 och Xcol 022-150

Tapwell AB • Renstiernas gata 31, SE-11631 Stockholm, Sweden • Phone +46 8 652 38 00, Fax +46 8 651 38 01 • info@tapwell.se • www.tapwell.se

Tapwell AS • Rolf Wikströms vei 15, NO-0484 OSLO, Norge • Phone +47 23051430, Fax +47 23051431 • info@tapwell.no • www.tapwell.no

Tapwell Oy • Metallimiehenkatu 2-4 A, 04410 Järvenpää, FINLAND • Phone +358 9 42415900, Fax +358 9 42415909 • info@tapwell.fi • www.tapwell.fi

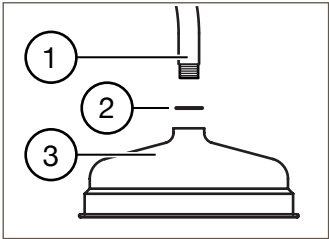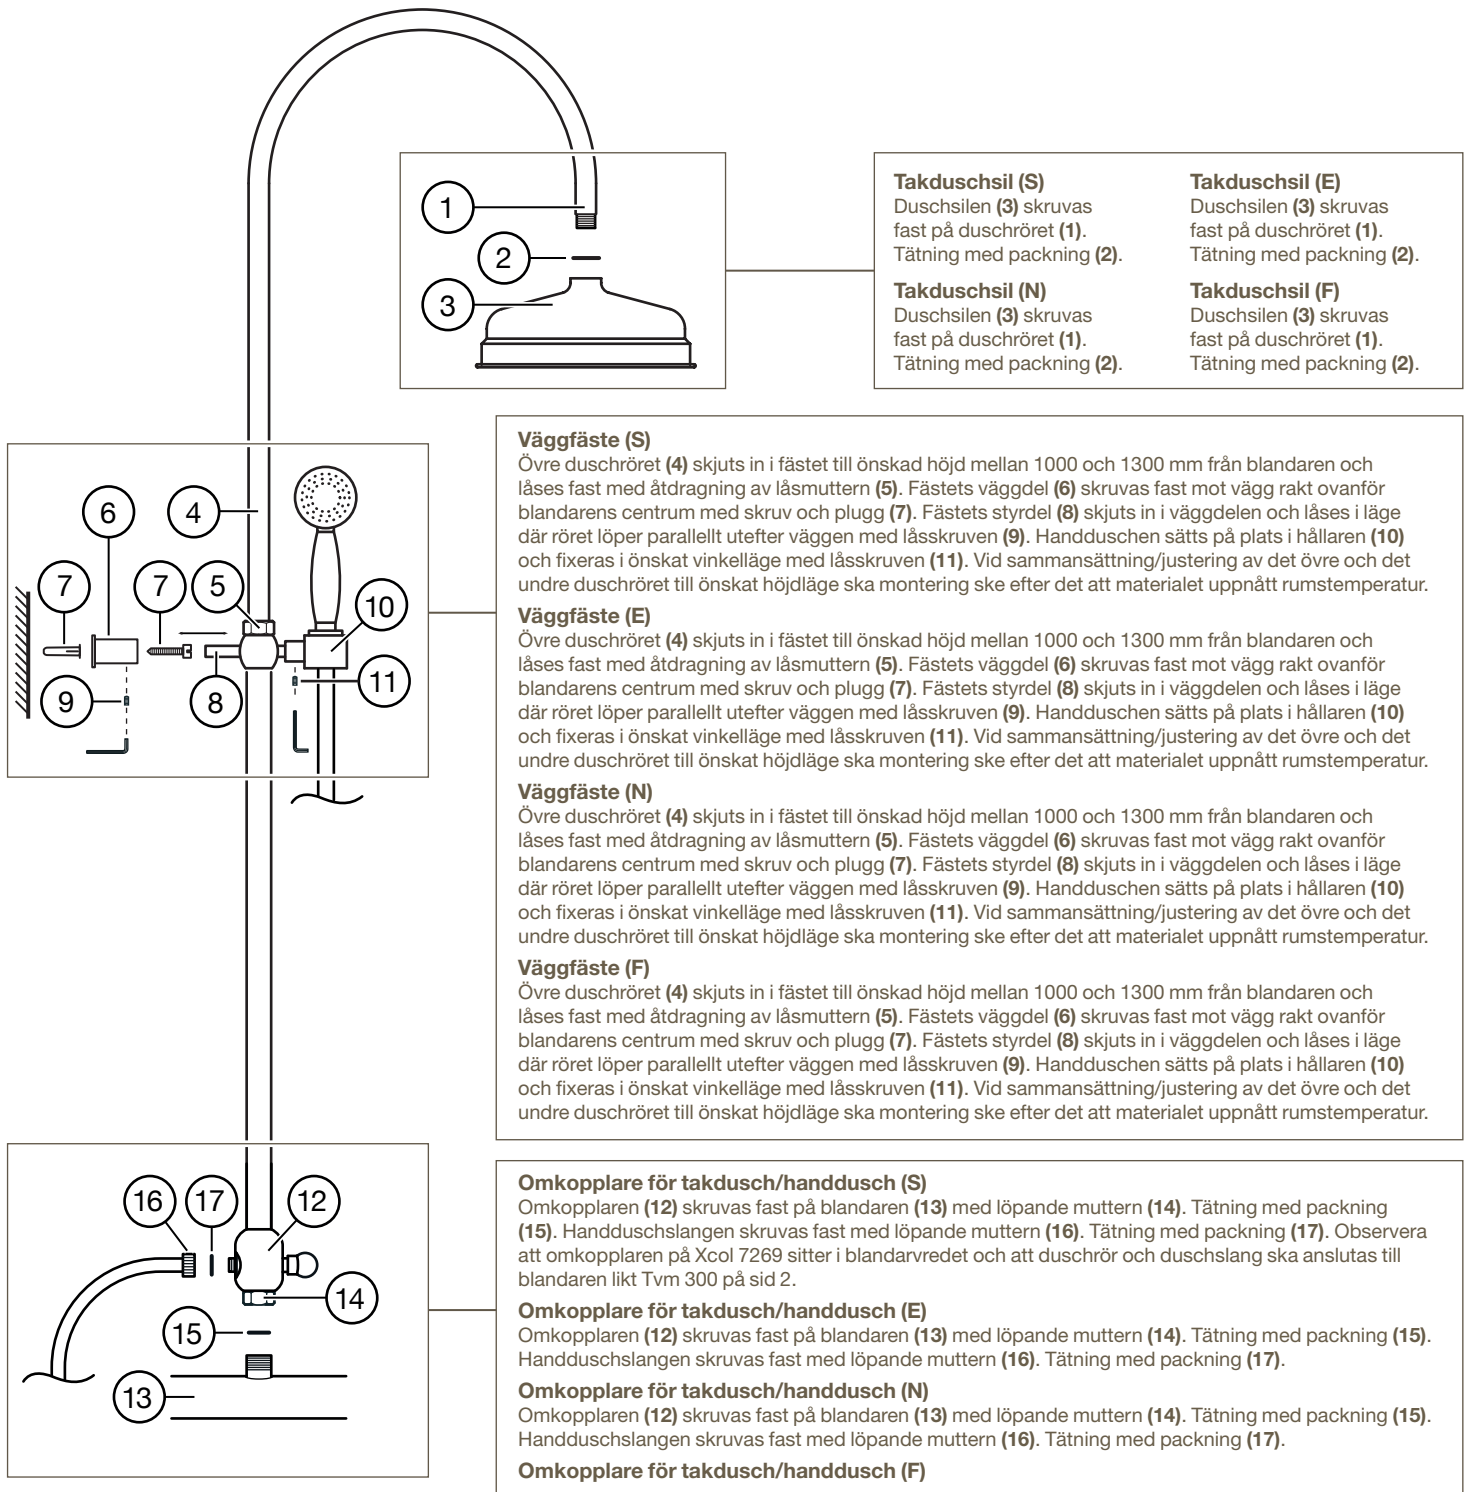

### Takduschsil (S)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1). Tätning med packning (2).

### Takduschsil (E)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1). Tätning med packning (2).

### Takduschsil (N)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1). Tätning med packning (2).

### Takduschsil (F)

Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1). Tätning med packning (2).

### Väggfäste (S)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 1000 och 1300 mm från blandaren och låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (7). Fästets styrdel (8) skjuts in i väggdelen och låses i läge där röret löper parallellt utefter väggen med låsskruven (9) och fixeras i önskat vinkeläge med låsskruven (11). Vid sammansättning/justering av det övre och undre duschröret till önskat höjdläge ska monteringen ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

### Väggfäste (E)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 1000 och 1300 mm från blandaren och låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (7). Fästets styrdel (8) skjuts in i väggdelen och låses i läge där röret löper parallellt utefter väggen med låsskruven (9). Handduschen sätts på plats i hållaren (10) och fixeras i önskat vinkeläge med låsskruven (11). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret till önskat höjdläge ska monteringen ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

### Väggfäste (N)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 1000 och 1300 mm från blandaren och låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (7). Fästets styrdel (8) skjuts in i väggdelen och låses i läge där röret löper parallellt utefter väggen med låsskruven (9) och fixeras i önskat vinkeläge med låsskruven (11). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret till önskat höjdläge ska monteringen ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

### Väggfäste (F)

Övre duschröret (4) skjuts in i fästet till önskad höjd mellan 1000 och 1300 mm från blandaren och låses fast med åtdragning av låsmuttern (5). Fästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (7). Fästets styrdel (8) skjuts in i väggdelen och låses i läge där röret löper parallellt utefter väggen med låsskruven (9). Handduschen sätts på plats i hållaren (10) och fixeras i önskat vinkeläge med låsskruven (11). Vid sammansättning/justering av det övre och det undre duschröret till önskat höjdläge ska monteringen ske efter det att materialet uppnått rumstemperatur.

### Omkopplare för takdusch/handdusch (S)

Omkopplaren (12) skruvas fast på blandaren (13) med löpande muttern (14). Tätning med packning (15). Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (16). Tätning med packning (17). Observera att omkopplaren på Xcol 7269 sitter i blandarvredet och att duschrör och duschslang ska anslutas till blandaren likt Tvm 300 på sid 2.

### Omkopplare för takdusch/handdusch (E)

Omkopplaren (12) skruvas fast på blandaren (13) med löpande muttern (14). Tätning med packning (15). Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (16). Tätning med packning (17).

### Omkopplare för takdusch/handdusch (N)

Omkopplaren (12) skruvas fast på blandaren (13) med löpande muttern (14). Tätning med packning (15). Handduschslangen skruvas fast med löpande muttern (16). Tätning med packning (17).

### Omkopplare för takdusch/handdusch (F)

## Sk 5200

Tapwell AB • Renstiernas gata 31, SE-11631 Stockholm, Sweden • Phone +46 8 652 38 00, Fax +46 8 651 38 01 • info@tapwell.se • www.tapwell.se

Tapwell AS • Rolf Wikströms vei 15, NO-0484 OSLO, Norge • Phone +47 23051430, Fax +47 23051431 • info@tapwell.no • www.tapwell.no

Tapwell Oy • Metallimiehenkatu 2-4 A, 04410 Järvenpää, FINLAND • Phone +358 9 42415900, Fax +358 9 42415909 • info@tapwell.fi • www.tapwell.fi

**Takduschsil (S)**  
Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1). Tätning med packning (2).

**Takduschsil (E)**  
Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1). Tätning med packning (2).

**Takduschsil (N)**  
Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1). Tätning med packning (2).

**Takduschsil (F)**  
Duschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1). Tätning med packning (2).

**Väggfäste (S)**  
Väggfästets väggdel (4) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5). Duschröret (6) sätts på plats i hållaren (7) och justerskruven (8) dras åt tills duschröret inte glappar i hållaren (7) men inte hårdare än att hållaren kan flyttas i höjddled. Justerskruven (8) skruvas in eller ut med hjälp av sexkantnyckeln som sätts in i skruvens hål och vrids. Hållaren sätts på plats över fästets väggdel (4). När duschröret skruvats fast på blandaren justeras hållarens läge så att duschröret löper parallellt med väggen och fixeras med de två skruvarna (9).

**Väggfäste (E)**  
Väggfästets väggdel (4) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5). Duschröret (6) sätts på plats i hållaren (7) och justerskruven (8) dras åt tills duschröret inte glappar i hållaren (7) men inte hårdare än att hållaren kan flyttas i höjddled. Justerskruven (8) skruvas in eller ut med hjälp av sexkantnyckeln som sätts in i skruvens hål och vrids. Hållaren sätts på plats över fästets väggdel (4). När duschröret skruvats fast på blandaren justeras hållarens läge så att duschröret löper parallellt med väggen och fixeras med de två skruvarna (9).

**Väggfäste (N)**  
Väggfästets väggdel (4) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5). Duschröret (6) sätts på plats i hållaren (7) och justerskruven (8) dras åt tills duschröret inte glappar i hållaren (7) men inte hårdare än att hållaren kan flyttas i höjddled. Justerskruven (8) skruvas in eller ut med hjälp av sexkantnyckeln som sätts in i skruvens hål och vrids. Hållaren sätts på plats över fästets väggdel (4). När duschröret skruvats fast på blandaren justeras hållarens läge så att duschröret löper parallellt med väggen och fixeras med de två skruvarna (9).

**Väggfäste (F)**  
Väggfästets väggdel (4) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens centrum med skruv och plugg (5). Duschröret (6) sätts på plats i hållaren (7) och justerskruven (8) dras åt tills duschröret inte glappar i hållaren (7) men inte hårdare än att hållaren kan flyttas i höjddled. Justerskruven (8) skruvas in eller ut med hjälp av sexkantnyckeln som sätts in i skruvens hål och vrids. Hållaren sätts på plats över fästets väggdel (4). När duschröret skruvats fast på blandaren justeras hållarens läge så att duschröret löper parallellt med väggen och fixeras med de två skruvarna (9).

**Handduschfäste (S)**  
Handduschfästet sätts på plats på duschröret (10) och flyttas i höjddled till önskat läge genom att spärrvredet (11) lossas och stängs. Handduschen (12) placeras i hållaren (13).

**Handduschfäste (E)**  
Handduschfästet sätts på plats på duschröret (10) och flyttas i höjddled till önskat läge genom att spärrvredet (11) lossas och stängs. Handduschen (12) placeras i hållaren (13).

**Handduschfäste (N)**  
Handduschfästet sätts på plats på duschröret (10) och flyttas i höjddled till önskat läge genom att spärrvredet (11) lossas och stängs. Handduschen (12) placeras i hållaren (13).

**Handduschfäste (F)**  
Handduschfästet sätts på plats på duschröret (10) och flyttas i höjddled till önskat läge genom att spärrvredet (11) lossas och stängs. Handduschen (12) placeras i hållaren (13).

**Montering på blandare (S)**  
Duschröret (14) skruvas fast på blandaren (17) med löpande mutter (15). Tätning med packning (16). Handduschslangen (20) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (19). Tätning med packning (18).

**Montering på blandare (E)**  
Duschröret (14) skruvas fast på blandaren (17) med löpande mutter (15). Tätning med packning (16). Handduschslangen (20) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (19). Tätning med packning (18).

**Montering på blandare (N)**  
Duschröret (14) skruvas fast på blandaren (17) med löpande mutter (15). Tätning med packning (16). Handduschslangen (20) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (19). Tätning med packning (18).

**Montering på blandare (F)**  
Duschröret (14) skruvas fast på blandaren (17) med löpande mutter (15). Tätning med packning (16). Handduschslangen (20) skruvas fast på blandaren med löpande mutter (19). Tätning med packning (18).