

# Mataki Självtäck 3

## SE Monteringsanvisning

**Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3° taklutning (6 cm/m eller mer).**

Du klarar dig med ett minimum av verktyg. Skruvdragare, hammare, kniv samt varmluftpistol vid behov.

**Krav på underlag:** Skruv-/spikbart, underlagstäckt tak. Använd Mataki MB 320 (YAM2000) som underlagstäckning. Gammal takpapp fungerar som underlagstäckning om den är jämn, d v s blåsor skurits upp och värmts ner, svackor fyllets ut etc så att en jämn yta erhållits.

**Förvaring:** Rullarna förvaras stående fram till användandet. Vid yttertemperatur under 15 °C förvaras rullarna i uppvärmt utrymme före montage.

**Arbetstemperatur:** Över 5 °C

**Infästning:** Mataki skruv och bricka 25 st/rulle (alternativt förzinkad pappspik 20x2,8 eller 25x2,8 på gammal papp, ca 125 st/rulle), varmförzinkad pappspik till vindskiva och eventuella detaljer ca 20 st/m, Mataki Specialklister. Klamring får ej ske.


**Läggningsriktning:** Normalt lägger man Mataki Självtäck horisontellt, från gavel till gavel. På detta sätt blir vattenbelastningen på skarvarna lägst. Men om taket lutar brant kan det vara enklare att lägga våderna i takfallets riktning.

**Klistring av skarvar:** Mataki Specialklister.

## 1. Underlagspapp och fotplåt


Vid all kvalificerad taktäckning lägger du först underlagspapp på ytan som skall täckas. Detta är en god försäkring mot skador under byggtiden. Nere vid takkanten skall du ha en fotplåt. Lagg först en remsa underlagspapp längst ner på taket. Spika sedan fotplåten över remsan med pappspik. Avfetta plåten med lacknafta. Ny plåt är ofta lite oljig. Lagg nedersta våden underlagspapp så att den slutar 80 mm från vecket i fotplåten och parallellt med takfoten. Fäst i ovkant och klistra med 3 strängar Mataki Specialklister mot fotplåten.

**OBS! Viktigt! Montera underlagspappen enligt produktens monteringsanvisning.**

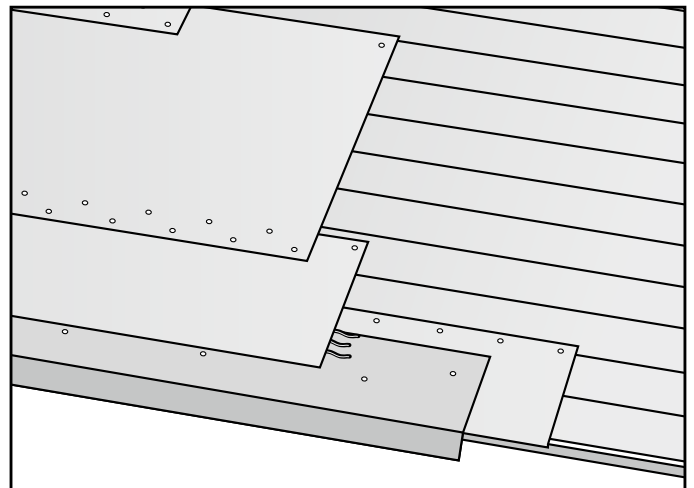


## 2. Första våden Självtäck

Rulla ut första Självtäckvåden längs takfoten så att den slutar vid vecket i fotplåten. Skruva i infästningsvåden med Mataki skruv och bricka med c/c 300 mm (följ markeringar på skyddsfilmen). Skruva våden från mitten och ut mot kanterna för att motverka ev veckbildning. Vid renovering ska befintlig fotplåt rensas från gammalt tätskikt och rengöras. Drag bort undre skyddsremsan och trampa till mot fotplåten.

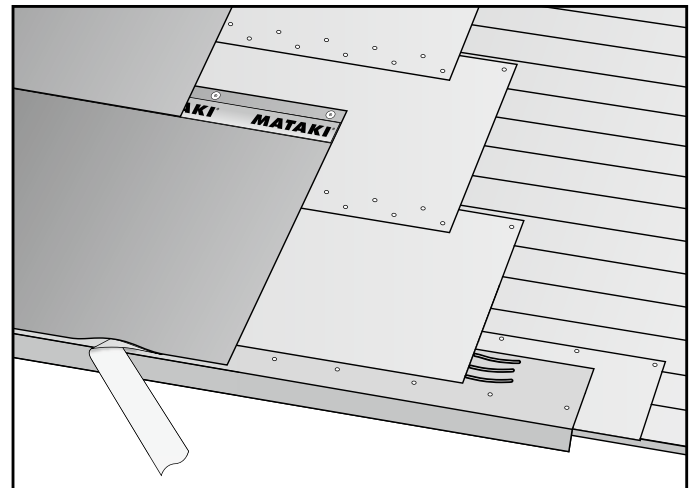


## 3. Trampa till skarvarna

Rulla ut nästa våd och rikta in den längs den föregående vådens klisterkant. Fäst i ovankant enligt punkt 2. Drag av de båda skyddsremorna i överlägget och trampa till skarven.

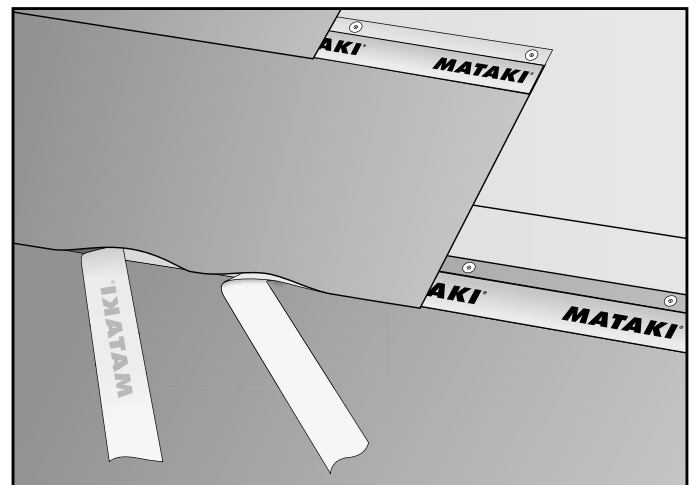


## 4. Värm när det är kallt

Vid kall eller fuktig väderlek kan klistringen ytterligare förbättras genom att du värmer skarvens asfaltytor med en varmluftspistol.

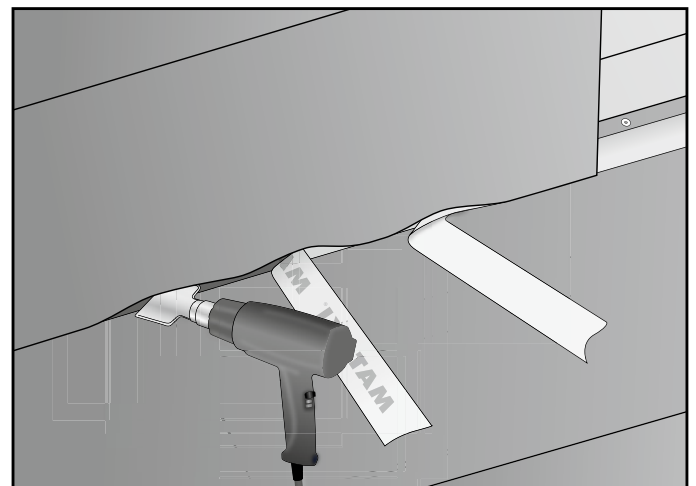


## 5. Tvärskarv

Vid tvärskarv snedskärs övre våden 300 mm så att vatten rinner bort från skarven. Överlappet skall därefter vara minst 150 mm. Skruva ner undre vådens kortsida med Mataki skruv och bricka, 4 st jämt fördelat. Läggtre strängar Mataki Specialklister på undervådens ovansida, den yttersta strax intill överläggets kant. **Tryck till!**

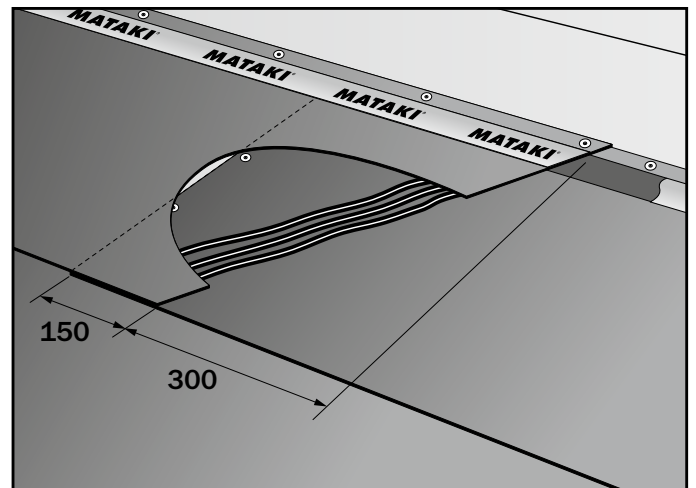


## 6. Skorsten och genomföringar

Vid genomföringar som till exempel skorsten används ett underbeslag av plåt. Läggt Mataki Självtäck och skär ut för skorsten (1). Ta bort skyddsremsan. Klistra med Mataki Specialklister runt öppningen. Skruva i infästningsvåden. Stryk Mataki Specialklister på stosens undersida, sätt den på plats och spika fast i underlaget. Plåtens undersida (2), skall vara väl rengjord före klistringen. Fortsätt därefter läggningen uppåt som tidigare och klistra ytskiktet mot plåtkragen (3). OBS! Spika endast i den del av plåtbeslaget som täcks med pappen.

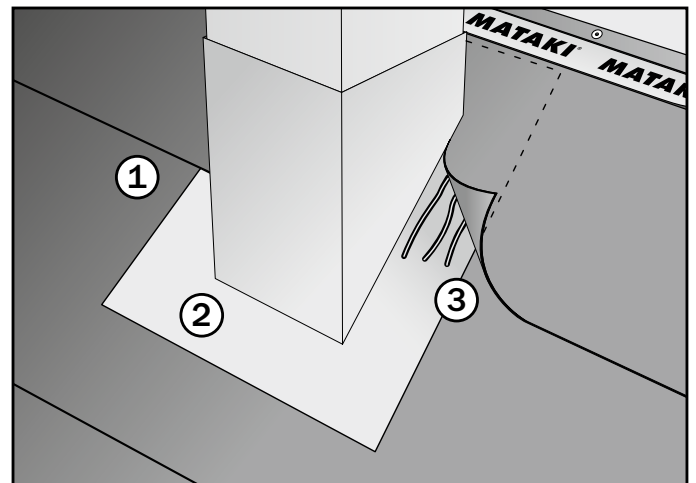


## 7. Gavel

Lämplig gavelavslutning kan vara antingen en färdig gavellist av trä eller en trekantlist plus vindskiva. Drag upp Självtäckvåden på listan och skär längs trekantlistens ovankant. Fäst ytpappen med pappspik c/c 150 mm. När hela taket är lagt, skär till en längsgående kappa tillräckligt bred för att gå 150 mm ut över takytan och upp på trekantlistens/vindskivans ovankant. Kappan skall gå hela vägen från nocken och ner så att den täcker fotplåten. Spika fast kappan i vindskivan med c/c 150 mm. Klistra fast kappans baksida med Mataki Specialklister och trampa till. Avsluta med ett plåtbeslag eller en ovanpåliggande vattbräda.

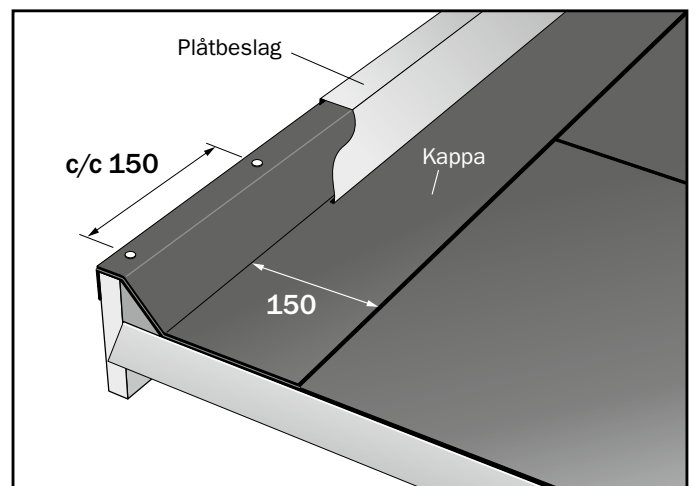

### 8. Uppdragning mot vägg


Avsluta papptäckningen i vinkeln mellan tak och vägg. Tätskruva med Mataki skruv och bricka c/c 300 mm alternativt spika med c/c 60 mm. Lägg en ca 350 mm bred remsa ca 150 mm ut över taket och drag upp den ca 200 mm på väggen. Stryk Mataki Specialklister på ovan och undersida av våden och tryck den på plats. Tätskruva den i ovankant med Mataki skruv och bricka c/c 300 mm alternativt spika med c/c 60 mm. Klistra med Mataki Specialklister mot tak och vägg. Fasadmaterialet dras sedan ned över remsan.

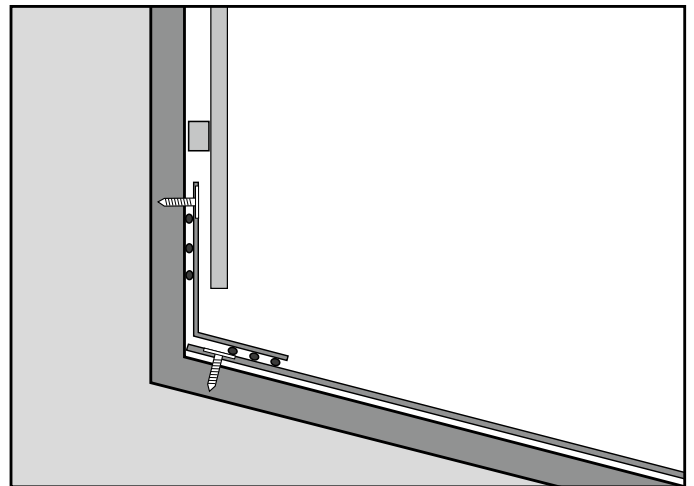

### 9. Vinkelränna


På vinkelhus läggs – sedan fotplåten monterats – en våd Mataki Självtäck från nock ner till fotplåtens veck. Våden fästs i ovankant med Mataki skruv och bricka och limmas med Mataki Specialklister. Skruva därefter sidorna c/c 300 mm. Takytans våder dras successivt upp på rännalsvåden med 150 mm överlapp, renskärs så att det blir en ca 300 mm bred rännal. Lägg tre strängar av Mataki Specialklister på undersidan av våden.

**Tryck till! Här är vattenbelastningen stor och noggrannhet viktig.**

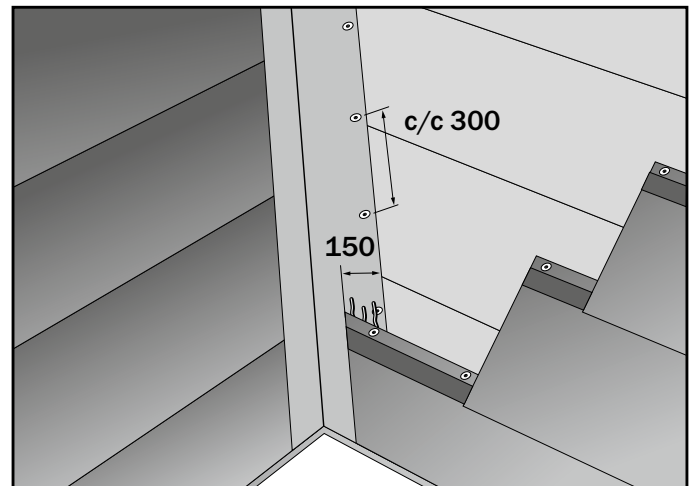


### 10. Invändigt hörn

Börja alltid med kapporna nedifrån takfoten och jobba uppåt. Övre horisontella takkanten skall täckas in sist. Avsluta papptäckningen i vinkeln mellan tak och vägg. Se bild 8. Skär ett 200 mm snitt i intäckningsremsan. Stryk Mataki Specialklister på våden och i hörnet mot självtäckytan och tryck våden på plats. Skruva med Mataki skruv och bricka c/c 300 mm alternativ spika remsans ovankant med c/c 60 mm mot väggen.

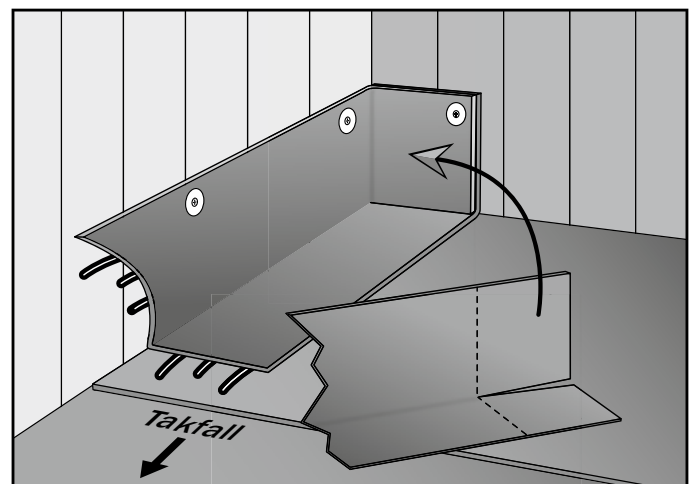


### 11. Invändigt hörn, forts

Nästa kapp fästs i hörnet. Klistra med Mataki Specialklistre mot underlaget. Skruva med Mataki skruv och bricka c/c 300 mm alternativt med spik c/c 60 mm. Täck slutligen med fasadmateriäl. Se bild 8.

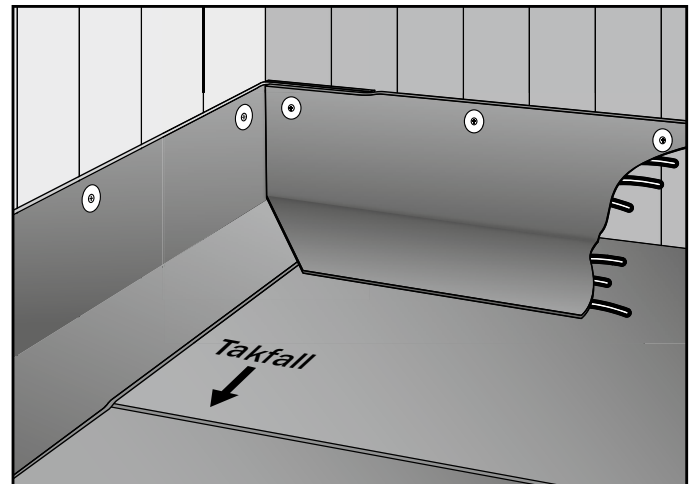

### 12. Nock

Avsluta takpappen på båda sidor intill nocken och täck därefter över med en ca 350 mm bred nockremsa. Klistra fast på nockvådens baksida och trampa till.

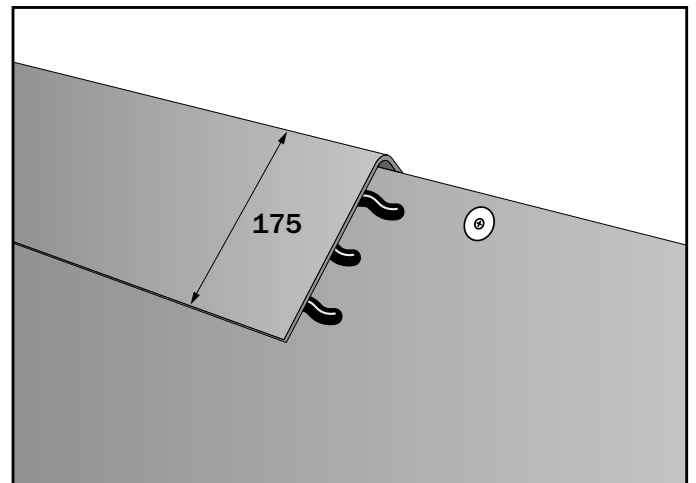

### Till sist ett par tips:

Alla uppdragningar på sargar, högre byggnadsdelar och liknande görs med en tillskuren längsgående kapp, som skruvas alternativt spikas i ovankant och klistras mot takets tätskikt. Drag aldrig upp takytans tätskikt på en vägg. Synlig skruv eller spik får aldrig förekomma i en färdig taktäckning.

Vi rekommenderar att alla skarvar trampas till efter en dag, för att säkerställa att skarven verkligen häftar ihop ordentligt.