

# Monteringsanvisning

## Sjöbonäs Stuga 30m<sup>2</sup> med loft



## Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

## Detta behövs för att montera Sjöbonäs stuga 30m<sup>2</sup>

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

### Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 22 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

### Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 1250st, för 25mm golvbrädor.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x63mm, ca 350st för 30mm loftgolv.
- Fästreglar till loft, 5x80mm träskruv, ca 30st

### Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 40st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.
- Infästning stolpar, träskruv 5,0x100mm
- Ihopmontering stolpar, träskruv 4,5x70mm

### Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1400st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Takåsnock, skarv, Träskruv 5,0x100 eller längre
- Takstol fixering, 5,0x100mm

### Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, karm innerdörr 4,5x70mm skruv
- Karm innerdörr. Karmskruv 4st.
- Stege. Skruv 5,0x100mm, ca 40st
- Trälim, till lösknutar
- Trällskruv 4,2x55mm till altangolv

## Sjöbonäs stuga 30m<sup>2</sup> med loft

Plocklista v1.1  
45x145 Knuttimmer  
Stomme

**Levereras  
i sektioner**

PKT. NR.

GAVELSPETS 2ST

TAKSTOL 1ST

T - 4450mm 1st

T1 - 4450mm 1st

T2 - 3684mm 1st

T3 - 3684mm 1st

A - 4450mm 2st + 1 st reserv

A1 - 4450mm 14st

A2 - 4450mm 1st

A3 - 4450mm 2st

A4 - 4450mm 3st

A5 - 4450mm 1st

A6 - 4450mm 1st

A7 - 4450mm 1st

A8 - 4450mm 1st

A9 - 4450mm 1st

A10 - 4450mm 1st

A11 - 4450mm 6st

## Sjöbonäs stuga 30m<sup>2</sup> med loft

Plocklista v1.2  
45x145 Knuttimmer  
Stomme

PKT. NR.		
<input type="checkbox"/>		A12 - 4450mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		A13 - 4450mm 8st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		A14 - 4450mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		A15 - 4450mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		B - 4290mm 1st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		B1 - 4290mm 1st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		C - 3839mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		D - 3570mm 5st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		D1 - 3570mm 8st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		E - 3570mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		F - 3084mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		F1 - 3084mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		H - 2964mm 6st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		J - 2875mm 16st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		J1 - 2875mm 1st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		J2 - 2875mm 1st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		K - 2690mm 4st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		L - 2225mm 1st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		M - 2084mm 14st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		N - 1655mm 5st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		O - 1470mm 28st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		P - 1345mm 2st <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		P1 - 1345mm 2st <input type="checkbox"/>



Sjöbonäs stuga 30m<sup>2</sup> med loft


Plocklista v1.1  
45x145 Knuttimmer  
Stomme

PKT. NR.








Q - 1040mm 10st



R - 960mm 5st



R1 - 960mm 2st



S - 920mm 14st



U - 810mm 4st



V - 395mm 14st



W - 285mm 15st



X - 195mm 6st

### Sjöbonäs stuga 30m<sup>2</sup> med loft

Plocklista v1.4  
 REGEL, TAK, GOLV

PKT. NR.

REGEL 45x195mm <input type="checkbox"/> REGEL 45x170mm <input type="checkbox"/> REGEL 45x145mm <input type="checkbox"/> REGEL 45x120mm <input type="checkbox"/> REGEL 45x95mm <input type="checkbox"/> RÅPLAN 22x170mm <input type="checkbox"/> RÅPLAN 22x120mm <input type="checkbox"/>  YTTERDÖRR, ISOLERAD, 1st MÅTT: 1490X1890mm INKL. SPRÖJS <input type="checkbox"/>	25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT 30x113mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT 20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT 22x95 mm TRALL GOLVLIST 18x70mm DÖRRLIST 45x45mm FÖNSTERLIST 45x45mm DÖRRFODER 22x95mm FÄSTREGEL LOFTGOLV 45x45mm BALKSKO ANKARSKRUV	TAKÅS - 5352.5mm 7st <input type="checkbox"/> TAKÅS - 2847.5mm 7st <input type="checkbox"/> GOLVÅS - 3575mm 8st <input type="checkbox"/> GOLVÅS - 2480mm 9st <input type="checkbox"/> GOLVÅS - 950mm 8st <input type="checkbox"/> SYLL S1- 3905mm 2st <input type="checkbox"/> SYLL S2- 4200mm 2st <input type="checkbox"/> SYLL S3- 4145mm 2st <input type="checkbox"/> VAGNSTYCKE TRAPP 2700mm 2st <input type="checkbox"/> SYLL S4- 2755mm 2st <input type="checkbox"/> BÄRLINA - 3905mm 2st <input type="checkbox"/> STEG TRAPP 3000mm 2st <input type="checkbox"/> U-LIST ÖPPNING 2500mm 3st <input type="checkbox"/> VINDSKIVA 3000mm 8st <input type="checkbox"/> TAKFOT - 4500mm 4st <input type="checkbox"/> TAKFOT - 3900mm 4st <input type="checkbox"/> FODER - 4500mm 7st <input type="checkbox"/> GOLV - ca 25m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> GOLV LOFT - ca 15m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> TAK - ca 48m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> TRALL - ca 5m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> ca 44m <input type="checkbox"/> 4.2m 3st <input type="checkbox"/> 4.5m 5st <input type="checkbox"/> 4.2m 1,5st <input type="checkbox"/> 4.2m 4st <input type="checkbox"/> 12st <input type="checkbox"/> 1 Ask <input type="checkbox"/>
---	---	--

ENKELFÖNSTER, 2st  
MÅTT: 490X490mm  
INKL. SPRÖJS

ENKELFÖNSTER, 2st  
MÅTT: 1865X650mm  
INKL. SPRÖJS


ENKELFÖNSTER, 2st  
MÅTT: 925X660mm  
INKL. SPRÖJS

INNERDÖRR, 1st  
MÅTT: 890X1890mm

# Sjöbonäs stuga 30m<sup>2</sup> med loft

Plocklista v1.1  
DÖRR/FÖNSTER  
KAPSCHEMA

## KAPSCHEMA FODER 22x120

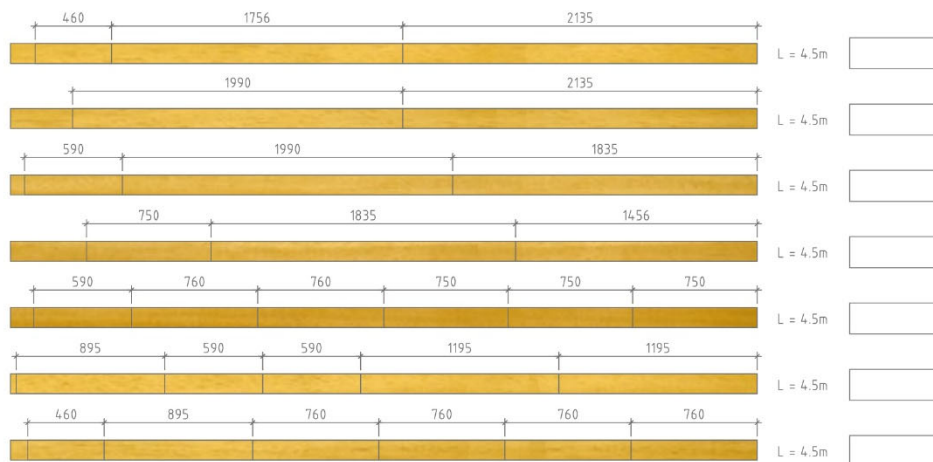


FODER YTTERDÖRR: UPPE - 1756mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 1456mm 1st

FODER 1865x650: UPPE - 2135mm 2st, SIDA - 750mm 4st, NERE - 1835mm 2st

FODER 925x660: UPPE - 1195mm 2st, SIDA - 760mm 4st, NERE - 895mm 2st


FODER 490x490: UPPE - 760mm 2st, SIDA - 590mm 4st, NERE - 460mm 2st

## KAPSCHEMA FODER 22x95

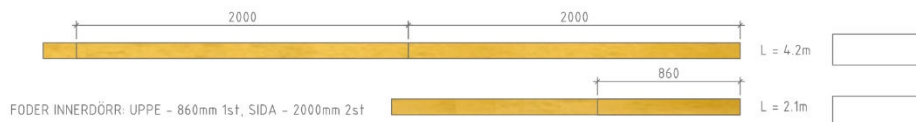

FODER INNERDÖRR: UPPE - 860mm 1st, SIDA - 2000mm 2st


## KAPSCHEMA DÖRRLIST 45x45

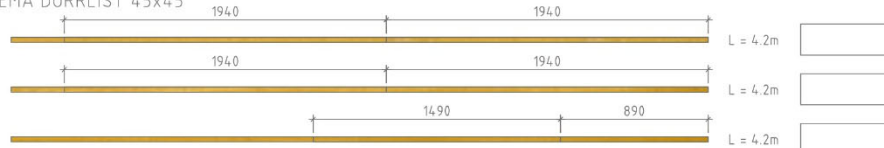

INNERDÖRRAR: UPPE - 890mm 1st, SIDA - 1940mm 2st,

YTTERDÖRR: UPPE - 1490mm 1st, SIDA - 1940mm 2st

## KAPSCHEMA FÖNSTERLIST 45x45

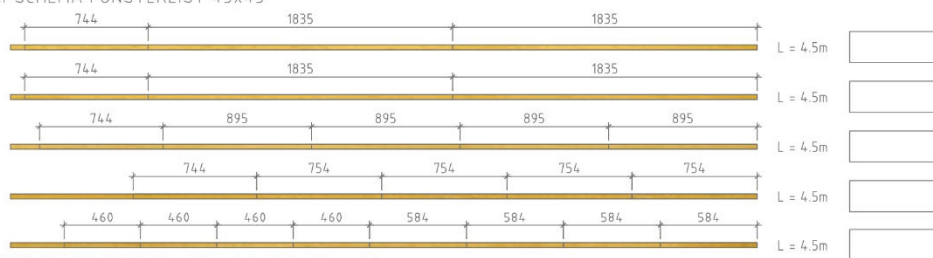

FÖNSTER 1865x650: UPPE/NERE - 1835mm 4st, SIDA - 744mm 4st,

FÖNSTER 925x660: UPPE/NERE - 895mm 4st, SIDA - 754mm 4st,


FÖNSTER 490x490: UPPE/NERE - 460mm 4st, SIDA - 584mm 4st,

## KAPSCHEMA U-LIST ÖPPNING 45x95



ÖPPNING: UPPE - 2310mm 1st, SIDA - 1993mm 2st,

## KAPSCHEMA TRAPPSTEG 45x95



TRAPPSTEG 510mm 9st

Sjöbonäs stuga 30m<sup>2</sup> med loft

Plocklista v1.1  
 PELARE  
 KAPSCHEMA

Material	Dimensions	Quantity
REGEL 45x120mm	2295mm (135mm overhang on left, 170mm overhang on right)	8 ST
REGEL 45x95mm	1990mm	4 ST

## Montering


### Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

**OBS! Syllbrädorna monteras liggande.**

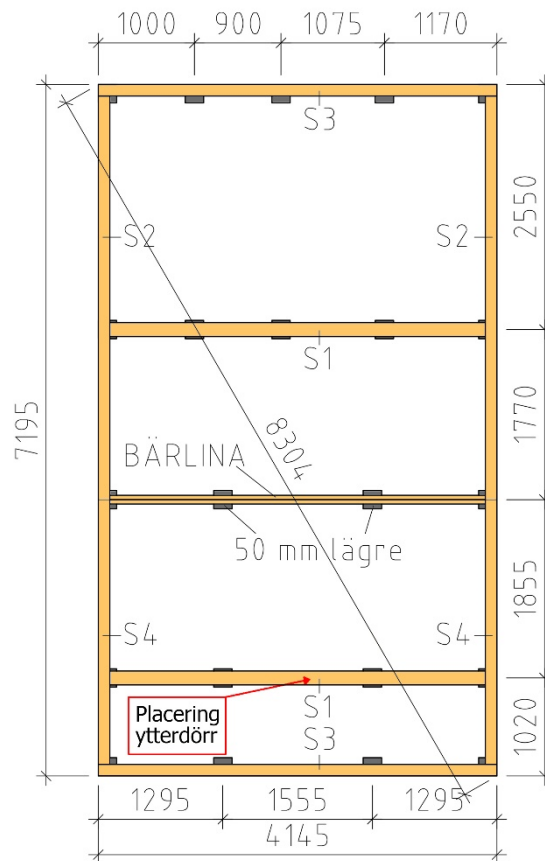


Lägg ihop första väggvarvet på syll. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syll runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syll med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom **väggbrädorna**.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.


**OBS!**  
**Dubbla 45x95 som bärlina**

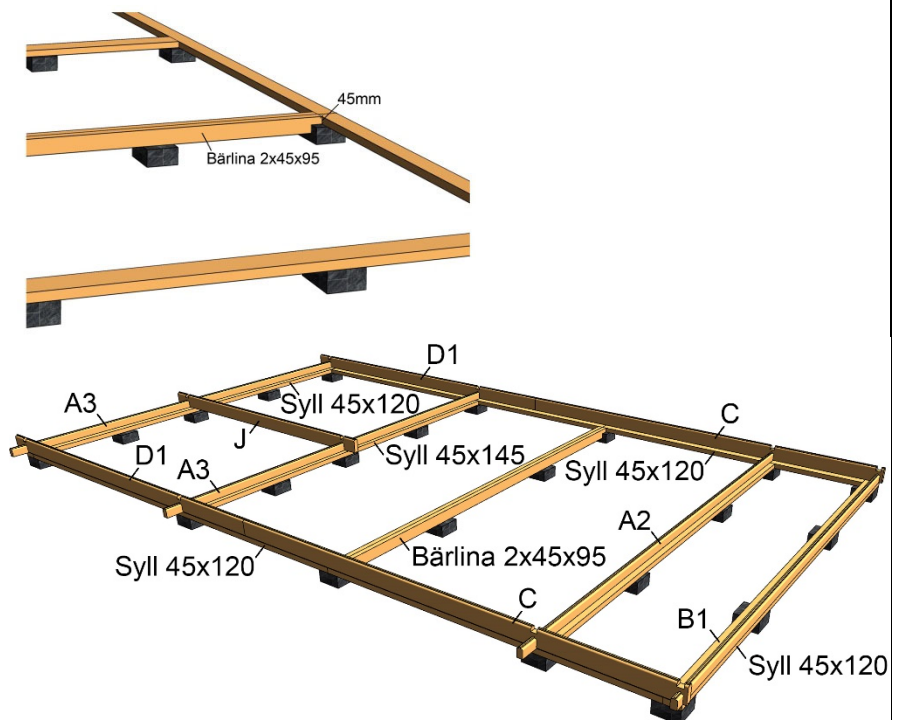

**Montering Pelare 4st**

1. Centrera mittstycket i sidostycket och skruva med rekommenderad skruv
2. Lägg andra sidostycket på och skruva med rekommenderad skruv

Verkar det trångt att placera pelaren hopmonterad får man montera ena sidostycket efter att den är uppställt på plats.

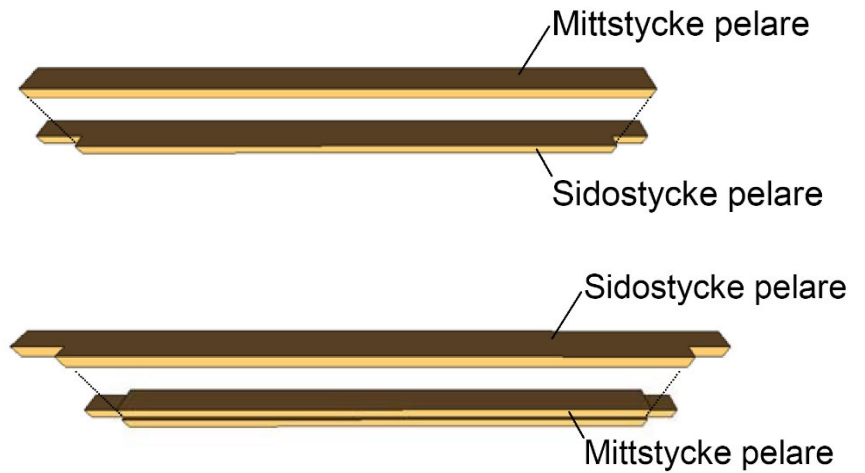

**Stomme**

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Gavelspets  
 Skruva ihop gavelspetsarna med rekommenderad skruv. 1st i varje ände på varje bit minst 5cm från hörnet för att motverka sprickbildning. Förborra i G10

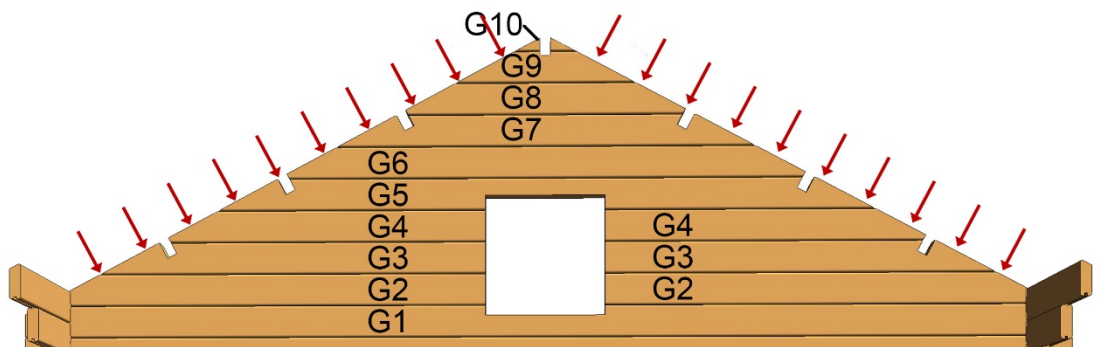




Fig.1

Framsida

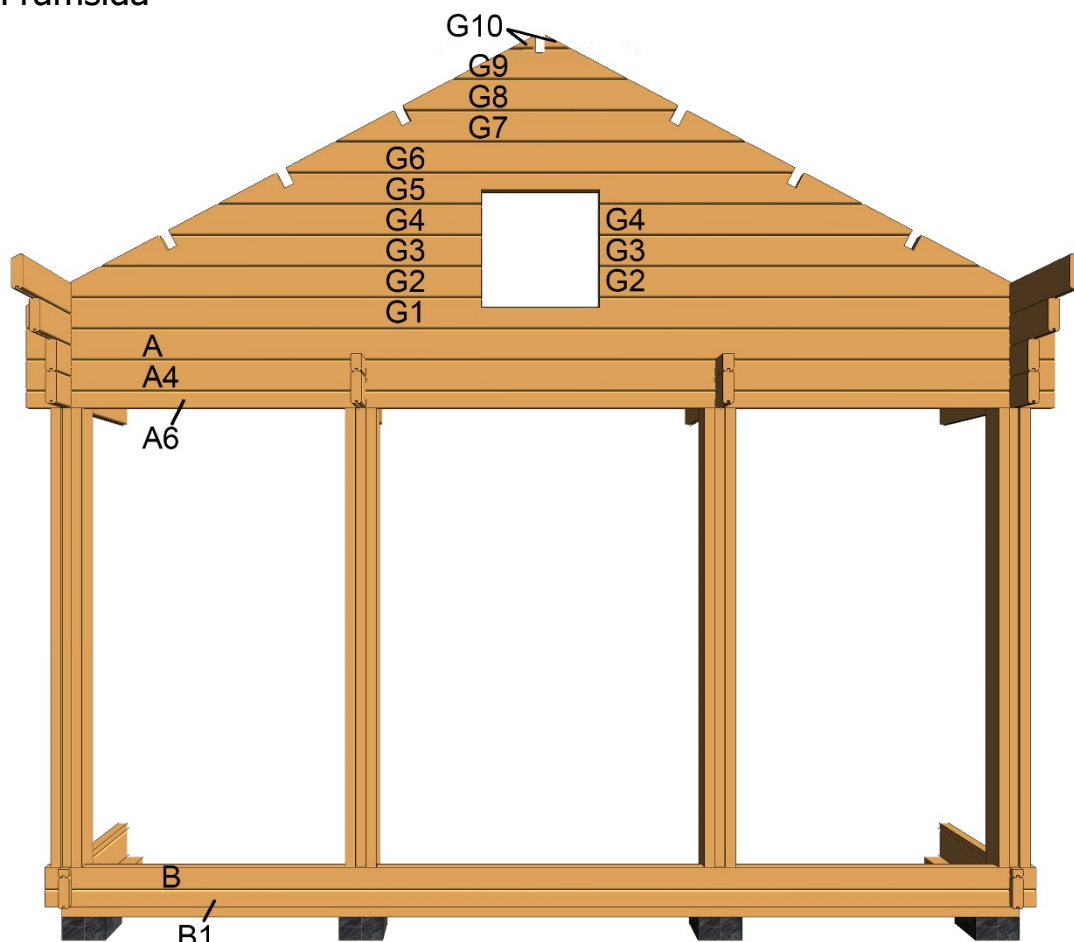


Fig.2

Skär bort spont på knutbrädor där loftgolv ska ligga (A4).

Mellanvägg

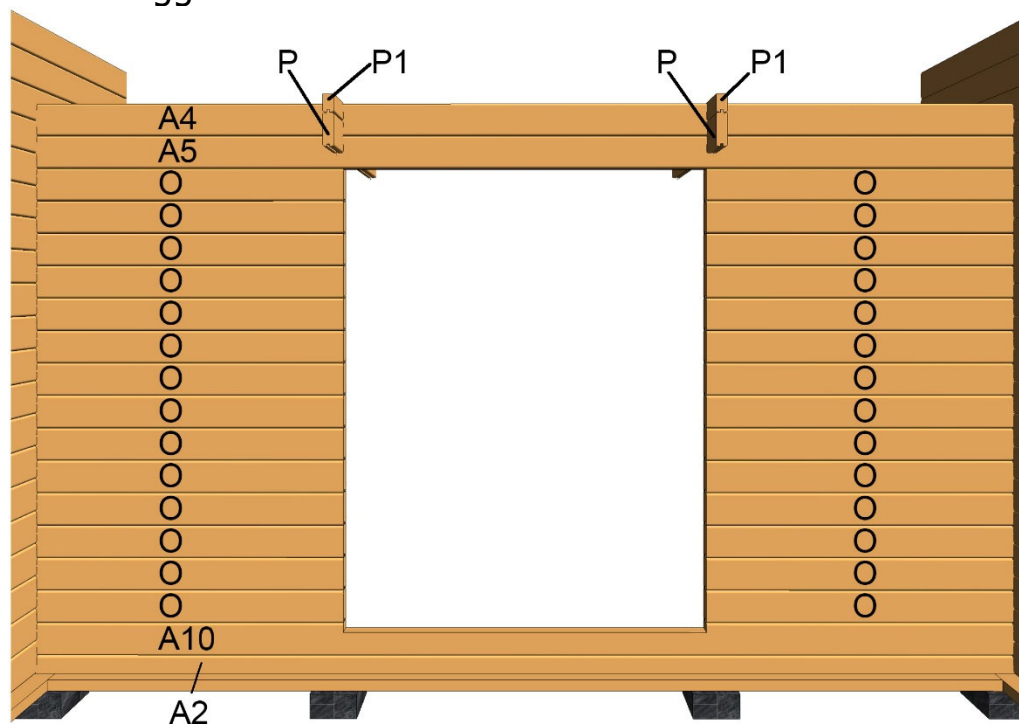


Fig.3

Skär bort spont på knutbrädor där takstol ska ligga (A1).

Fixera takstolen med lämpliga sträv och skråskruva i A1 och i yttervägg.

Mellanvägg

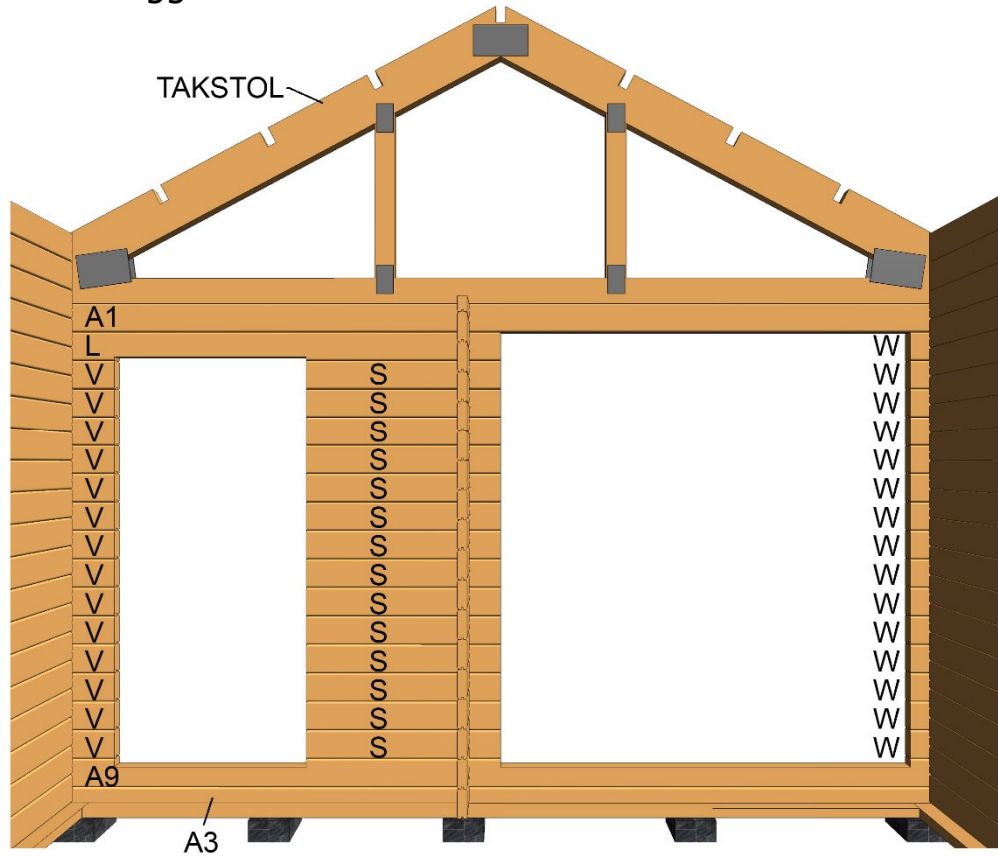


Fig.4

Baksida


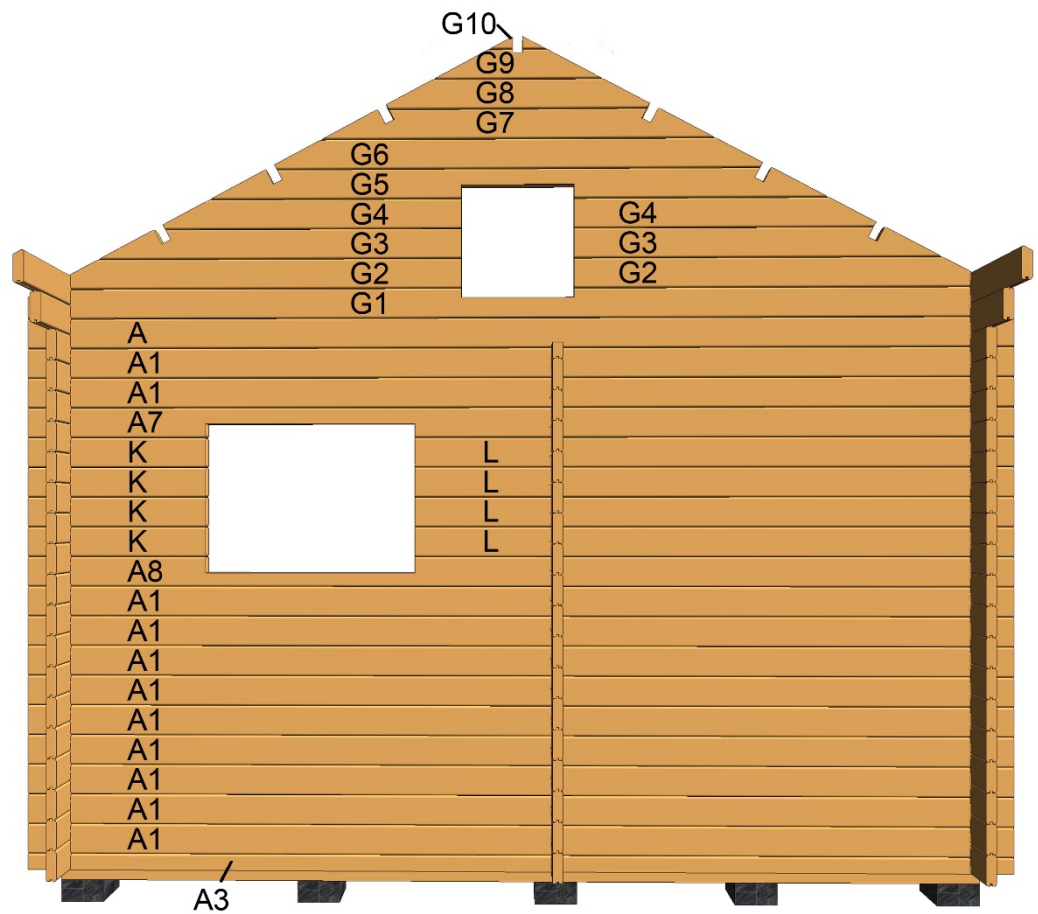




Fig. 7  
Sponten tas  
bort på AI


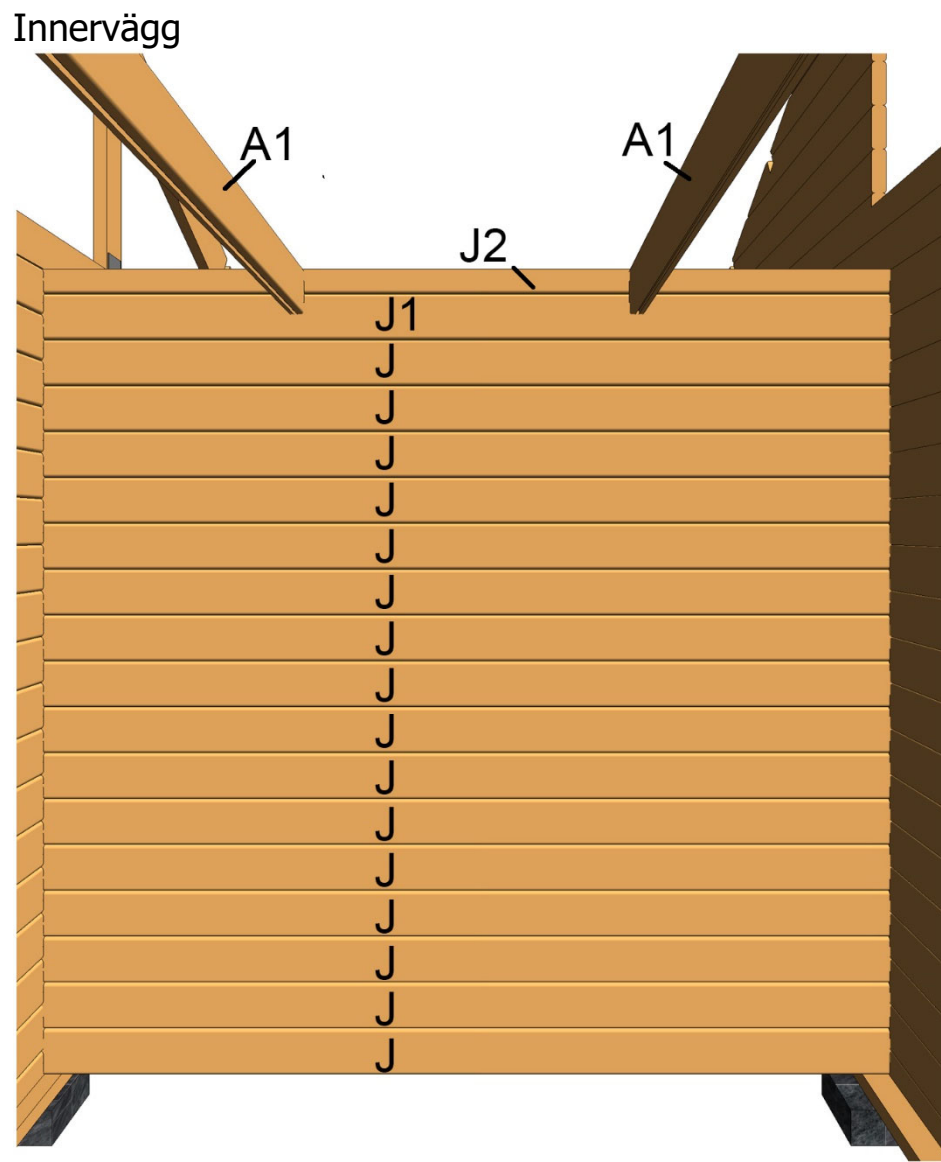


**Tak**

Vid skarvning av takåsar på takstolen monteras balkskor.


Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

OBS! Skråskruva med rekommenderad skruv i skarven på takåsen i nocken. Den ska ej ha balkskor.

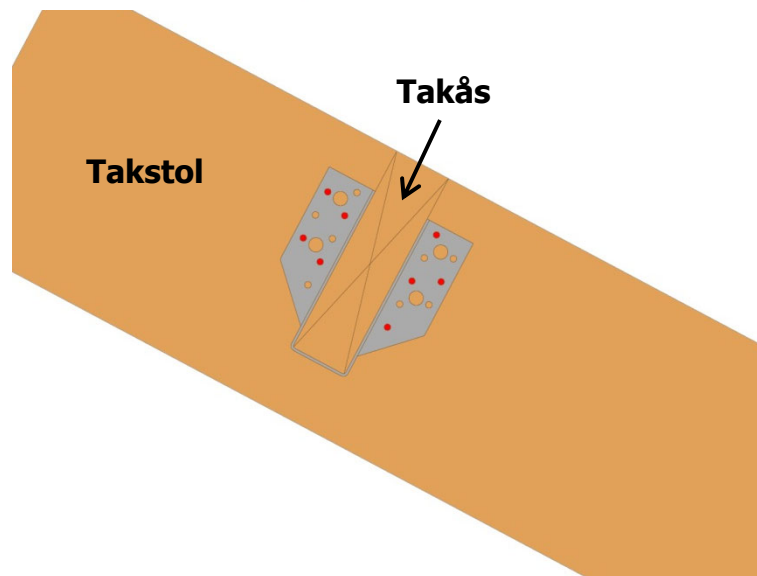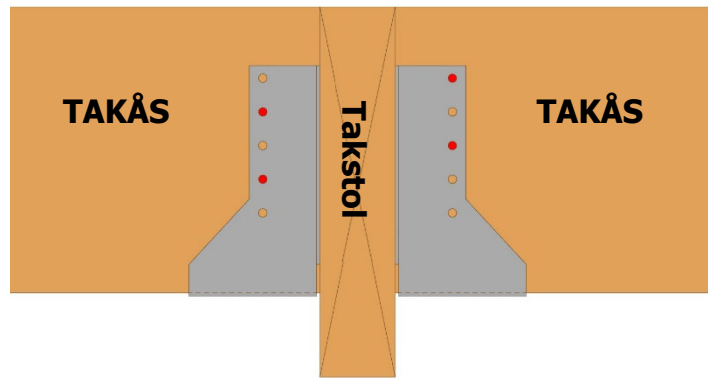

Lägg i takåsarna i urtagen. Dessa skarvas mitt på mellanväggen med balkskor.

Nockbalkarna skråskruvas med rekommenderade långa träskruvar för att foga ihop skarven.

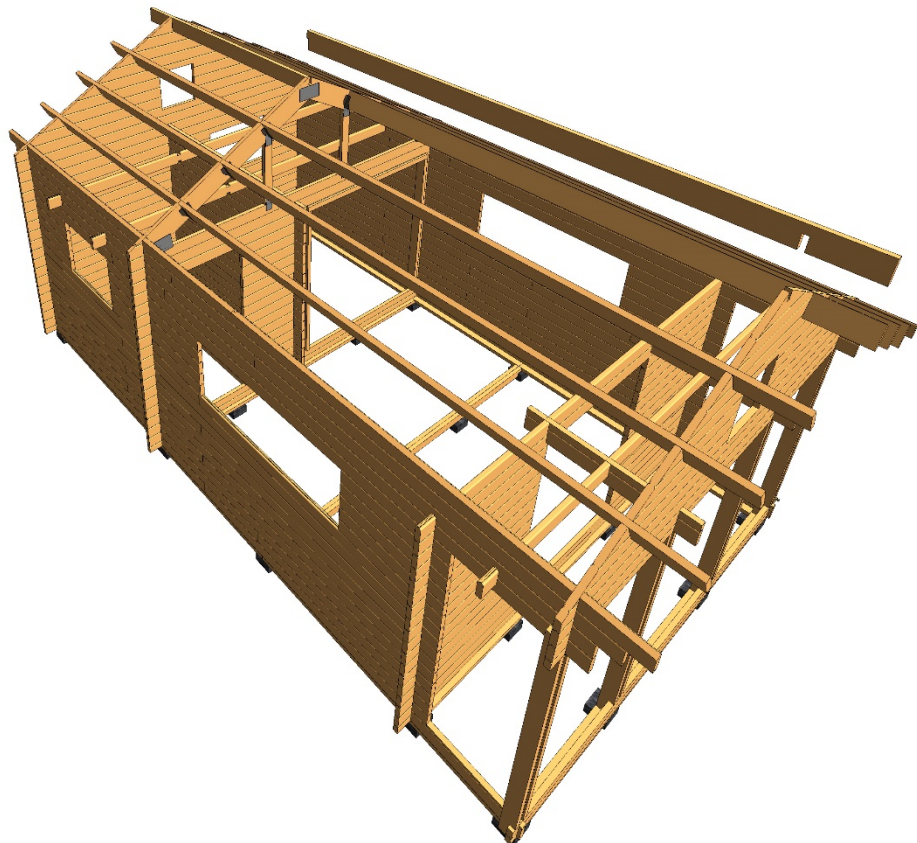





Montera taket.  
Lägg brädorna  
med finsidan inåt.  
**Obs! Takpaketen  
kan vara märkt  
med "Golv" på  
etiketten.**

Taket ska sticka  
ut 22mm utanför  
kortändan på  
takåsarna enligt  
bilden.

Skarva taket  
fallande, d.v.s.  
man behöver ej  
skarva på  
takåsarna.

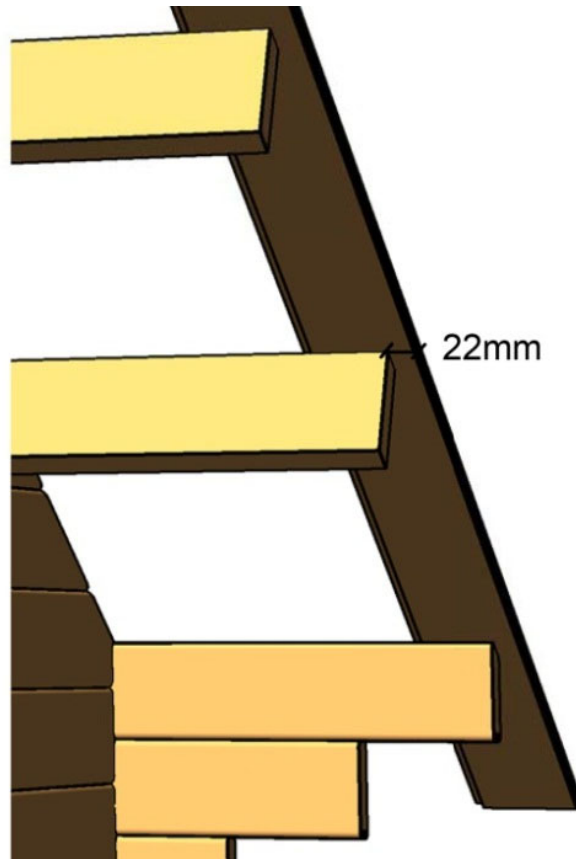


Man kan sticka ut  
taket lite extra på  
sidorna och kapa  
till efter  
montering.

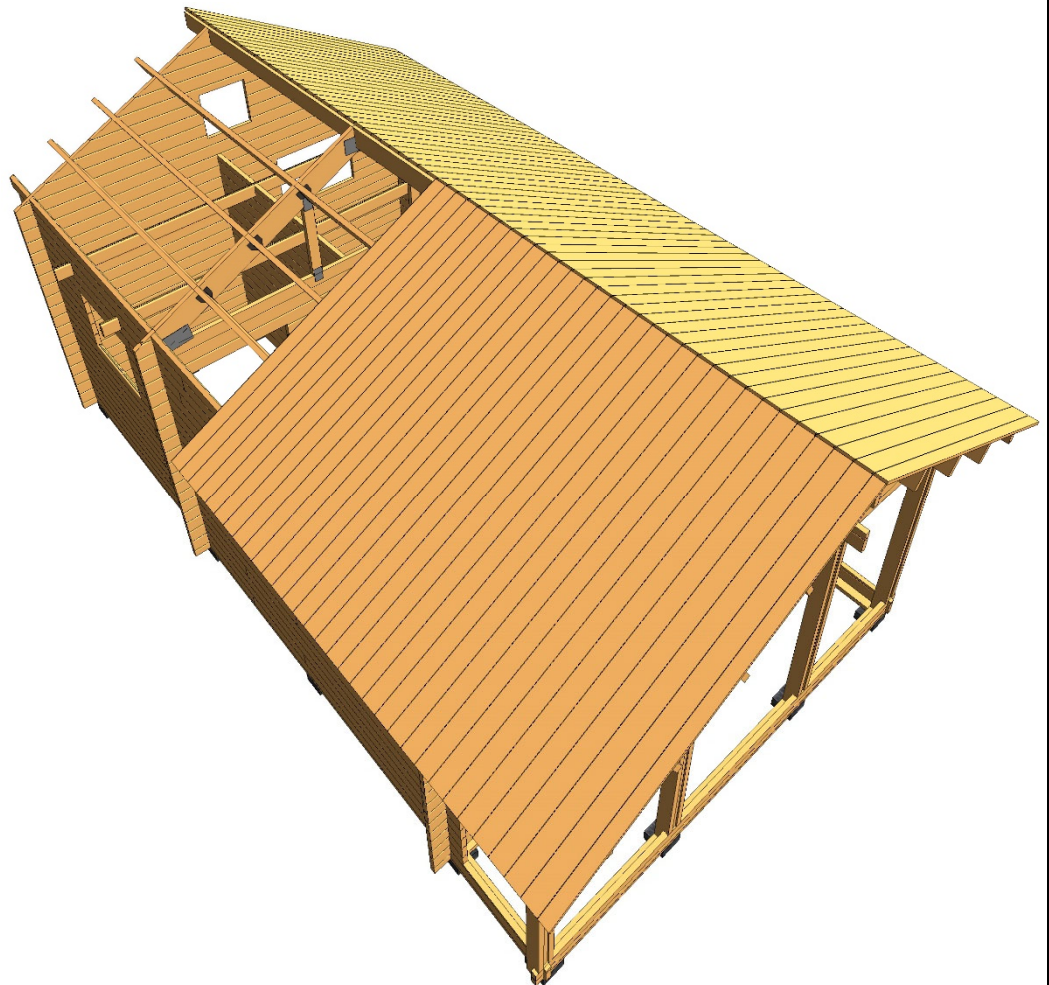



Mät ut ett takutstick på 45cm från ytterväggen och såga.

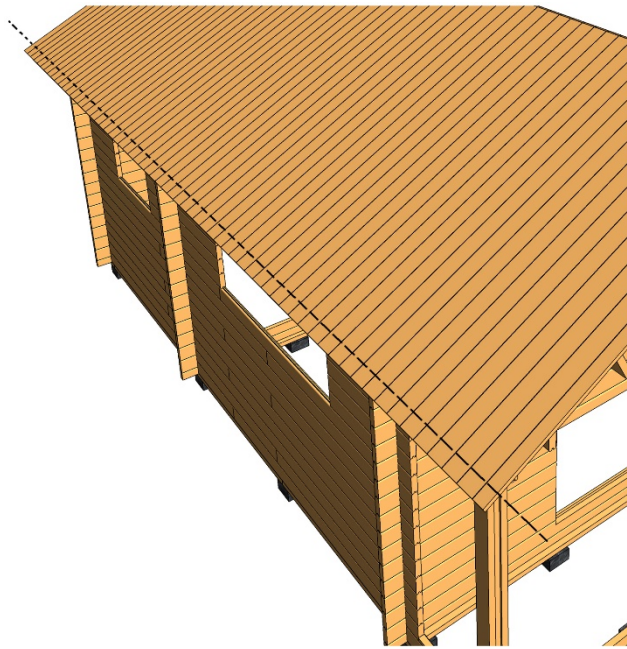

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.

Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.



Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.



Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

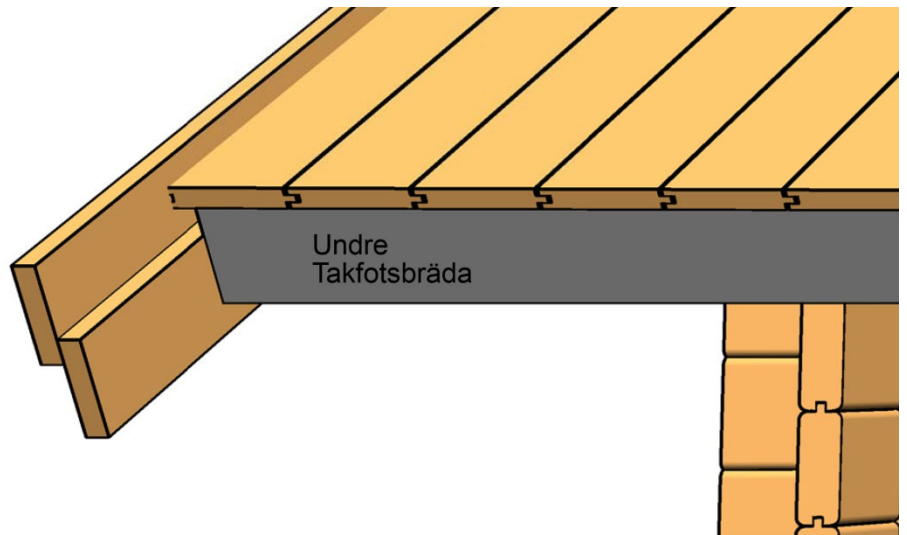

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

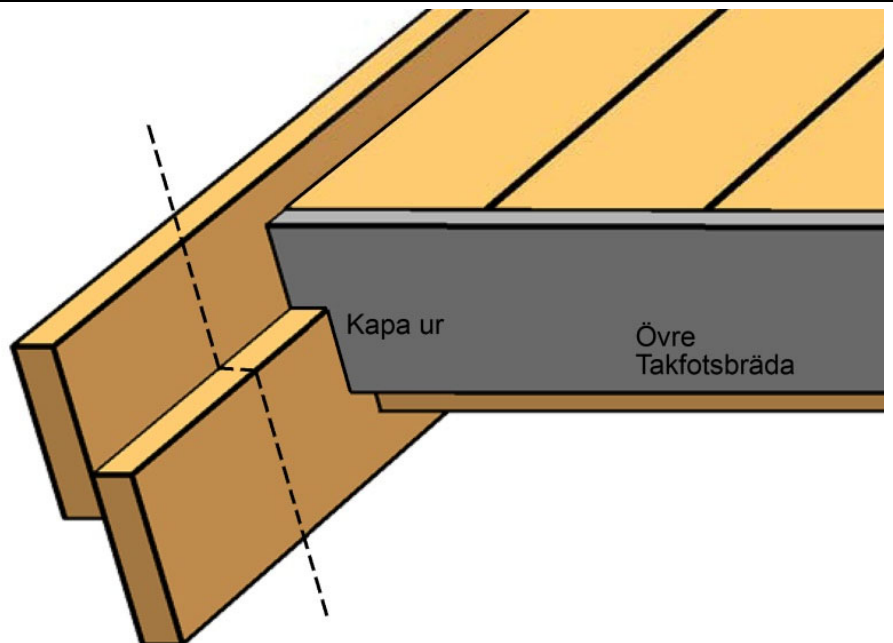


**Golv , Dörr, Fönster**

Montera golvåsarna som bilden visar. Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

**Dörrar**

Kapa innerlisten till dörrarna enligt kapschemat på plocklistan. Montera listen på dörrkarmarna enligt bilden. Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen. Använd rekommenderad skruv. Dörren styrs inifrån med innerlisten mot väggen.

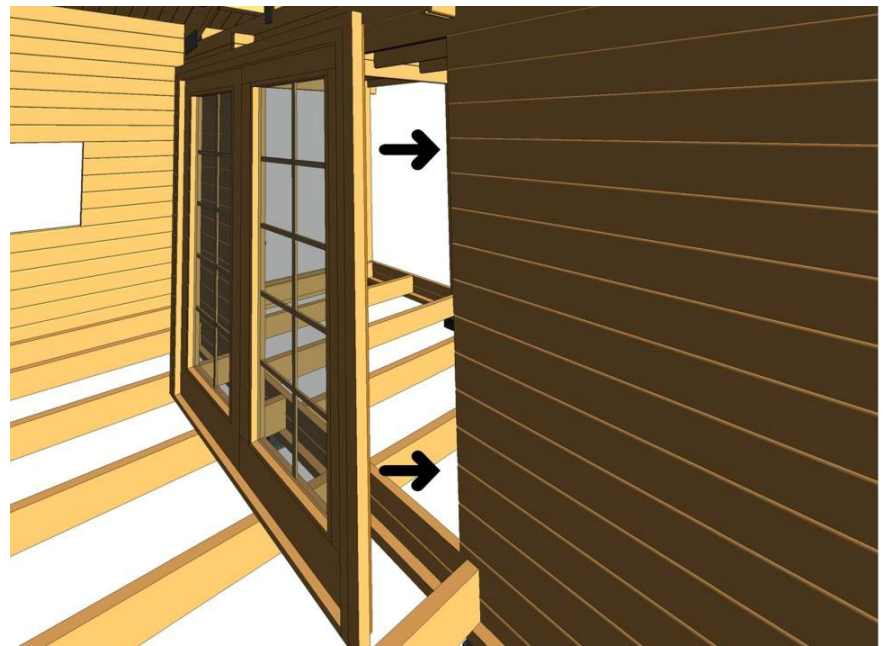




**Fönster**

Montera innerlist på fönster enligt bilden


Skär bort sponten under fönstren och montera dessa på samma sätt som dörren.

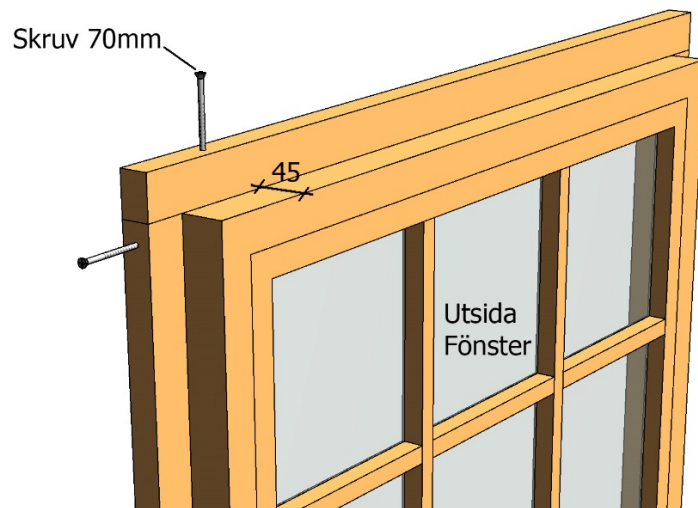

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.


Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

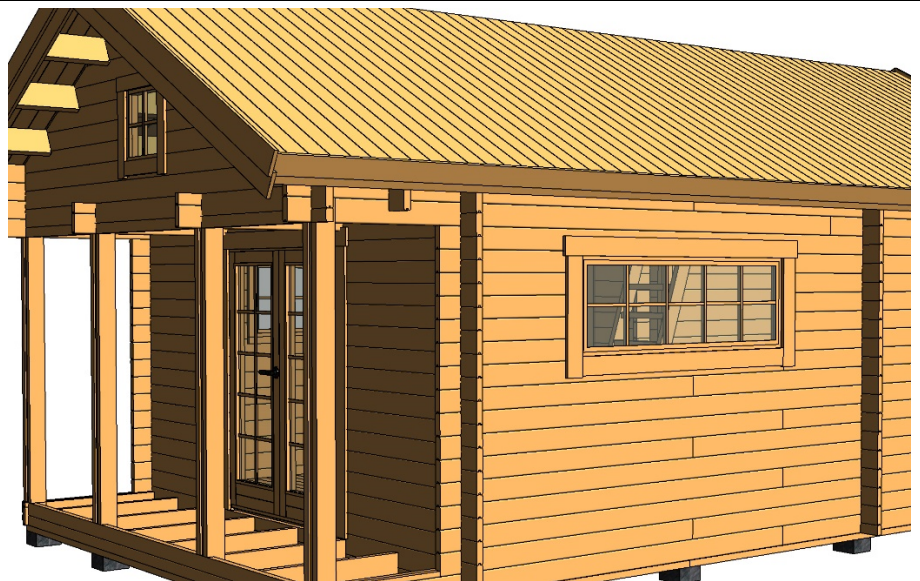**Golv**

Lägg golvet. Det är ändsponsat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.



Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

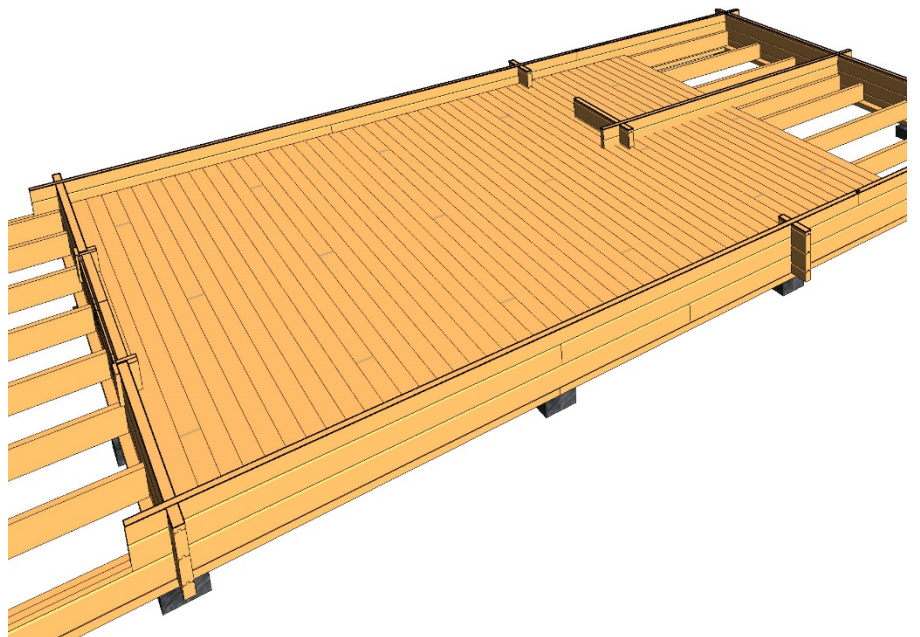

**Golv loft**

Kapa till och montera 45x45 fästregel mot yttervägg och mellanvägg.

Skruva med 80mm träskruv med ca 30cm avstånd så de sitter stadigt.

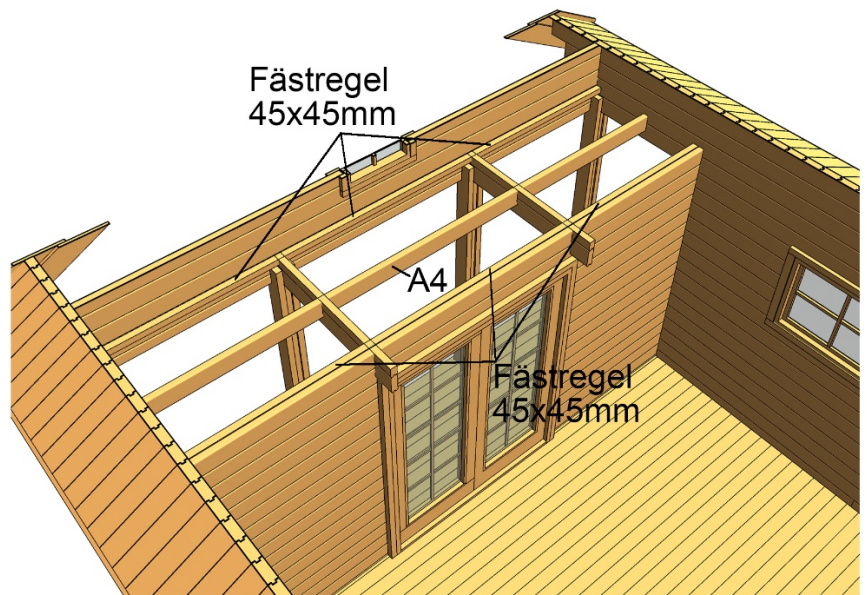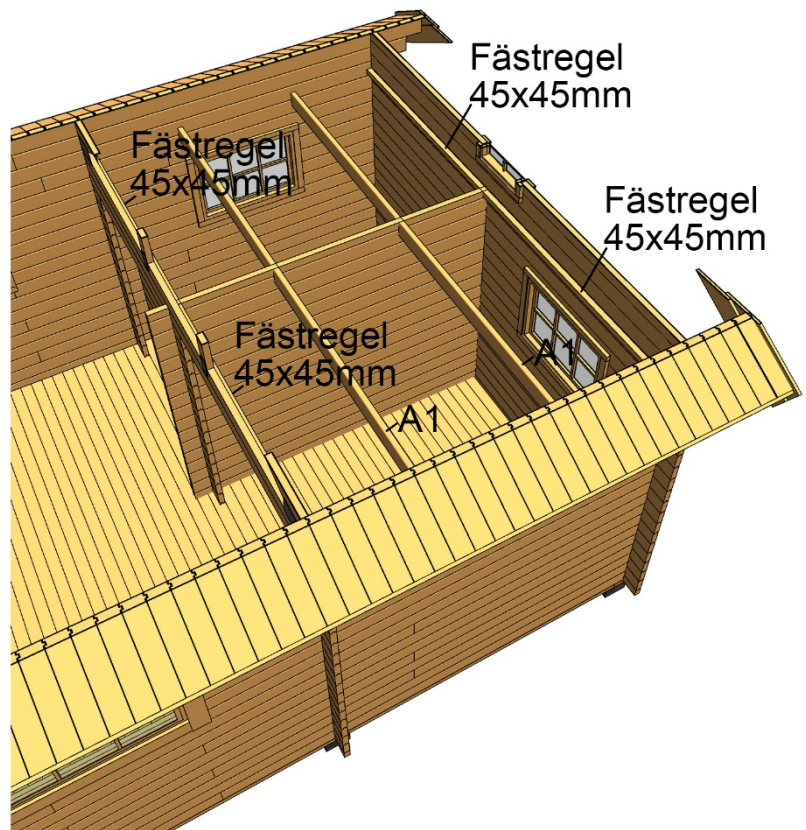



Lägg loftgolvet. Golvet är ändspontat och man kan skarva mellan åsarna för att minimera spill.

