



Montering Oskar 6-1,2

Skriv ut monteringsanvisningen med färgskrivare.

Oskar 6-1

Finns även med fönster som tillval
Artikelnr 3044

Rev: 4 maj 2023



Oskar 6-2

Finns även med fönster som tillval
Artikelnr 3044





Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen.

*Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
www.konsumentverket.se*

*Reklamera därför till Trähuset i enlighet med konsumentverkets regler.
Om ni reklamera efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset.
Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.*

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med väggblock eller separat i ett dörrpaket med dörrar och fönster.

Att tänka på:

- 1 Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era frågor.*
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas plant och jämnt vid ompackning.*
- 3 Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.*
- 4 Rådgör med den brädgård eller det byggvaruhus där ni köpt stugan om typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.*

Verktyg ni bör ha för att montera er stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben yxa och slägga.

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.

Kompletterande information gällande montage finns på Trähusets hemsida under Monteringsanvisningar.

Materialspecifikation

Oskar-6-1

Antal Typ

8 Väggblock

Material som ligger i blocken

2 Vingar till vindskivor

Tillbehörpaket

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	249 cm
4	Takbjälkar nr 13	298 cm
32	Golv	244 cm
38	Tak	300 cm
1	Pkt vindskivor nr 66	
1	Pkt vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
3	Trekantsläkt nr 22	ca 300 cm
3	Brädor nr 20 Spikas under och över dörr	191 cm kapas in på plats
1	Balk nr 20 ovan dörr	
1	Brädor nr 7 takfotsbräda	298 cm
1	Reglar nr 44 takfotsregel	298 cm

Packas separat vid leverans

- 1 Dörr 80x200-Spröjs höger
- 1 Paket foder till 1st dörr

Materialspecifikation

Oskar-6-2

Antal Typ

8 Väggblock

Material som ligger i blocken


2 Vingar till vindskivor

Tillbehörpaket

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	249 cm
4	Takbjälkar nr 13	298 cm
32	Golv	244 cm
38	Tak	300 cm
1	Pkt vindskivor nr 66	
1	Pkt vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
3	Trekantsläkt nr 22	ca 300 cm
3	Brädor nr 20 Spikas under och över dörr	191 cm kapas in på plats
1	Balk nr 20 ovan dörr	
1	Brädor nr 7 takfotsbräda	298 cm
1	Reglar nr 44 takfotsregel	298 cm

Packas separat vid leverans

- 1 Dörr 80x200-Tät utan fönster-höger
- 1 Paket foder till 1st dörr

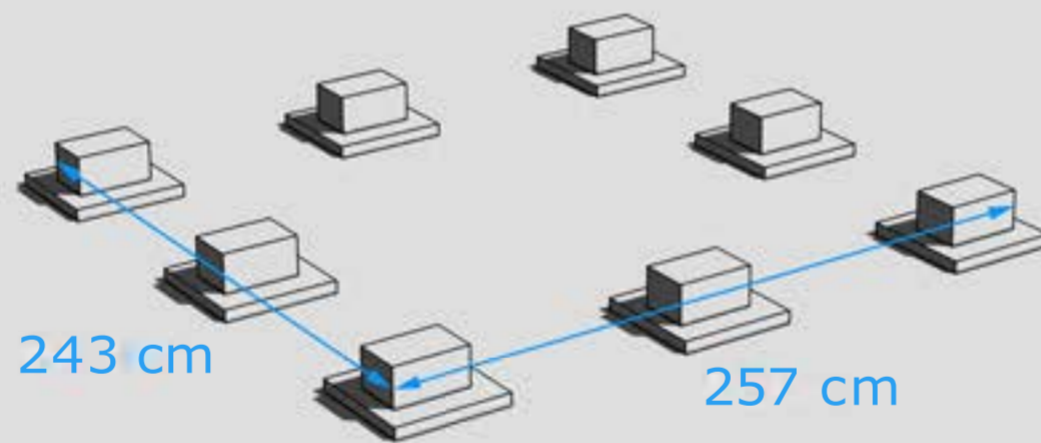


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP




Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st

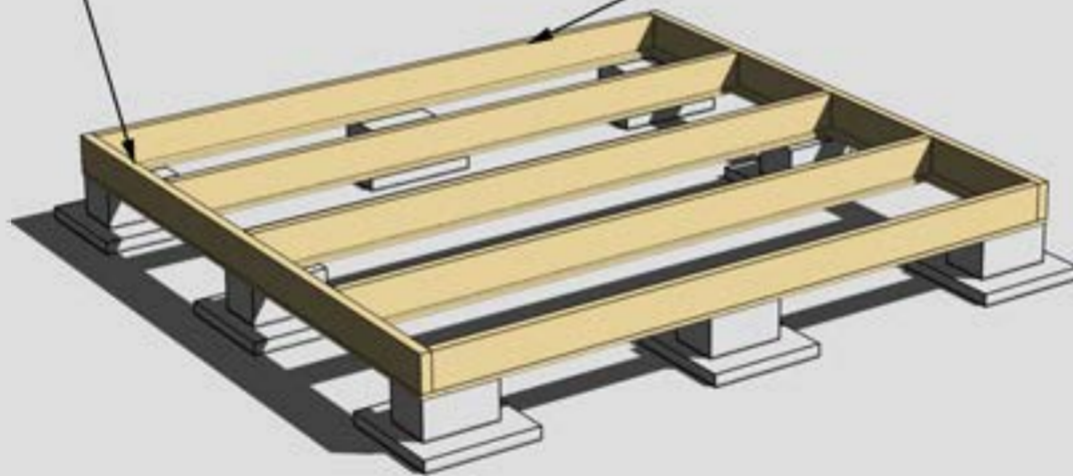

MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2



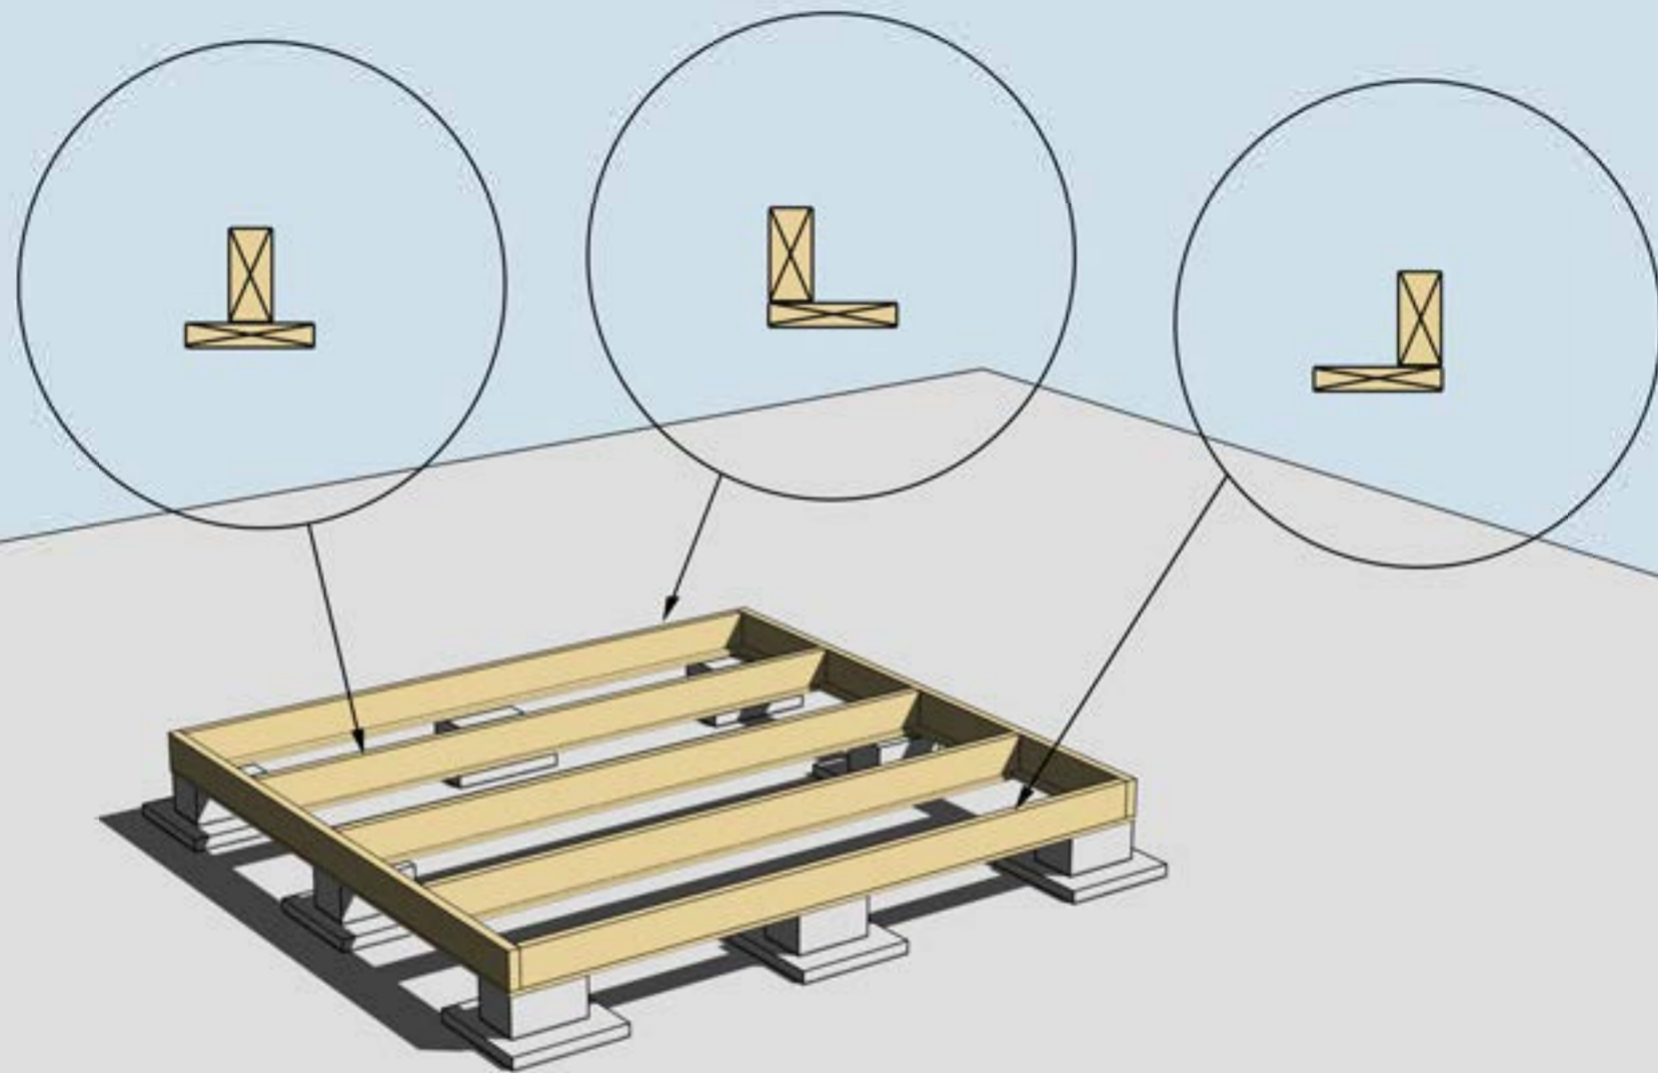


MONTERING AV UNDERSLAG. OBS, Underslagsbrädor ingår ej

Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten (nr 1.)
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst (nr 2)




MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

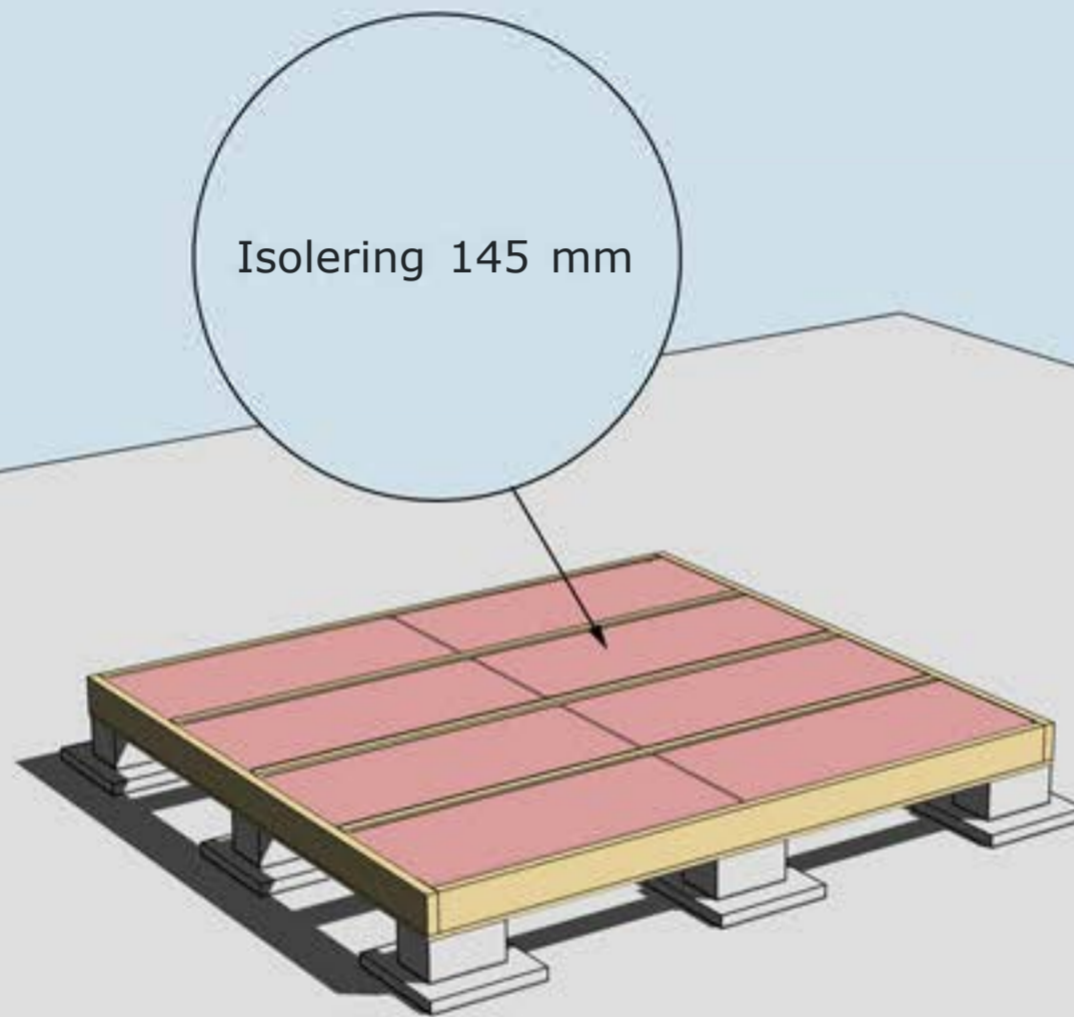

Isolering 145 mm

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

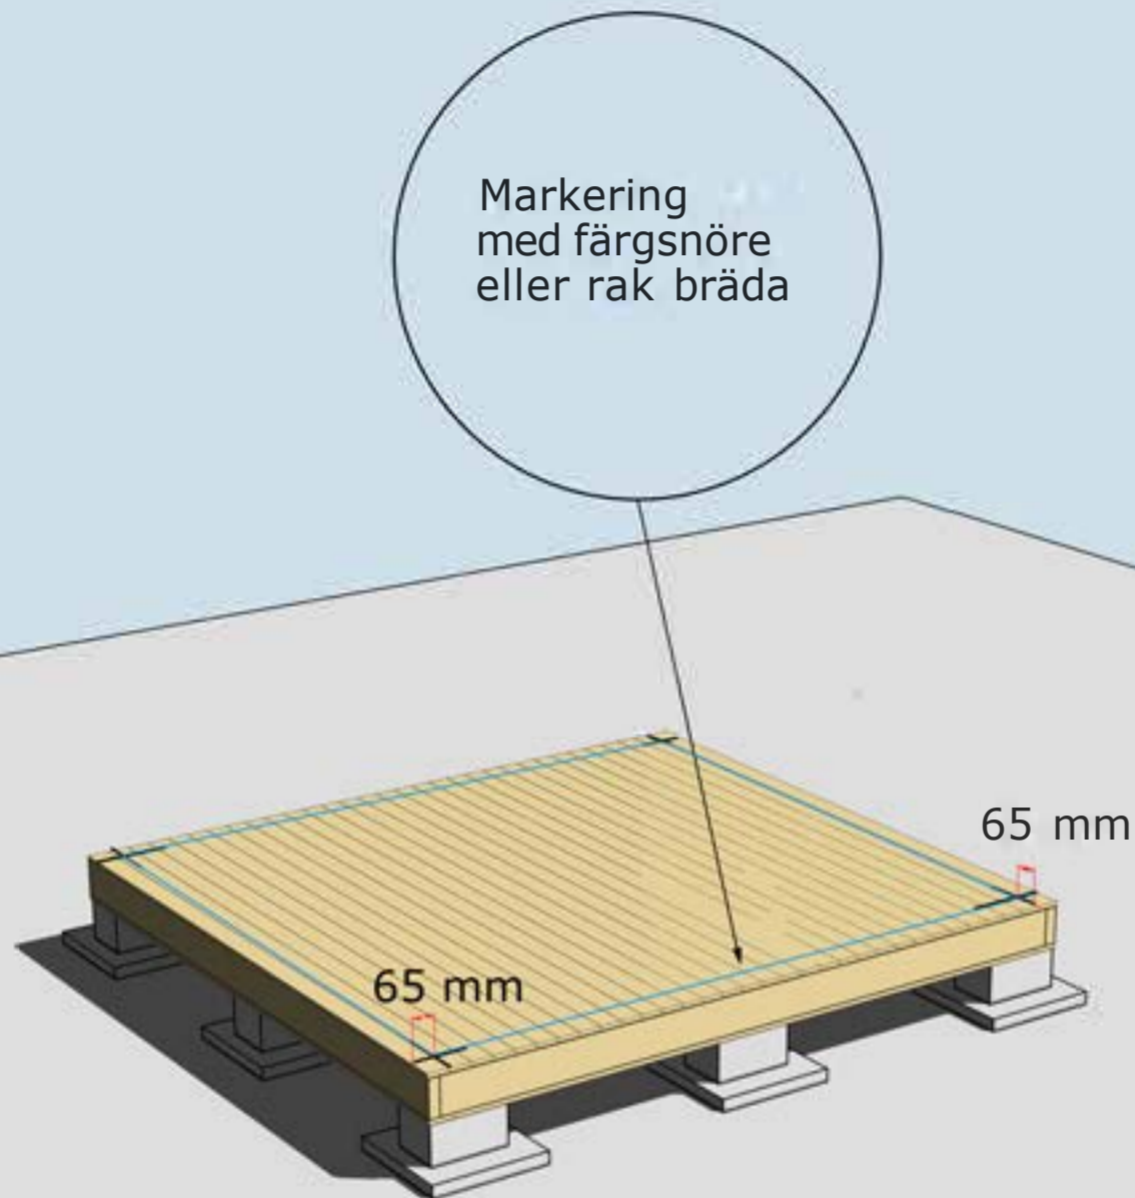


MONTERING AV GOLVBRÄDOR


Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.


Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

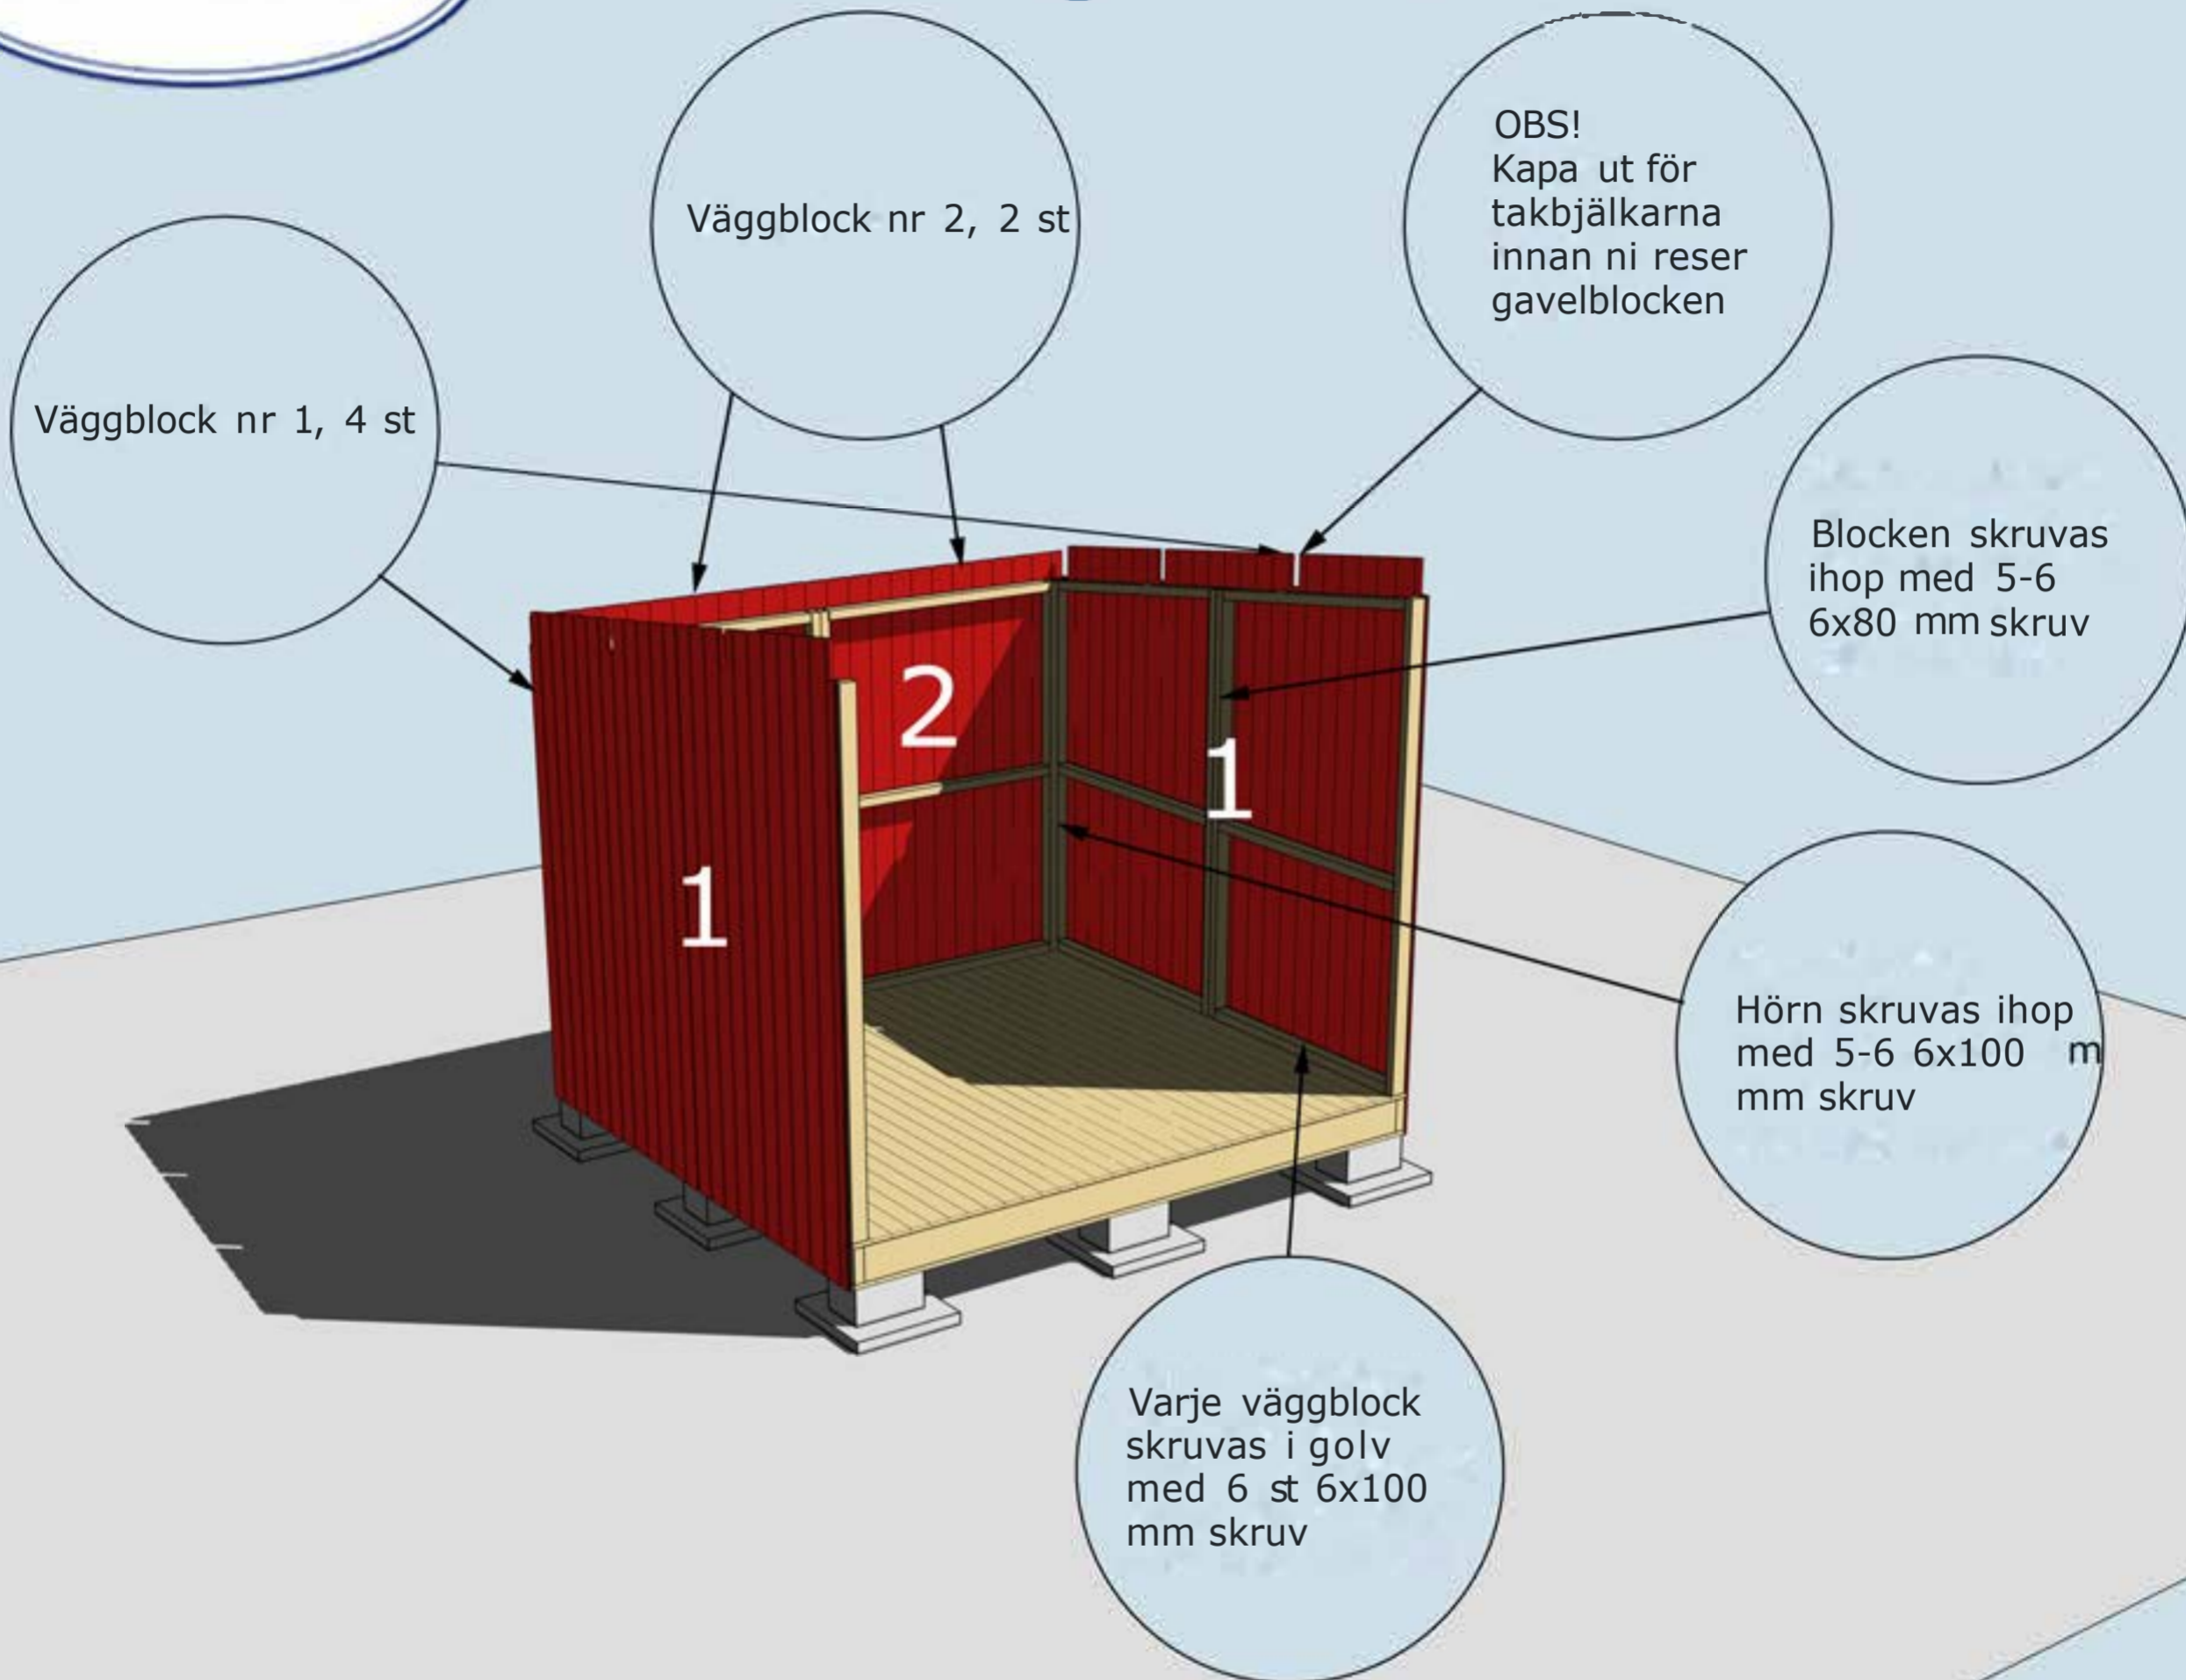

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 OCH 2
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 1 osv.

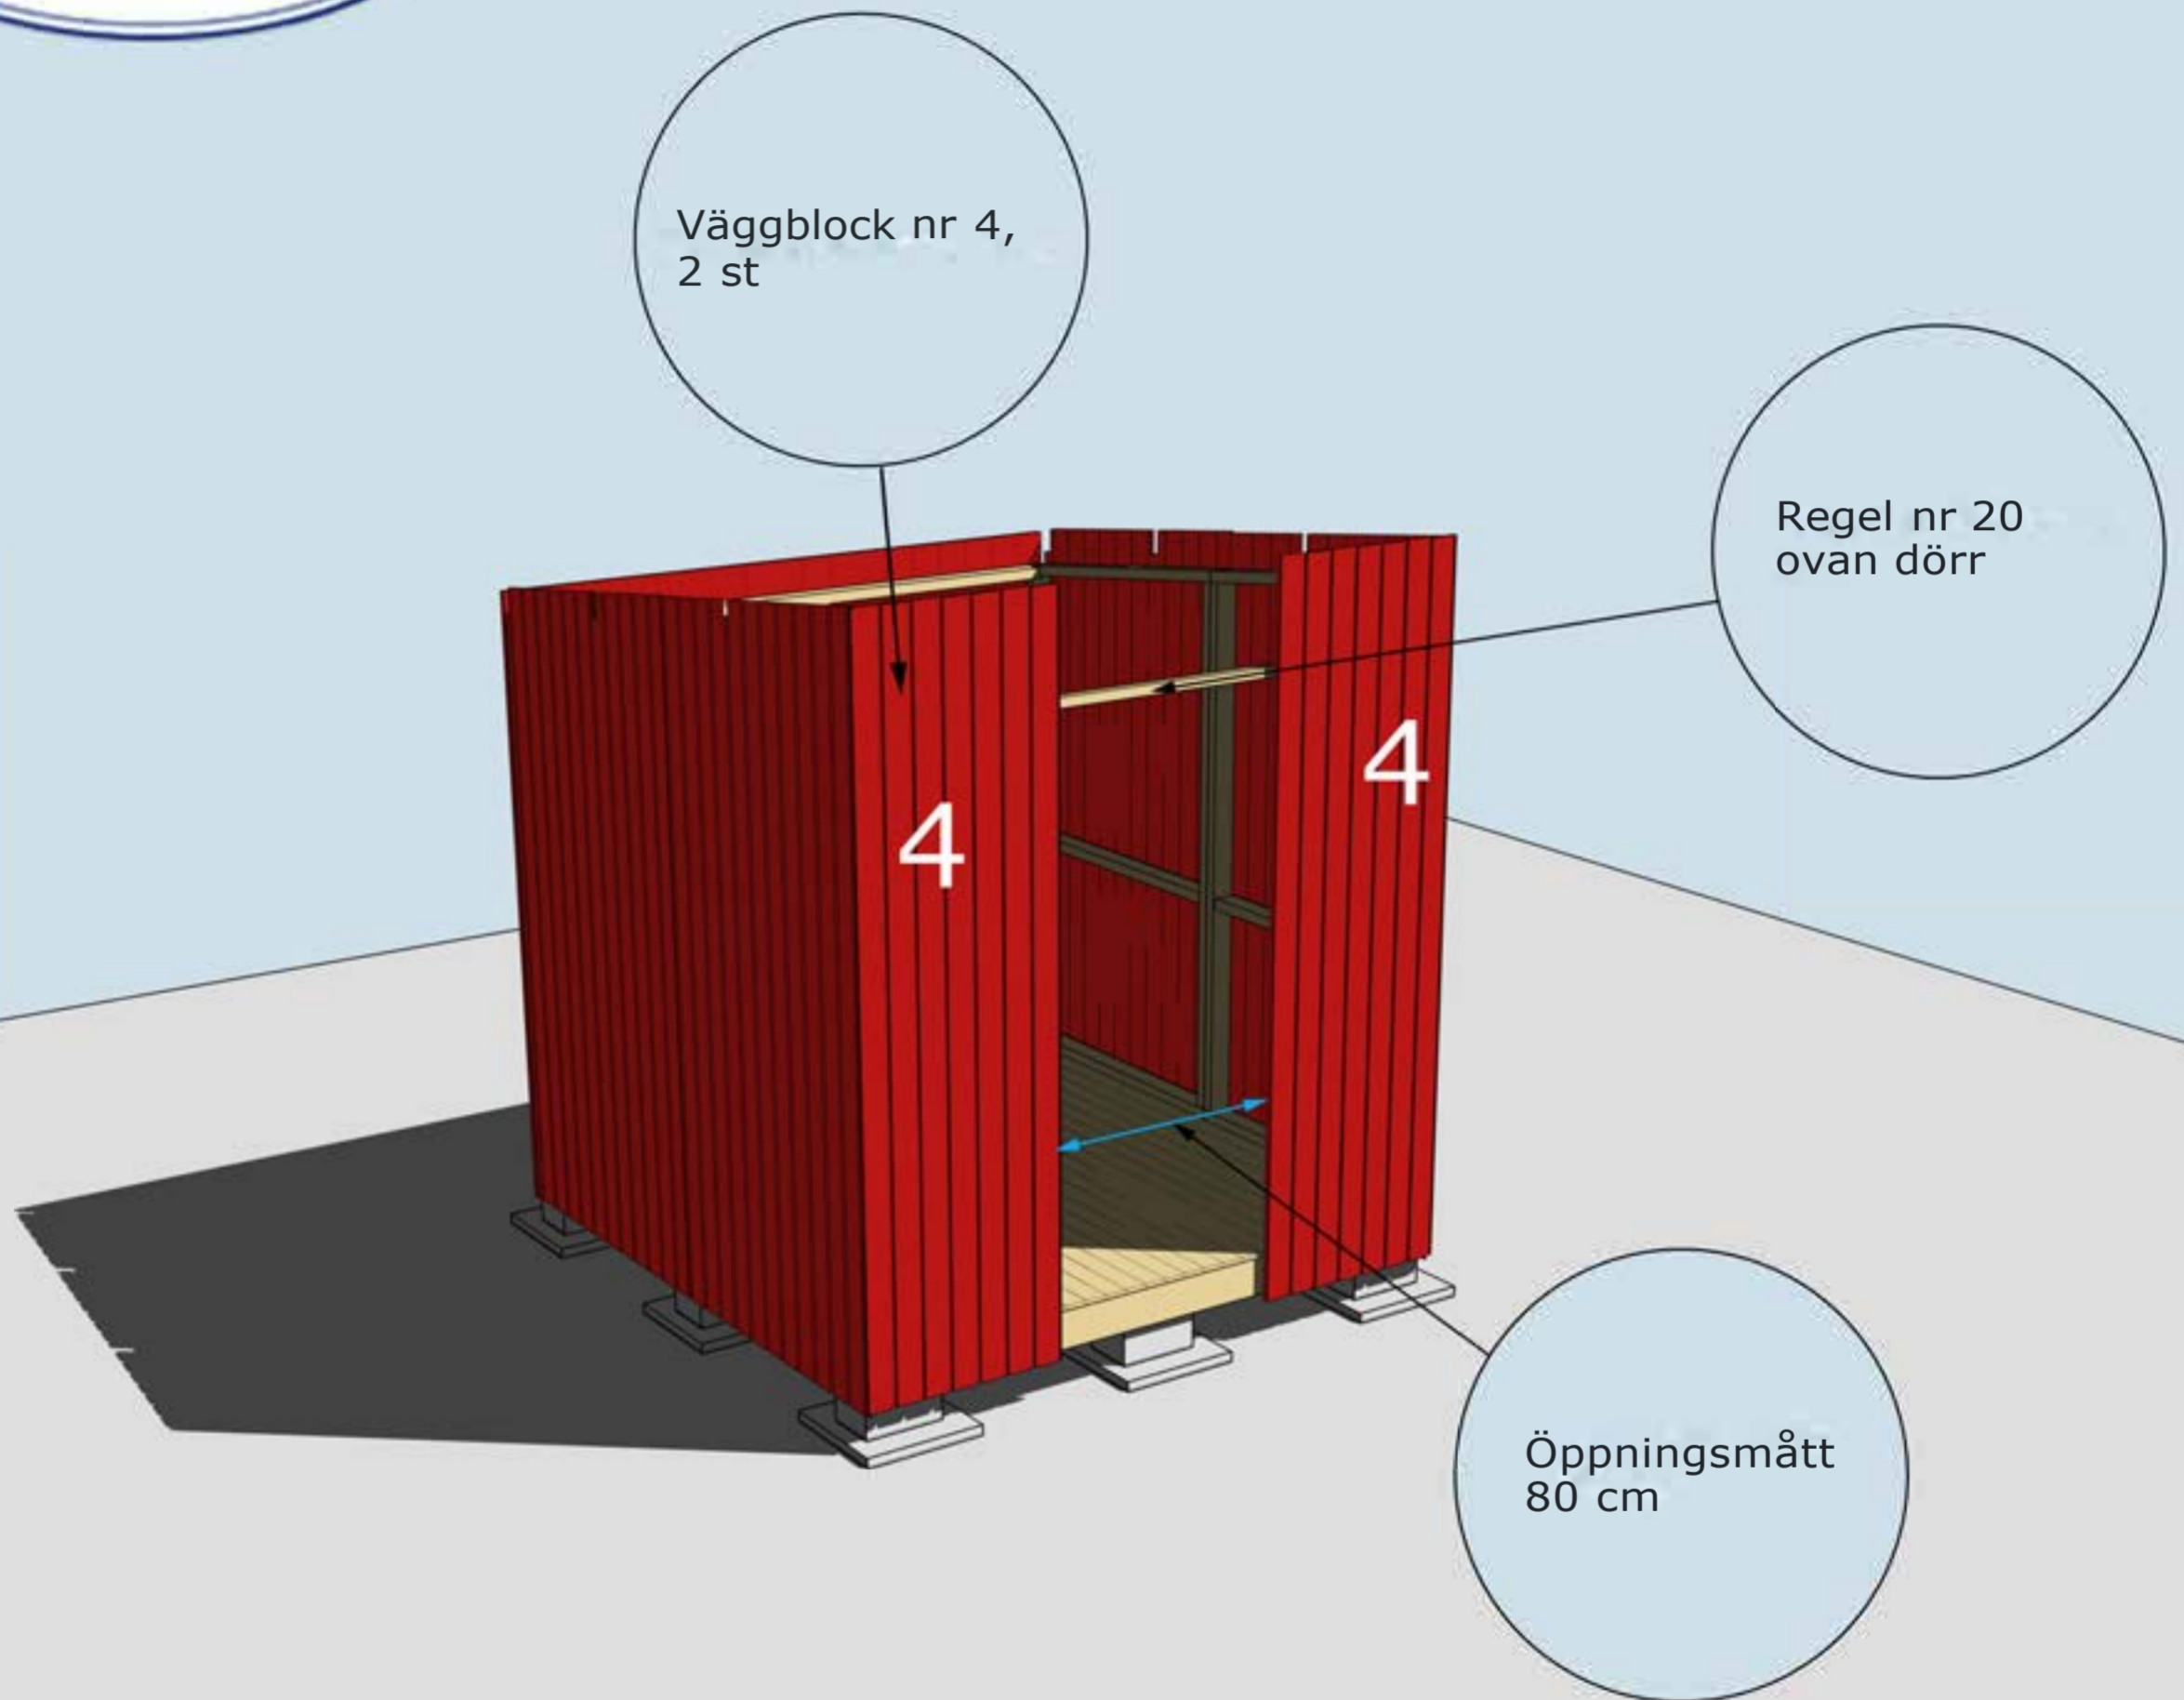

MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 SAMT REGEL
Nr 20 Väggblock. Fortsätt med block 4

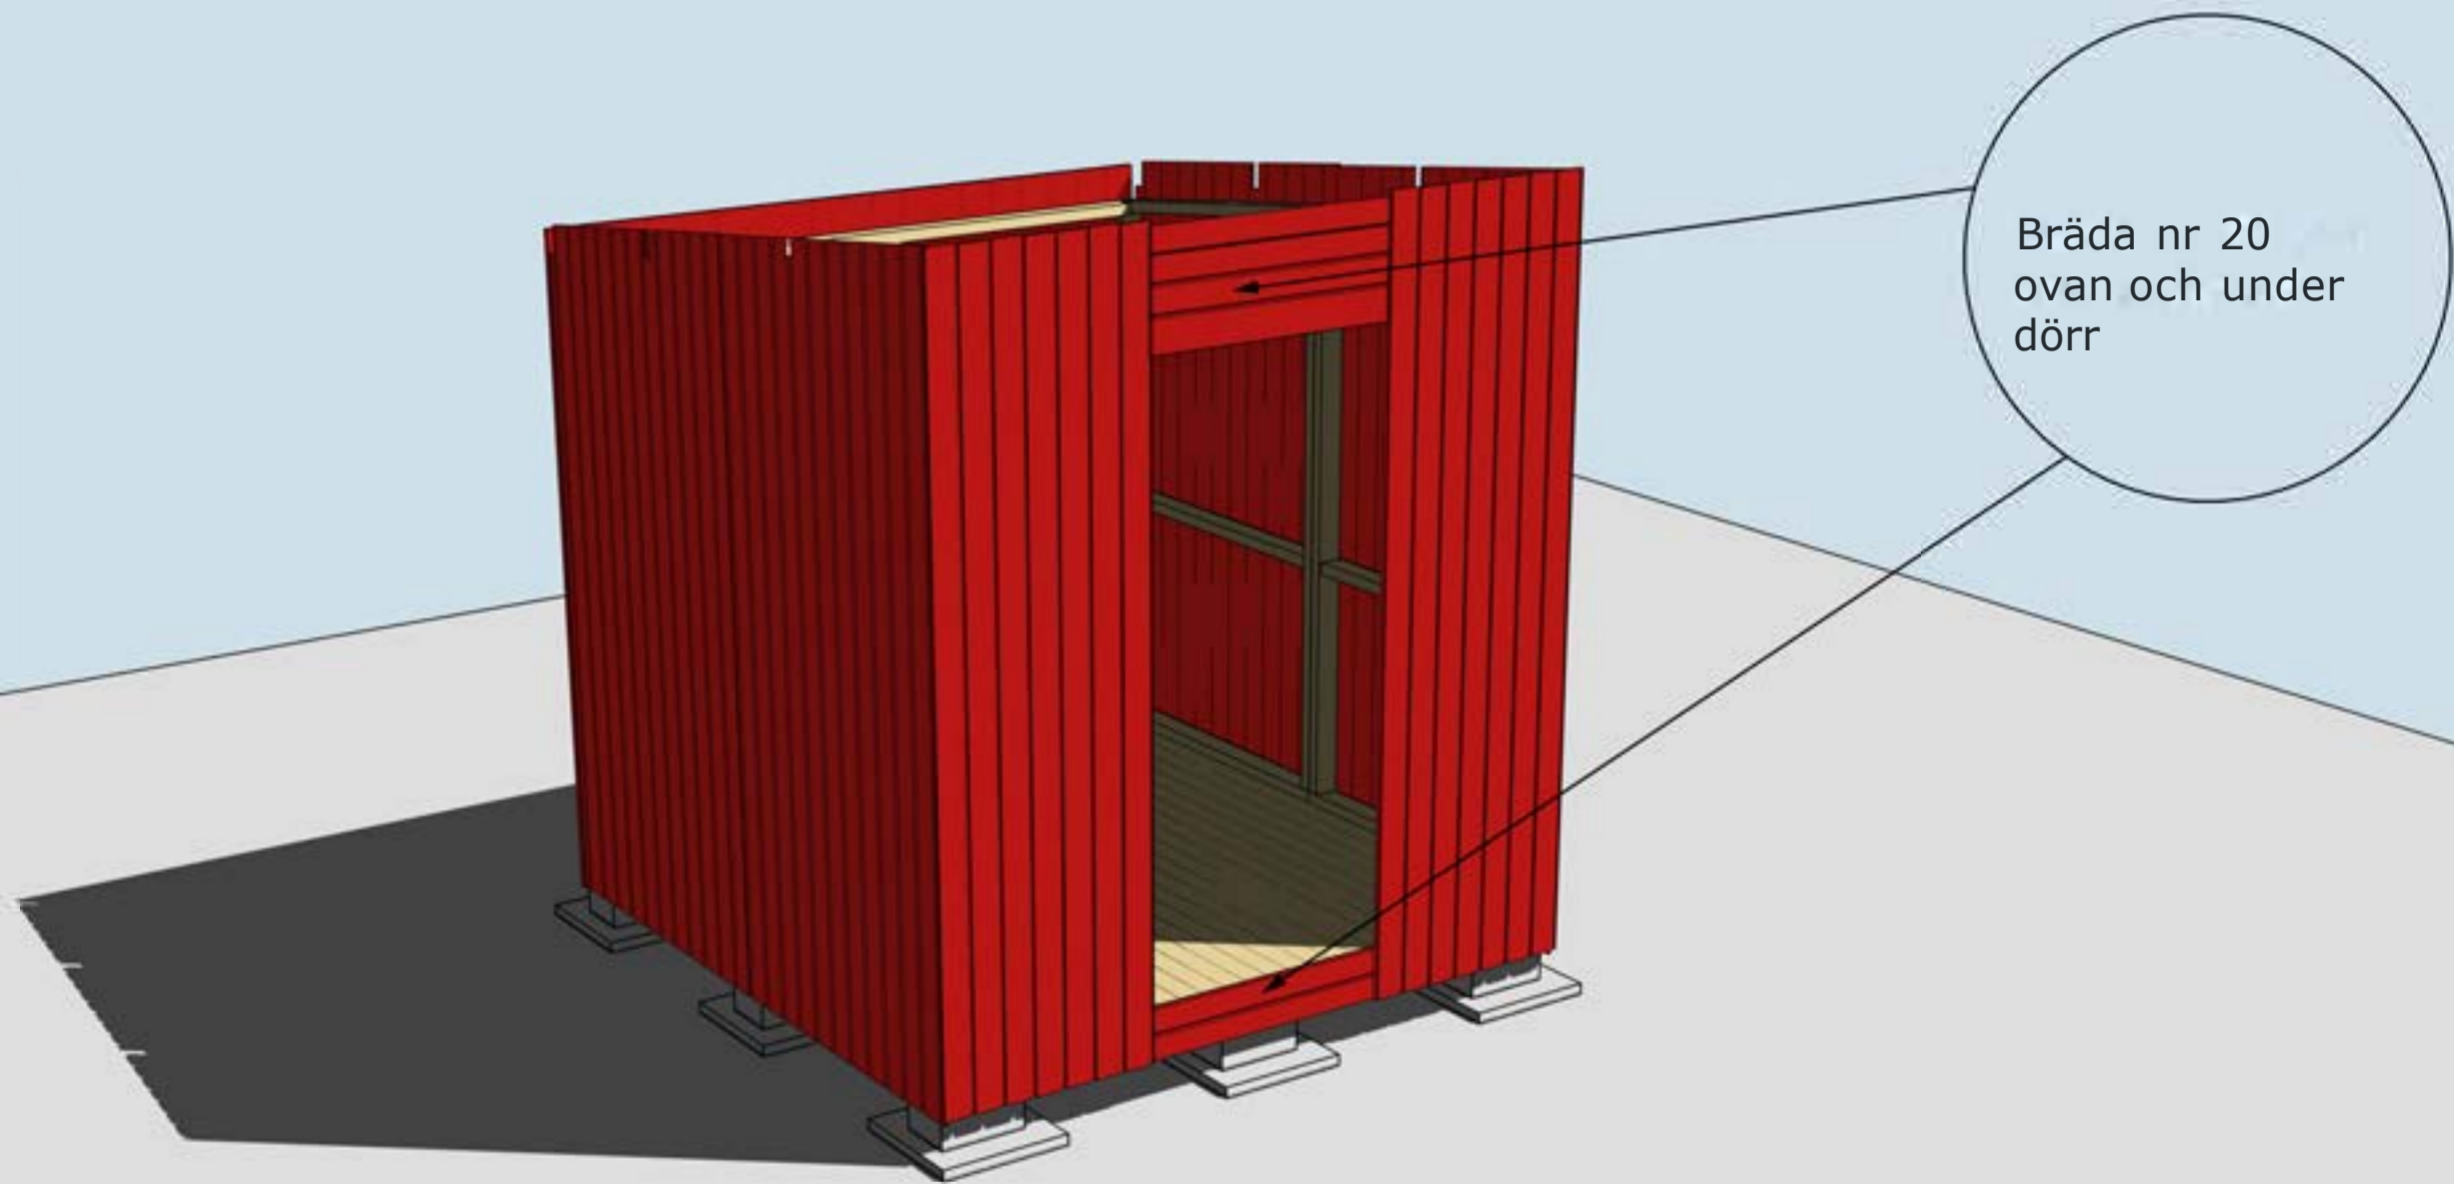


Bräda nr 20
ovan och under
dörr

MONTERING AV BRÄDA Nr 20 OVAN OCH UNDER DÖRR

Takbjälkar nr 13,
4 st. Kan kapas
i kanterna innan
montering om så
önskas

Vid behov borra
eller såga upp två
hål för ventiler
100 mm på bägge
gavlarna.



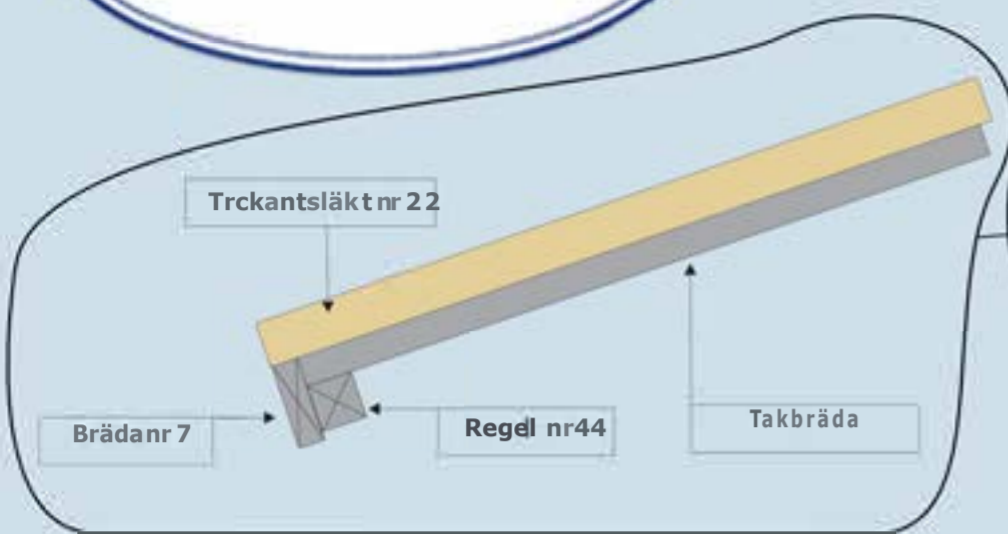

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan

Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekantsläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum

Trekantsläkt nr 22



Valfri placering av fönster.
Ställ karmen på insidan.
Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borrhål). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor


Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna i framkant och på sidorna

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 90x90 mm.
Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.


MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, HÖRNKNUTAR NR 11 OCH GÅNGJÄRNSKLOSSAR

FASAD KULÖR:


Taklutning: 5,9°

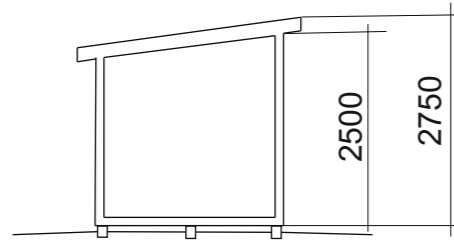


Sektion

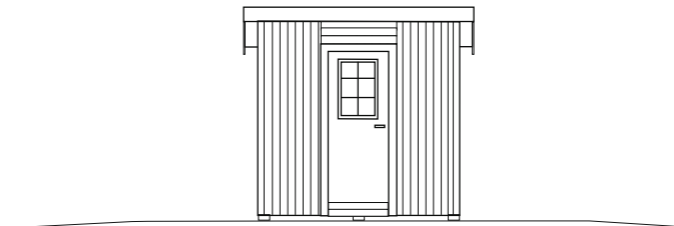


Fasad mot:

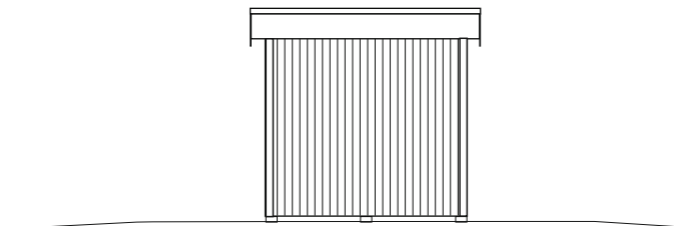


Fasad mot:

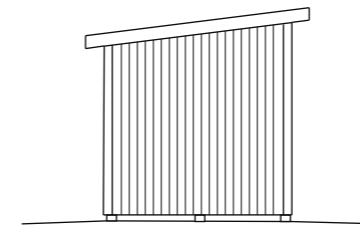

Fasad mot:

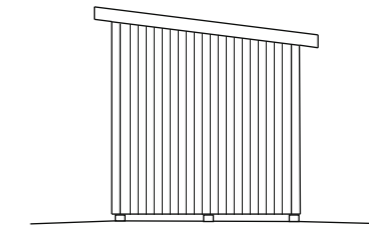

Fasad mot:

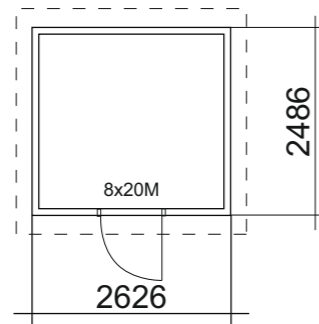

Plan

BYGGNADSAREA: 6,5 m²



BYGGLOVSRITNING Oskar 6-1,2

Namn:
Adress:
Telefon:

Fastighetsbeteckning:

RITAD AV:

2023-08-28

SKALA 1:100

A3