

QUICK HEAT

Ett nytt och smartare system för golvvärme

Installera det själv, utan elektriker!



CLICK & PLUG






Få inte kalla fötter


Nu kan du njuta av den lyxiga komforten hos golvvärme hemma utan att det kostar dig en förmögenhet. Med QuickHeat kan du enkelt göra jobbet själv - utan elektriker.

Börja med att glömma allt du någonsin hört om hur tidskrävande och dyrt det är att installera golvvärme. När du har tagit bort det gamla golvet och fått fram undergolvet, rullar du bara ut QuickHeat-folierna. QuickHeat fungerar med alla typer av flytande golv som trä och laminat.



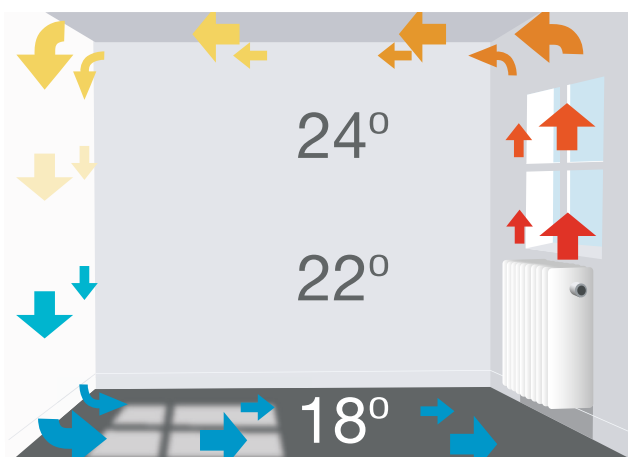

Uppvärmning med element

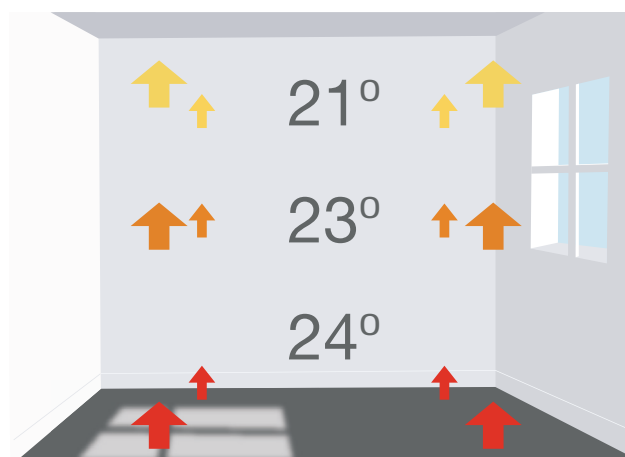


Uppvärmning med QuickHeat, golvvärme

Skön värme som också sparar energi


- » QuickHeat golvvärme är utformat för att ge extra komfort. Tack vare isoleringsplattorna under folien riktas värmen uppåt.
- » Du kan normalt sänka den genomsnittliga rumstemperaturen 2-3 grader jämfört med uppvärmning med radiatorer.
- » Det betyder snabb justering av värmen - du får ett varmt golv på bara 30 minuter.
- » Den flexibla timern ger dig möjlighet att ha olika inställningar för golvvärmen på veckodagar och helger. Fyra individuella tidszoner (morgon, dag, kväll och natt) kan ställas in med sina egna temperaturer.
- » Du kan enkelt finjustera temperaturen i varje rum. När folien har rullats ut kopplar du på kontrollen och sätter den trådlösa termostaten till önskad temperatur.
- » Kom ihåg: med en maximumeffekt på 60 W/m² er QuickHeat inte gjort för att ersätta ditt huvudvärmesystem, utan för att tillföra komfortabel golvvärme i hela rummet.



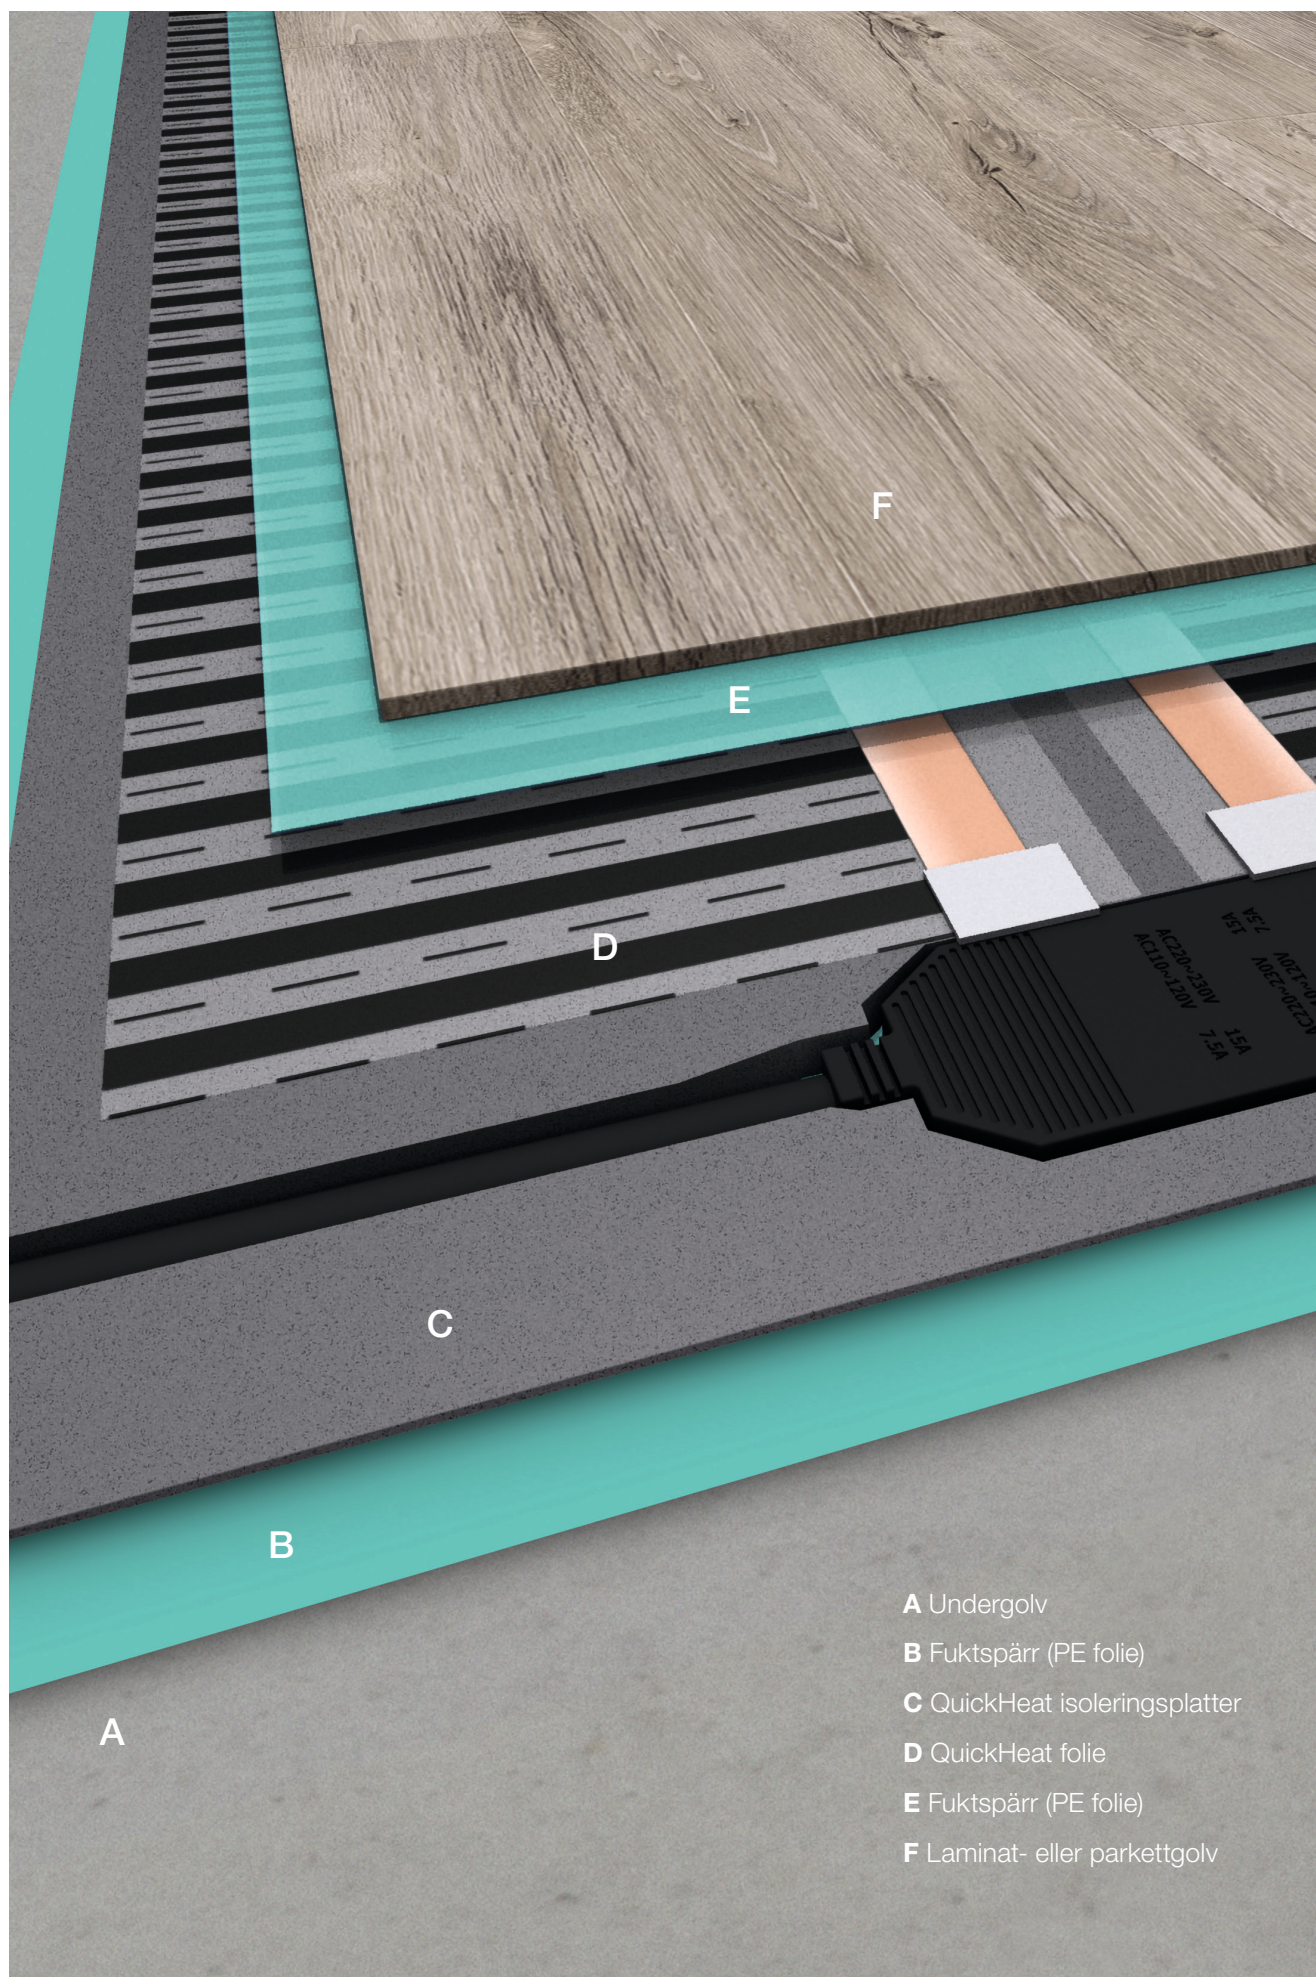

- A Undergolv
- B Fuktspärr (PE folie)
- C QuickHeat isoleringsplatter
- D QuickHeat folie
- E Fuktspärr (PE folie)
- F Laminat- eller parkettgolv

Golvvärmegenom 5 enkla steg

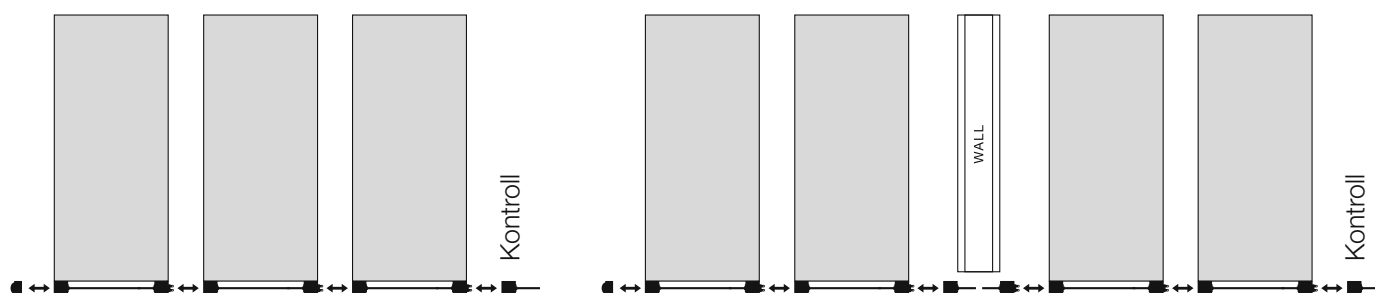

1 Förbered installationen genom att rita upp en översikt som visar placeringen av mattorna, golvsensorn och kontroller.



2 Installera QuickHeat systemet



3 Koppla ihop folierna




4 Sätt upp kontrollen och koppla den till värmefolien



5 Sätt i strömkontakten till kontrollen i vägguttaget

Handlingslista - detta behöver du för att komma igång:

- » Fuktspärr (PE folie) » QuickHeat isoleringsplattor » QuickHeat folie
- » Kontroll-kit » Förlängningskablar » Tejp.

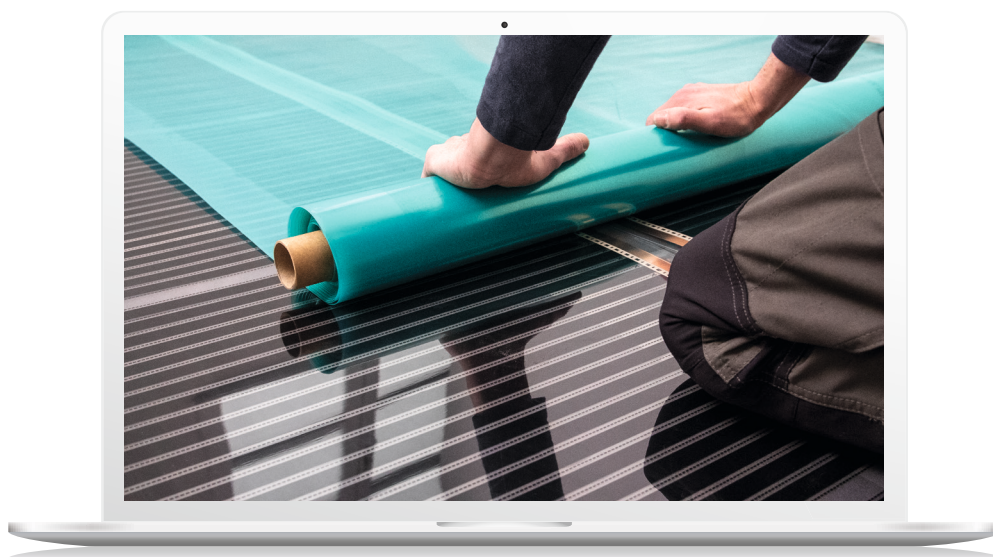

Se pergogolv.se för mer information;
Installationsmanual och -film, och för att bestämma exakt
vad du behöver för en lyckad installation.



Unilin bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium