



# Planering och förberedelse

1. Börja med att mäta upp området och göra en enkel skiss. Hitta med hjälp av katalogen de delar som passar.


2. I de fall där de raka längderna inte helt passar dina mått, använd skarvplåt för omlottmontering. Denna gör att du slipper kapa och borra i längderna.

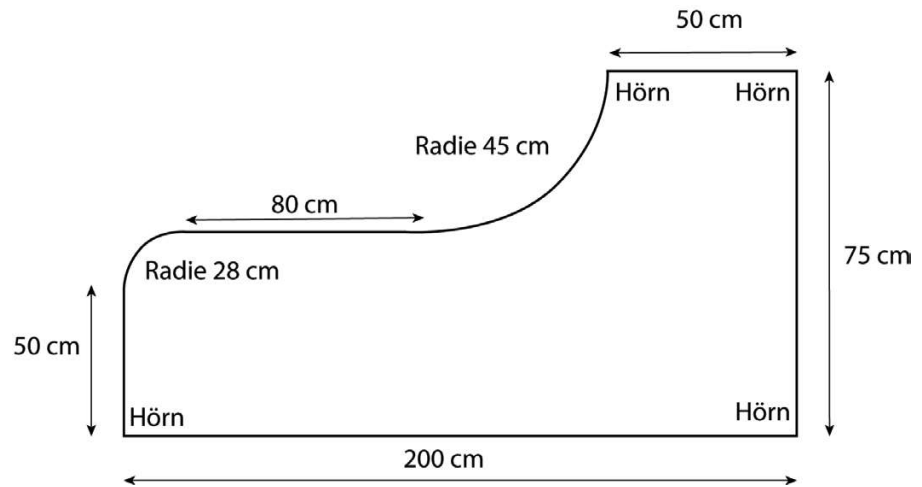

3. Tänk på att planteringskanternas mått avser hela längden. Eftersom planteringskanterna läggs omlott får du minska med 1,5 cm i båda ändar i de fall där de läggs omlott. I hörn skall inget avdrag göras.

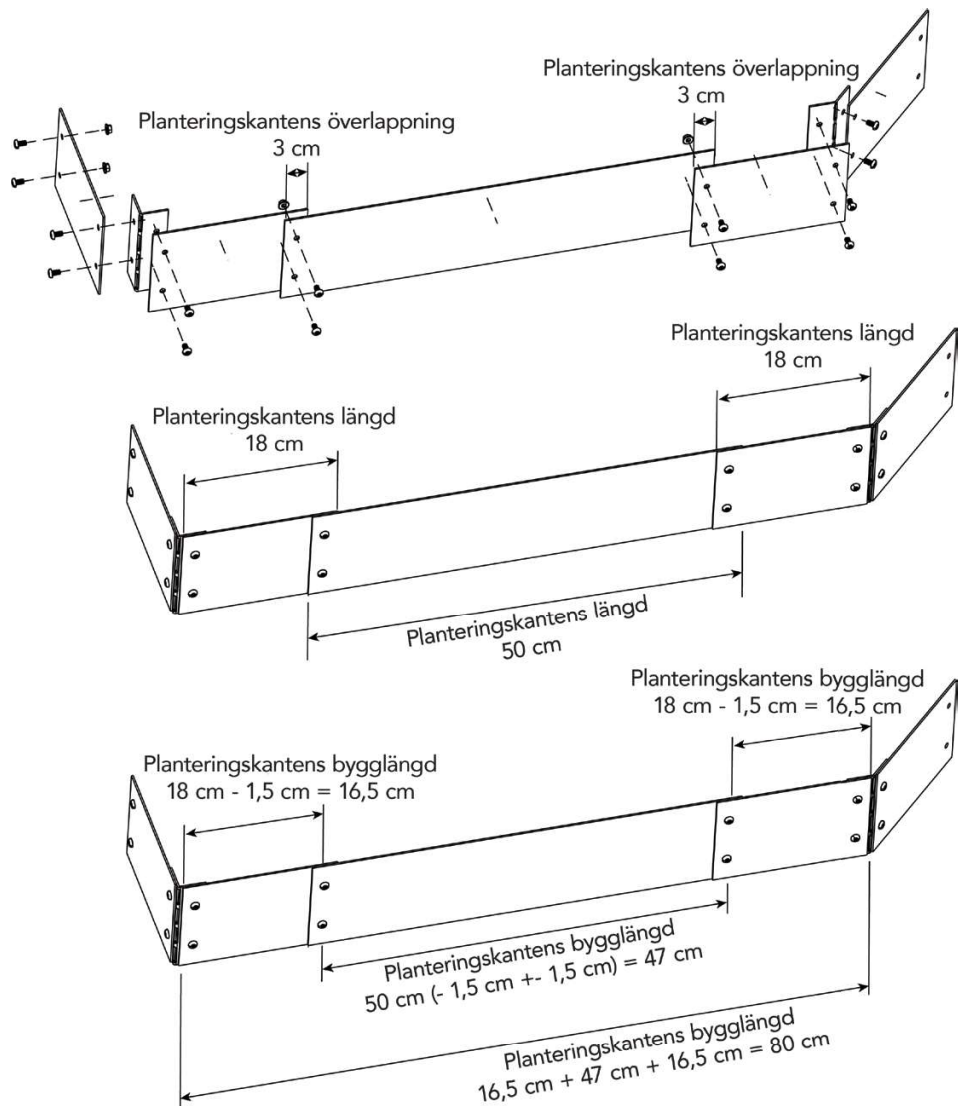

4. Skarvplåt används då du önskar uppnå exakt längd utan att behöva kapa planteringskanten. Med denna kan du lägga två plåtar omlott och justera längden som ett teleskop.

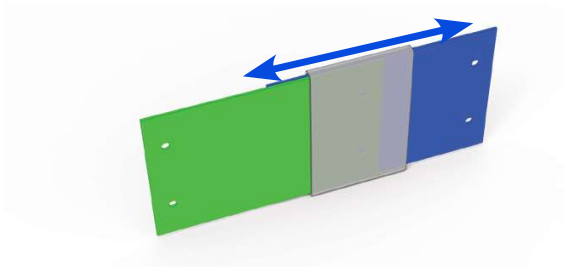

5. De justerbara hörnen kan enkelt böjas till önskad vinkel. Detta görs då enklast genom att du först skruvar fast de längder du ska använda och som sedan fungerar som hävvarm. Skruva ihop en längd på varje sida om hörnet. Använd längderna som hävvarm när hörnet böjs till önskad vinkel.



6. Övergångar kan användas för att gå från en 12 cm kant till en 18 cm kant. Den kan också användas upp och ner för att passa sluttningar i markytan.



7. Jordankare används för att stabilisera och fixera planteringskanten. För stabilare kant används kortare längder vilket innebär fler förankringar. Förankringar kan ofta uteslutas i hörn och i cirklar men är att föredra om man använder robotgräsklippare.



8. Stolpfästen används för att fästa odlingslösningar i kanten från Flexigardensortimentet. Sortimentet består av spaljéer och växtstöd m.m.

