




BAMBOODECKTM
Vackert & Underhållsfritt

Monteringsanvisning BAMBOODECK

Gratulerar till valet av BAMBOODECK utegolv.

Det är mycket viktigt att följa anvisningarna vid installation av ditt nya utegolv. Felaktig montering kan förorsaka sämre hållfasthet, lägre livslängd och ge upphov till skador i materialet. Rätt montering är även en förutsättning för att garantin skall gälla.

BAMBOODECK är mycket lätt att installera, du klarar det själv. I princip är det som att montera ett vanligt trallgolv. Du behöver inga specialverktyg, bara verktyg som du normalt använder till träarbete.

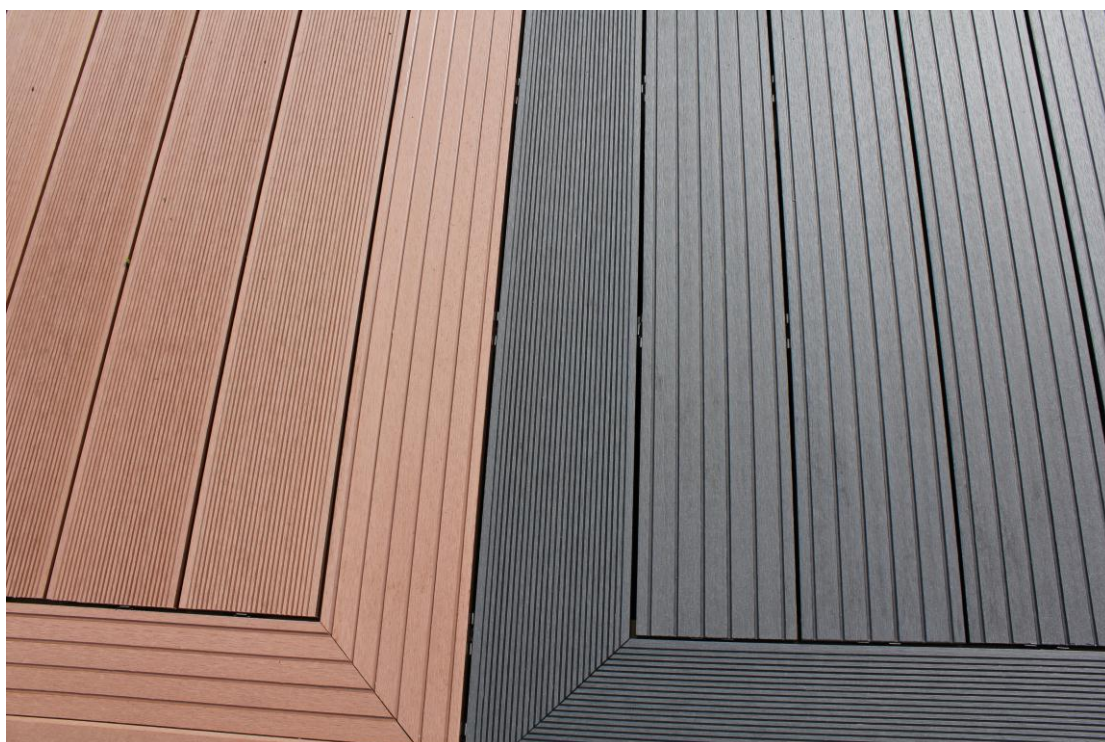

Viktigt att du beaktar följande punkter under monteringen;

1. När du skarvar i längdled rekommenderas ett mellanrum på 5 mm.

Tänk på att det skall vara dubbla reglar under ändskarvarna.



THE ORIGINAL

BAMBOODECK™

Vackert & Underhållsfritt

2. BAMBOODECK har dimensionen 2.900 x 150 x 25 mm.

Första brädan fästes med ändclips därefter fortsätter montaget enligt bilden. Resp bräda låses med clips som skruvas fast i underliggande regel. Skruvar och fästelement i rostfritt material.

Finns som standardtillbehör. Det går åt c:a 24 skruvar/fästelement per m²



3. Regelverk

Vanligtvis utgår man från regelverk i samma konstruktion och dimension som vid installation av ett trallgolv. OBS. cc-avståndet mellan reglarna skall vara 30 till max 40 cm.

Vid installation på betong, balkonggolv o.dyl. rekommenderas kompositreglar. Viktigt att underlaget är plant.



4. Vattenavrinning.

För att undvika vatten nära grundmuren rekommenderas en lutning på c:a 5 mm per meter. Tänk även på att lämna fritt utrymme på 5 – 10 mm mot grundmurar o, dyl.

5. Färgvariation

Under det första halvåret efter installationen kan BAMBOODECK ljusna något, max 7%, därefter sker ingen färgförändring. Trä är ett naturmaterial, BAMBOODECK innehåller 60 % trä.

6. Rengöring

Frågor	Svar
Smuts, olja, eller fläckar	Använd diskmedel, varmt vatten och en skurborste.
Mögel	Använd vanligt medel för att rengöra utomhus trägolv.
Märke från krita och kalk	Skura med varmt tvålsvatten.
Is och snö	Vid behov använd vanligt "vägsalt".
Rost, ingrodd smuts och fett	Vid behov använd rengöringsmedel medoxalsyra eller avfettningsmedel. Medlet kan verka 10 – 15 min.
Bär och vinfläckar	Blanda lite blekmedel i varmt vatten enligt fabrikantens anvisningar. Skura fläcken hårt och rengör nogga.
Underhåll	BAMBOODECK är underhållsfritt men regelbunden rengöring rekommenderas. Varmvatten, skurborste eller högtryckstvätt.

Importör:

