

# Smått & gott

- som hjälper dig vid ditt köp

## Så här mäter du när du ska beställa skjutdörrar

Mät höjden mellan tak och golv på minst 3 ställen. Ange minsta höjd vid beställning.

Mät bredden på minst 2 ställen. Ange största bredd vid beställning.

Ange din öppningsbredd och höjd samt önskat antal dörrar när du beställer Modell 300 Alu och Modell 200. Vid produktion av dörrarna lägger vi till extra bredd för att dörrarna ska överlappa varandra på ett snyggt sätt.

Tänk även på hur rummet ser ut. Finns det t.ex. golvmister eller eluttag som kan vara i vägen?




Gör gärna en skiss när du ska beställa

## Vad ska du ha bakom?


Det är viktigt att du tänker på hur inredningen ser ut som du ska ha bakom dina skjutdörrar. Om du har korgar som ska dras ut måste skjutdörrarna kunna dras tillräckligt långt åt sidan för att inte hindra.

Exempel nedan visar tre befintliga garderober som är kombinerade med två skjutdörrar.

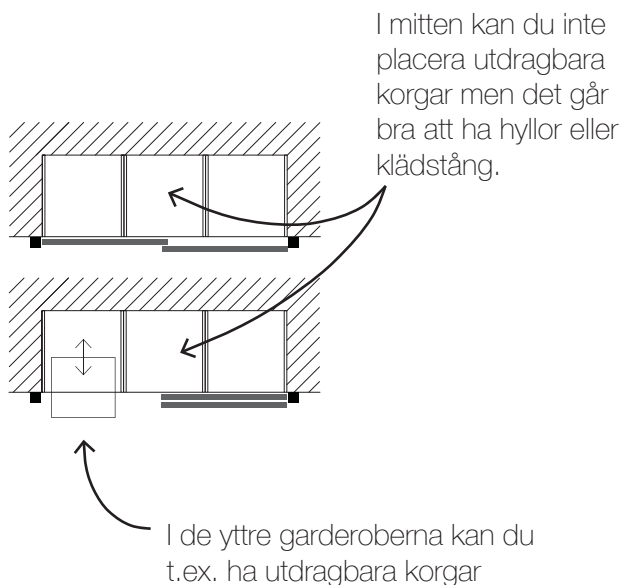

## Placera dina skjutdörrar rätt


Se till att du ha tillräckligt med utrymme bakom skjutdörrarna så att det du ska förvara får plats.

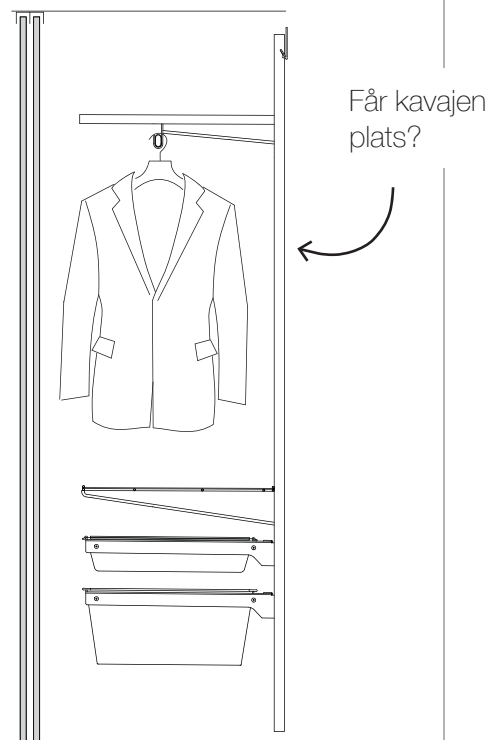


# Smått & gott

- som hjälper dig vid ditt köp


## Olika exempel på placering av din skjutdörr

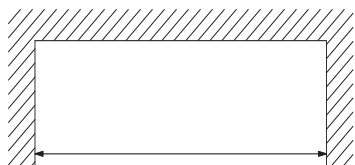

Mellan befintliga väggar.

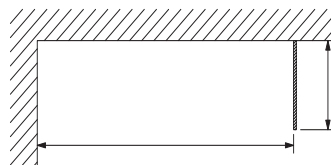


Mot ett befintligt hörn.  
Kompletteras med  
avslutningssida.

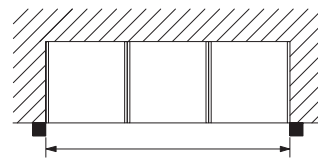


Framför befintliga garderober.  
Kompletteras med sidostopp  
för skjutdörrarna.

## Storlek på tak- och golvskenor

Modell 300 Alu  
- i aluminium

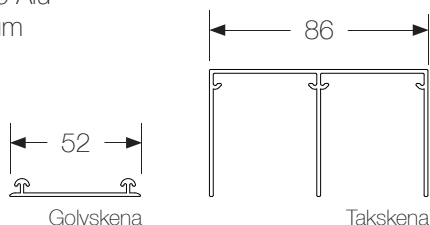

Modell 200 & Modell 100  
- i lackat stål


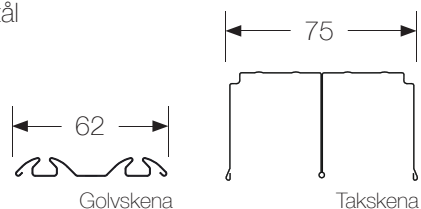


## För högt till tak?

Om du har för högt till tak behöver du bygga ner till lämplig höjd. I vårt sortiment finns ett smidigt nedbyggnadsbeslag. Du skruvar enkelt upp en distansplatta i taket i öppningens framkant och fyller sedan på med fler distanser tills du når den höjd du behöver.

En sats med nedbyggnadsbeslag räcker till en nedbyggnad mellan 15-120 mm.

Skruva fast takskenan i distansblocken. Montera sedan en skiva framför distansblocken som du målar eller tapetserar.

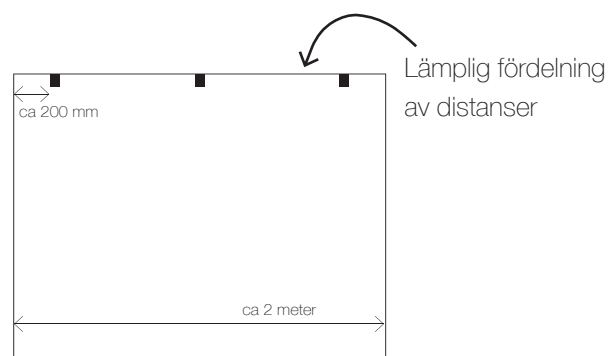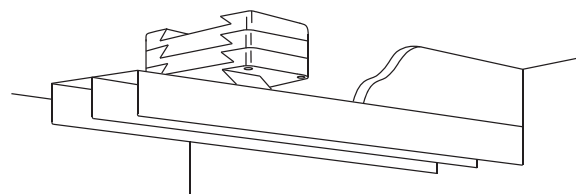

## Smidigt att montera golvskenan

Undvik att göra onödiga hål i ditt golv. Använd istället dubbelhäftande tejp för enkel montering.

